

使用說明書

安全及法規

基本使用說明書

進階使用說明書



安全及法規

DCP-J125/J315W/J515W/J715W MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W

操作本設備或執行任何維修前,請先仔細閱讀本冊子。如果不遵循這些說明,則 可能會增加發生火災、觸電、燒傷或窒息的可能性。

本說明書中使用的符號和 協定

本說明書中使用的符號和協定如下。

粗體 粗體字樣表示設備的控制

面板或電腦螢幕上的特定

按鍵/鈕。

斜體 斜體字樣強調應當注意的

要點或提示您參考相關主

題。

Courier New 字體表示設 Courier

New 備的液晶螢幕上顯示的訊

息。



▲ 警告

警告圖示表示可能導致死亡或重傷 的潛在危險情況。

▲ 注意

注意圖示表示可能導致輕微或中度 傷害的潛在危險情況。

重要事項

重要事項圖示表示可能導致財產損失 (僅限於意外事故或產品功能喪失) 的潛在危險情況。



註釋圖示告訴您如何應對可能 出現的狀況或提供操作如何與 其他功能工作的有關提示。



電氣危險圖示提醒您可能會發 <u>外</u> 生觸電。



不正確的安裝圖示提醒您與本 設備不兼容的裝置和操作。

請遵循本設備上標注的所有警告事項 和說明。



本指南中的插圖基於 MFC-J615W o

編輯及出版聲明


本使用說明書在兄弟工業株式會社監督下編輯出版,包含最新的產品說明和規格。本說明書的內容及本產品的規格如有更改,恕不另行通知。

公司保留對包含在本使用說明書中的產品規格和內容做出更改的權利,恕不另行通知。同時,由於使用本使用說明書包含的內容所造成的任何損壞(包括後果),包括但不限於本出版物的排版及其他錯誤,Brother 公司將不承擔任何責任。

安全注意事項



切勿將設備放置在加熱器、冷氣機、水源、化學品或含有磁鐵或產生磁場的裝 置附近。

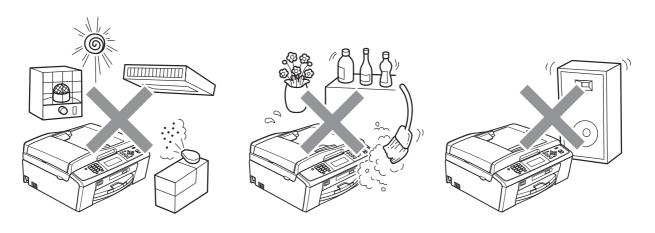

塑膠袋用於包裹設備。請將這些塑膠袋存放於兒童不易觸及的地方,以免兒童 誤吞而窒息。







切勿使用易燃物品、任何類型的噴霧劑或含乙醇或含氨的有機溶劑 / 液體來清 潔設備的內部和外部,否則可能會造成火災或觸電。請參閱基本使用說明書。




切勿將任何物體塞入機身的狹縫內,否則物體可能觸及危險電壓部位或使部件 短路,從而導致火災或觸電。如果有金屬物品、水或其他液體進入設備,請立 即從電源插座上拔掉設備的電源線插頭。請聯絡 Brother 的經銷商或 Brother 客 戶服務中心。



從牆上插座中拔掉電話線前,切勿觸摸未絕緣的電話線或接線端。切勿在雷雨天 氣條件下安裝電話線。切勿將牆上電話插座安裝在潮濕的地方。(僅適用於 MFC)

本設備應當連接到額定值在電流指示標籤上標明的範圍以內的相鄰接地的交流 電源上。


切勿用濕手插拔插頭,否則可能會造成觸電。 (本插圖為台灣示例。)

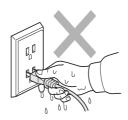

請確保插頭完全插入。

本設備附有一個三芯接地插頭。該插頭僅適用於接地型電源插座。這一特性有助於保證安全。如果您無法將插頭插入插座,請聯絡專業電工為您更換插座。 切勿損壞接地型插頭的保護部件。

(本插圖為台灣示例,台灣地區所附的插頭為二芯插頭。)

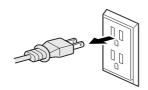

切勿將本設備連接到直流電源或變壓器上。如果無法確定,請聯絡專業電工。


切勿嘗試自行維修本設備,否則可能會在打開或拆除蓋板時造成觸電和其他危險,而由此造成的損壞不屬於保修範圍。請聯絡 Brother 的經銷商或 Brother 客戶服務中心。

▲ 注意


請將您的設備放置在桌子等平坦、牢固且不易受到震動和搖晃的表面上。

安放位置必須靠近電話插座和標準接地電源插座(適用於香港)或標準電源插座 (適用於台灣)。

請選擇乾燥、通風良好的安放位置,環境溫度應當保持在 10°C ~ 35°C 之間。 機殼內部以及背面或底部的狹縫和孔洞用於通風。為確保設備能夠正常使用而 不會過熱,切勿堵塞或遮蓋上述通風口。 如果關閉蓋子(陰影部份)時用力過大,則設備的某些區域可能會導致受傷。將 手放在下圖所示區域時,請務必小心。

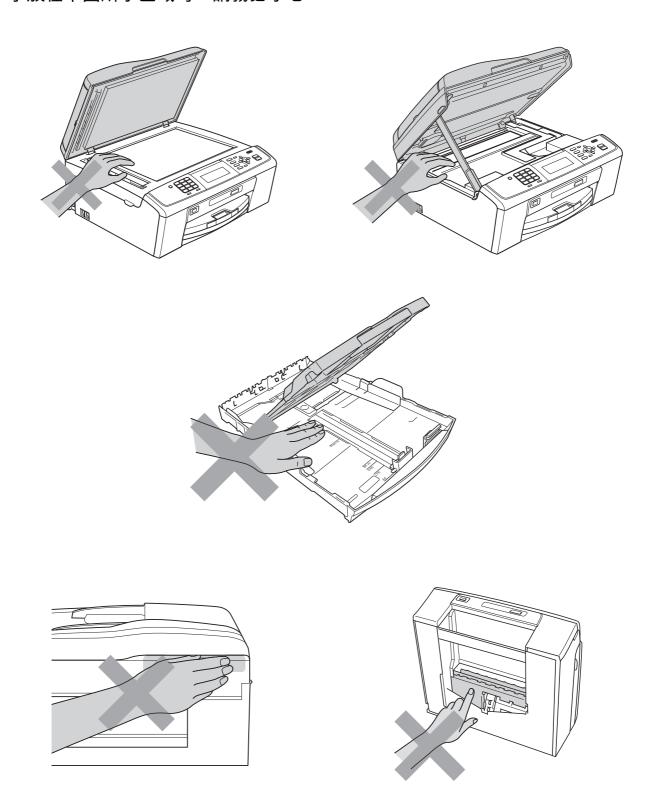

切勿握住掃描器面蓋或卡紙清除蓋來搬動設備。

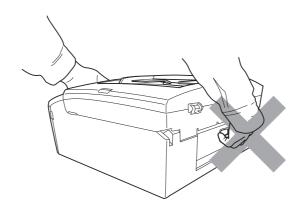

如果設備過熱、冒煙、發出強烈異味或您不小心將液體潑灑在設備上,請立即關閉電源並從電源插座上拔掉設備的電源線插頭。請聯絡 Brother 的經銷商或 Brother 客戶服務中心。

如果設備跌落或機殼損壞,請從電源插座上拔掉設備電源線插頭,然後聯絡 Brother 的經銷商或 Brother 客戶服務中心。

1 重要事項

- 切勿在設備上放置任何物品。
- 遵循使用說明書進行操作時,如果本設備無法正常運作,僅可以按照使用說明書中述及的操作方法進行調整。操作不當可能會導致設備損壞,並增加專業人員維修設備的工作量。
- 請勿執行隨機說明書上未指定的操作、調整或步驟,否則可能會導致發生不必要的危險。

学註釋

- 切勿在設備前方放置任何可能會阻礙列印出來的文件。切勿在傳真接收的出口 放置任何物品。(僅適用於 MFC)
- 待文件完全列印出來後方可將其取出。

產品保修及法律責任

核准資訊 (僅適用於 MFC)

本設備設計用於附有適用連接器的雙芯模擬 PSTN 線路。

Brother 聲明,本產品可能無法在購買國以外的國家正常使用。此外,因在其他國家的公共電話線路上使用本產品造成的任何損壞均不屬於保修範圍。

重要安全資訊(僅適用於香港)

為了確保安全運作,僅能將隨機附帶的兩芯或三芯插頭插入標準室內有效接地的兩引腳或三引腳電源插座中。

設備必須使用兩芯或三芯的加長電線,並要正確連接以提供有效接地。加長電線連接錯誤將釀成重大災害。

即使設備運作很正常,也不代表電源已接地或安裝絕對安全。為了您的安全,如果您不確定電源是否已有效接地,請咨詢專業電工。

無線電干擾

本產品符合 EN55022 (CISPR Publication 22)/B 類標準。將設備連接到電腦時, 請確保使用長度不超過 2 米的 USB 線。

國際 ENERGY STAR® 標準合規聲明

國際 ENERGY STAR[®] (能源之星)計劃旨在促進節能辦公設備的發展和普及。 作為 ENERGY STAR[®] 的合作夥伴,兄弟工業株式會社測定本產品符合 ENERGY STAR[®] 的節能標準。



重要資訊 (僅適用於 MFC)

重要安全說明

- 1 請仔細閱讀本說明書中的所有說明。
- 2 請妥善保存本使用說明書,以備日後杳閱。
- 3 請導循本產品上標注的所有警告事項和說明。
- 4 清潔設備外部和掃描器玻璃前,請先從牆上插座拔掉產品電源線插頭。切勿使 用液體或清潔噴霧劑。請使用濕布清潔本產品。
- 5 切勿將本產品放置在靠近水源的地方。
- 6 切勿將本產品放置在不穩固的推車、支架或桌面上,否則,產品可能會跌落而 造成嚴重損壞。
- 7 機身內部以及背面或底部的狹縫和孔洞用於通風。為確保產品能夠正常使用而不會過熱,切勿堵塞或遮蓋上述通風口。切勿將本產品放置在床、沙發、地毯或其他類似表面上,以免堵塞通風口。切勿將本產品放置在散熱器或加熱器附近或上方。除非通風狀況良好,否則本產品不應進行封閉式安裝。
- 8 本產品應當連接到額定值在電流指示標籤上標明的範圍以內的交流電源上。切勿將本產品連接到直流電源上。如果無法確定,請聯絡專業電工。
- 9 本產品附有兩芯或三芯接地插頭,即帶有兩個或三個引腳的插頭。該插頭僅適用於接地型電源插座。這一特性有助於保證安全。如果您無法將插頭插入插座,請聯絡專業電工為您更換插座。切勿損壞接地型插頭的保護部件。(僅適用於香港)
- 10切勿在電源線上放置任何物品,包括本設備。切勿踩踏電源線。
- 11本產品與加長電線配套使用時,確保與加長電線連接的所有產品的額定電流的總值不超過加長電線的額定電流值。
- 12切勿在設備前方放置任何可能會阻礙列印出來的文件。切勿在傳真接收的出口 放置任何物品。
- 13列印時,切勿觸摸文件。
- 14切勿將任何物體塞入機身的狹縫內,否則物體可能觸及危險電壓部位或使部件 短路,從而導致火災或觸電。切勿在本產品上潑灑任何液體。

- 15切勿嘗試自行維修本產品,否則可能會在打開或拆除蓋板時造成觸電和/或其他危險,而由此造成的損壞不屬於保修範圍。請聯絡 Brother 授權維修人員處理所有維修事宜。我們提供了特約維修中心清單,以便您咨詢,或者您也可以聯絡 Brother 的經銷商。
- 16發生以下情況時,請從牆上電源插座上拔掉本產品的電源線插頭,並聯絡 Brother 授權的維修人員處理所有維修事宜:
 - ■電源線損壞或磨損。
 - ■本產品有液體進入。
 - ■本產品遭雨淋或被水浸泡。
 - 遵循使用說明書進行操作時,如果本產品無法正常運作,僅可以按照本使用 說明書中述及的操作方法進行調整。操作不當可能會導致設備損壞,並增加 專業人員維修設備的工作量。
 - ■產品跌落或者機殼損壞。
 - 如果產品性能發生明顯變化,則表示需要維修。
- 17為了避免電源衝擊而損壞設備,Brother 建議您使用電源保護裝置(電湧保護器)。

規則說明

▲ 警告

切勿在靠近水源的地方,如浴缸、臉盆、洗碗槽、洗衣機及游泳池附近,或潮 濕的地下室內使用本設備。

請勿在雷雨環境下使用本設備,否則閃電可能會造成觸電。

切勿在有煤氣泄露的環境下使用本設備。(僅適用於 MFC)

請僅使用隨機附帶的電源線。

如果電源線損壞,切勿使用本設備,否則可能會造成火災。

切勿在電源線上放置任何物品。

切勿將本產品放置在電源線可能被踩踏的地方。

切勿拉扯交流電源線的中間部分,否則可能會造成觸電。

為避免觸電,在維修、調整或安裝本設備前,請確保先從牆上插座拔掉所有電源線。

▲ 注意

本產品必須安裝在容易存取的電源插座附近。假如發生緊急狀況,必須從電源插座上拔掉電源線插頭以徹底切斷電源。(IEC)

① 重要事項

- ・區域網路連接 (僅適用於 MFC-J615W 和 DCP-J715W)
 - 切勿將本設備連接到易受超電壓影響的區域網路連接。(IEC)
- 本設備可能無法在電話公司提供的投幣式收費電話線路上使用,也可能無法連接到共用線路上。

②註釋

對於因使用本資訊而造成的任何直接、特殊或間接損壞,Brother 公司均不承擔任何經濟或其他責任。本說明書不給予或提供任何保證。

商標

brother 標識是兄弟工業株式會社的註冊商標。

brother 是兄弟工業株式會社的註冊商標。

Multi-Function Link 是兄弟國際公司的註冊商標。

Windows Vista 是微軟公司在美國和或 / 其他國家的註冊商標或商標。

Microsoft、Windows、Windows Server 和 Internet Explorer 是微軟公司在美國和 / 或其他國家的註冊商標。

Apple、Macintosh 和 Mac OS 是蘋果公司在美國和其他國家的註冊商標。

Adobe、Flash、Illustrator、PageMaker 和 Photoshop 是 Adobe Systems 公司在美國和 / 或其他國家的註冊商標或商標。

Nuance、Nuance 標識、PaperPort 和 ScanSoft 是 Nuance Communications 公司或其附屬公司在美國和 / 或其他國家的商標或註冊商標。

PowerPC 是國際商業機器公司的商標。

Memory Stick、Memory Stick PRO、Memory Stick PRO Duo、Memory Stick Duo、MagicGate Memory Stick、Memory Stick Micro 和 M2 是索尼公司的商標。
AOSS 是 Buffalo 公司的商標。

Wi-Fi、WPA、WPA2、Wi-Fi Protected Access 和 Wi-Fi Protected Setup 是 Wi-Fi 聯盟在美國和 / 或其他國家的商標或註冊商標。

Intel 和 Pentium 是 Intel 公司在美國和其他國家的商標。

AMD 是 Advanced Micro Devices 公司的商標。

FaceFilter Studio 是 Reallusion 公司的商標。

BRAdmin 專業版是兄弟工業株式會社的商標。

UNIX 是 Open Group 的註冊商標。

Linux 是 Linus Torvalds 在美國和其他國家的註冊商標。

CorelDraw、Corel Paint Shop Pro 和 Corel WordPerfect 是 Corel 公司和 / 或其子公司在加拿大、美國和 / 或其他國家的商標或註冊商標。

本說明書中提及的軟體名稱都有一份軟體許可證協定,該協定指明了其相應的所有者。

Brother 產品、相關說明書和任何其他材料中出現的任何公司的商標名稱、產品 名稱都是其相應公司的商標或註冊商標。

開放源碼授權備註

本產品包含開放源碼軟體。

請參閱隨機光碟 "X:\\License.txt" (X 為您的磁碟機代號) 中的開放源碼備註和版權 資訊。

非法使用複印設備

出於欺詐而複印某些條款或文件屬於違法行為。如果您對某條款或文件有任何疑問, Brother 建議您咨詢相關法律機構。

以下為非法複印文檔的不完全清單:

- ■貨幣
- ■債券或其他債務證明
- 存款證
- ■武裝部隊服役或徵兵文件
- ■護照
- ■郵票(作廢的或未作廢的)
- ■移民文件
- ■福利文件
- 政府機構簽發的支票或匯票
- 身分證明文件、徽章或勛章

除一些受版權保護的作品可以被部分複製以進行"合理使用"外,不可複印受版權保護的作品。複印多份副本將被視為不正當使用。


藝術作品等同於受版權保護的作品。

某些國家法律規定禁止複印機動車駕駛證和所有權證明。

brother



基本使用說明書

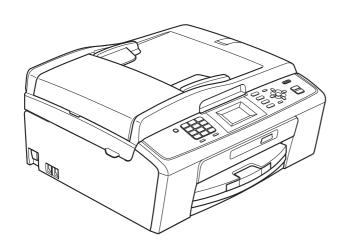

MFC-J220 MFC-J265W MFC-J410 MFC-J415W

如需聯絡客戶服務中心

請填寫以下資訊以備日後參考:

型號: MFC-J220、MFC-J265W、MFC-J410 和 MFC-J415W (圈出您的設備型號)

序號:¹_______ 購買日期:______ 購買地點:______

1 序號位於機身背部。請妥善保存本使用說明書和購買發票,一旦發生盜竊、火災等意外事故或需要保修服務時可作為永久性 購買證明。

請在以下網站上註冊您的產品:

http://www.brother.com/registration/

使用說明書及提供方式

說明書名稱	說明書描述	提供方式
安全及法規	設置本設備前,請閱讀安全說明。	印刷物/包裝箱內
快速設置指導手冊	請先閱讀此手冊。遵循其中的說明設置 本設備及安裝作業系統與所用連接類型 的驅動程式和軟體。	印刷物 / 包裝箱內
基本使用說明書	獲悉傳真、複印、掃描和 PhotoCapture Center™(影像擷取中心)的基本操作方法以及如何更換耗材。參閱故障排除提示。	印刷物 / 包裝箱內
進階使用說明書	瞭解更高級的操作方法:傳真、複印、 安全功能、列印報告及執行日常維護。	PDF 檔案 / 說明 書光碟
軟體使用說明書	請遵循這些說明進行列印、掃描、網路 掃描 (僅適用於 MFC-J265W 和 MFC-J415W)、PhotoCapture Center™ (影像擷取中心)操作、PC- Fax 發送和使用 Brother ControlCenter 公用程式。	PDF 檔案 / 說明 書光碟
網路使用說明書 (僅適用於 MFC-J265W 和 MFC-J415W)	該說明書提供有關設置無線網路連接的 更高級資訊。此外,您還可以從中查找 有關網路公用程式、網路列印、故障排 除提示和所支援網路規格的資訊。	PDF 檔案 / 說明 書光碟

i

目錄 (基本使用說明書)

1		1
	使用本說明書	1
	本說明書中使用的符號和協定	
	存取進階使用說明書、軟體使用說明書和網路使用說明書	
	查看說明書	
	存取 Brother 支援 (Windows [®])	5
	存取 Brother 支援 (Macintosh)	
	控制面板概述	
	液晶螢幕顯示指示	
	基本操作	
	音量設定	
	蜂鳴器音量	
	揚聲器音量	
	液晶螢幕顯示	
	設定背光燈亮度	
2	裝入紙張	11
	 裝入紙張和其他列印媒體	11
	取出設備上的小尺寸列印頁	
	可列印區域	
	紙張設定	17
	紙張類型	17
	紙張尺寸	17
	可使用的紙張和其他列印媒體	18
	建議使用的列印媒體	18
	處理和使用列印媒體	18
	選擇正確的列印媒體	20
•		00
3	裝入原稿	22
	如何裝入原稿	22
	使用自動進稿器 (僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)	
	使用自動進稿器 (僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W) 使用掃描器玻璃 可掃描區域	22

4	發送傳真	24
	如何發送傳真	24
	設定掃描器玻璃尺寸進行傳真	
	發送彩色傳真	
	取消發送中的傳真	
	傳輸驗證報告	
5	接收傳真	27
	接收模式	27
	選擇接收模式	
	使用接收模式	
	僅傳真 傳真 / 電話	
	得具/电砬····································	
	于 <u>到</u>	
	接收模式設定	
	響鈴次數	
	音	
	傳真檢測	
	守兵1双次	
6	電話和外置裝置	31
6		
6	語音操作	31
6	語音操作音頻或脈衝(不適用於紐西蘭)	31
6	語音操作	31 31 31
6	語音操作音頻或脈衝 (不適用於紐西蘭)傳真 / 電話模式 電話服務 (適用於澳大利亞)	31 31 31
6	語音操作 音頻或脈衝 (不適用於紐西蘭) 傳真 / 電話模式 電話服務 (適用於澳大利亞) Telstra [®] FaxStream [®] Duet [®] (一線兩號制式響鈴)	31 31 31 31
6	語音操作	31 31 31 31 33
6	語音操作	31 31 31 31 31 33
6	語音操作	31 31 31 31 33 34
6	語音操作	31 31 31 31 33 34 34
6	語音操作	31 31 31 31 33 34 34 34
6	語音操作	31 31 31 33 34 34 34 34
6	語音操作	31 31 31 31 31 33 34 34 34 34 36
6	語音操作	31 31 31 33 34 34 34 34 34 36 36
6	語音操作 音頻或脈衝(不適用於紐西蘭) 傳真/電話模式 電話服務(適用於澳大利亞) Telstra® FaxStream® Duet®(一線兩號制式響鈴) 來電顯示 來電顯示的操作原理 將來電顯示資訊儲存到設備記憶體 電話服務(適用於紐西蘭) FaxAbility 來電顯示 來電顯示的操作原理 電話服務(適用於經西蘭) 「中國學院學院理	31 31 31 31 33 34 34 34 36 36 37
6	語音操作	31 31 31 33 34 34 34 34 34 34 35 37 37
6	語音操作 音頻或脈衝(不適用於紐西蘭) 傳真/電話模式 電話服務(適用於澳大利亞) Telstra® FaxStream® Duet®(一線兩號制式響鈴) 來電顯示 來電顯示的操作原理 將來電顯示資訊儲存到設備記憶體 電話服務(適用於紐西蘭) FaxAbility 來電顯示 來電顯示的操作原理 電話服務(適用於經西蘭) 「中國學院學院理	31 31 31 33 34 34 34 34 36 37 37 37
6	語音操作	31 31 31 33 34 34 34 34 34 36 36 37 37 37

連接外置或分機電話	40
使用無線外置電話	
	41
使用遠端代碼	
	41
7 撥打與儲存號碼	43
如何撥號	43
手動撥號	43
速撥	
搜尋	
傳真重撥	
其他撥號操作	
撥出電話歷史記錄	
來電顯示記錄	
儲存號碼	
儲存暫停	
儲存速撥號碼	
變更速撥名稱或號碼	47
8	48
如何複印	48
停止複印	48
複印設定	49
紙張選項	49
9 列印記憶卡中的照片	50
PhotoCapture Center™ (影像擷取中心) 操作	50
使用記憶卡	
開始列印	
列印影像	
查看照片	
上	
如何掃描到記憶卡	
10 如何列印電腦中的資料	56
列印文件	

11	如何掃描到電腦	57
	掃描文件	57
	使用掃描鍵進行掃描	
	使用掃描器驅動程式進行掃描	
Α	日常維護	58
	更換墨水匣	58
	清潔掃描器玻璃	60
	清潔選紙滾軸	61
	清潔列印頭	62
	檢查列印品質	62
	檢查列印對齊	63
В	故障排除	64
	錯誤和維護訊息	64
	錯誤動畫顯示	
	傳送傳真或傳真日誌報告	
	原稿卡紙 (僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)	
	印表機卡紙或卡紙	
	故障排除	73
	設備問題	73
	撥號音檢測	80
	電話線路干擾 /VoIP	80
	設備資訊	81
	查看序號	
	重置功能	
	如何重置設備	81
С	選單和功能	82
	螢幕程式設計	82
	選單表	
	輸入文字	
	插入空格	
	錯誤修正	
	重複字母	

D	規格	99
	一般資訊	99
	列印媒體	101
	傳真	102
	複印	103
	PhotoCapture Center™ (影像擷取中心)	104
	掃描器	105
	印表機	106
	介面	107
	電腦要求	108
	耗材	109
	網路 (僅適用於 MFC-J265W 和 MFC-J415W)	110
E	索引	111

目錄

(進階使用說明書)

闡述以下功能與操作。

您可以查看隨機說明書光碟上的進階使用說明書。

1 一般設定

記憶體儲存 設定夏令時間 休眠模式 液晶螢幕顯示 模式計時器

2 安全功能

發送鎖定

3 發送傳真

其他發送選項 其他發送操作

4 接收傳真

其他接收操作

5 撥打與儲存號碼

其他撥號操作 儲存號碼的其他方法

6 列印報告

傳真報告 報告

7 複印

複印設定

8 列印記憶卡中的照片

PhotoCapture Center™ (影像擷取中心)操作列印影像 PhotoCapture Center™ (影像擷取中心)列印設定 掃描到記憶卡

A 日常維護

清潔和檢查設備包裝和運輸設備

B 術語表

C 索引

·般資訊

使用本說明書

感謝您購買 Brother 設備!閱讀此說 明書將有助於您充分使用本設備。

本說明書中使用的符號和協定

本說明書中使用的符號和協定如下。

粗體 粗體字樣表示設備的控制

面板或電腦螢幕上的特定

按鍵/鈕。

斜體字樣強調應當注意的 斜體

要點或提示您參考相關主

題。

Courier New 字體表示設 Courier

New 備的液晶螢幕上顯示的訊

息。



警告圖示表示可能導致死亡或重傷 的潛在危險情況。



▲ 注意

注意圖示表示可能導致輕微或中度 傷害的潛在危險情況。

■ 重要事項

重要事項圖示表示可能導致財產損失 (僅限於意外事故或產品功能喪失) 的潛在危險情況。



註釋圖示告訴您如何應對可能 出現的狀況或提供此操作如何 與其他功能工作的有關提示。



電氣危險圖示提醒您可能會發 牛觸雷。

存取進階使用說明書、軟 體使用說明書和網路使用 說明書

本基本使用說明書中並未包含此設備的全部資訊,例如傳真、複印、PhotoCapture Center™(影像擷取中心)、印表機、掃描器、電腦傳真和網路的進階功能的使用方法。若要獲取有關此類操作的詳細資訊,請閱讀隨機說明書光碟中的**進階使用說明書、軟體使用說明書**和網路使用說明書。

查看說明書

1 啟動電腦。將隨機說明書光碟插入光碟機中。

②註釋

(Windows[®] 用戶)如果沒有自動顯示螢幕,請點擊**我的電腦(電腦)**,點擊兩下隨機光碟圖示,然後點擊兩下 index.html 檔案。

(Macintosh 用戶)點擊兩下隨機光碟圖示,然後點擊兩下 index.html 檔案。

3 點擊您所在的國家。



4 選擇所需語言,選擇**查看指引**, 然後點擊您想閱讀的說明書。





②註釋

- •(僅適用於 Windows[®] 用戶) 您的網頁瀏覽器可能會在包含 Active X 控件安全警告的頁面頂端 顯示黃色資訊欄。為了正確顯示此 頁面,您必須點擊該資訊欄,點擊 Allow Blocked Content,然後點 擊 Yes。
- (僅適用於 Windows[®] 用戶)¹ 為了更快速地進行存取,您可以將 所有 PDF 格式的使用說明書複製 到您電腦的本地資料夾中。選擇所 需語言,然後點擊**複製到硬碟**。
 - ¹ Microsoft[®] Internet Explorer[®] 6.0 或更 高版本。

如何搜尋掃描說明

本設備有多種文件掃描方式供您選 擇,請遵循以下提示搜尋相關說明:

軟體使用說明書

- ■掃描
- ControlCenter
- 網路掃描 (僅適用於 MFC-J265W 和 MFC-J415W)

內置有 OCR How-to-Guides 的 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE (僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W) (不適用於香港和台灣) (Windows[®])

■ 您可以透過點擊 ScanSoft™
PaperPort™ 11SE 應用程式中的
說明選項查看內置有 OCR
How-to-Guides 的 ScanSoft™
PaperPort™ 11SE 的完整說明。

Presto! PageManager 使用說明書 (僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W) (Windows[®])

(僅適用於香港和台灣用戶)

■ 有關直接在 Presto! PageManager 中掃描的說明。您可以透過點擊 Presto! PageManager 應用程式中的說明選項查看完整的 Presto! PageManager 使用說明書。

Presto! PageManager 使用說明書 (僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W) (Macintosh)

②註釋

使用前必須先下載和安裝 Presto! PageManager。有關詳細說明,請 參閱第 5 頁上的 *存取 Brother 支援* (*Macintosh*)。

■ 您可以透過點擊 Presto!
PageManager 應用程式中的說明 選項查看完整的 Presto!
PageManager 使用說明書。

如何搜尋網路設定說明 (僅適用於 MFC-J265W 和 MFC-J415W)

本設備可以連接到無線網路。您可以在快速設置指導手冊中搜尋到基本設定說明。如果您的無線存取點或路由器支援 Wi-Fi Protected Setup 或 AOSS™,您也可以遵循快速設置指導手冊中的相關步驟進行網路設定。有關網路設定的更多資訊,請參閱隨機說明書光碟上的網路使用說明書。

存取 Brother 支援 (Windows[®])

您可以從隨機安裝光碟中搜尋所需的全部 聯絡資訊,如 Web 支援 (Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心))。

■點擊**首頁選單**中的 Brother **支援**。 以下榮幕將會顯示:



- 若要瀏覽我們的網站 (<u>http://www.brother.com</u>),請點擊 **Brother 首百**。
- 若要獲取最新消息和產品支援資訊 (http://solutions.brother.com/),請 點擊 Brother Solutions Center。
- 若要瀏覽我們的網站以獲取有關 Brother 原裝耗材的資訊 (<u>http://www.brother.com/original/</u>), 請點擊**耗材資訊**。
- 若要瀏覽 Brother CreativeCenter (Brother 創意中心) (http://www.brother.com/creativecenter/) 以滿足您對免費照片專案及可列印下載的需求,請點擊

Brother CreativeCenter •

■ 若要返回**首頁選單**,請點擊**返回**; 如果您已完成操作,請點擊**退出**。

存取 Brother 支援 (Macintosh)

您可以從隨機安裝光碟中搜尋到所需的全部 聯絡資訊,如 Web 支援 (Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心))。

■點擊兩下 Brother 支援圖示。以下 螢幕將會顯示:



- (僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W) 若要下載和安裝 Presto! PageManager,請點擊 Presto! PageManager。
- 若要獲取最新消息和產品支援資訊 (<u>http://solutions.brother.com/</u>),請 點擊 Brother Solutions Center。
- 若要瀏覽我們的網站以獲取有關 Brother 原裝耗材的資訊 (http://www.brother.com/original/), 請點擊耗材資訊。

控制面板概述

MFC-J220、MFC-J265W、MFC-J410 和 MFC-J415W 的控制面板按鍵相同。



1 傳真和電話鍵:

■ 重撥 / 暫停

透過按此鍵,您可以重撥最後撥打的 30 個號碼中的任意一個,也可以在編制速撥號碼時插入暫停。

■ 免提撥號

如果您想確保傳真機應答,在撥打電話前您可以按此鍵,然後按**黑白啟動**或**彩色啟動**鍵。

您也可以在 F/T 偽 / 雙響鈴期間拿 起外置電話的聽筒後按此鍵。

2 模式鍵:

■〔□〕傳真

透過按此鍵,您可以存取傳真模式。

■〔≧〕掃描

透過按此鍵,您可以存取掃描模式。

■〔■〕複印

透過按此鍵,您可以存取複印模式。

■〔□〕圖像處理

透過按此鍵,您可以存取 PhotoCapture Center™ (影像擷取中心)模式。

3 功能鍵:

■ 音量鍵

設備閒置時,您可以透過按這兩個 鍵調整響鈴音量。

■ 速撥鍵

m

透過按此鍵,您可以將號碼儲存到記憶體中,也可以搜尋和撥打記憶體中的號碼。

■◀或▶

透過按 ◀ 或 ▶ 鍵,您可以在液晶螢幕上向左或向右移動選定區域。

■▲或▼

透過按 ▲ 或 ▼ 鍵,您可以滾動顯示 各選單和選項。

■功能


透過按此鍵,您可以存取主選單。

■ 清除

透過按此鍵,您可以刪除字元或返 回上級選單。

■ 確定

透過按此鍵,您可以確認選擇選項。

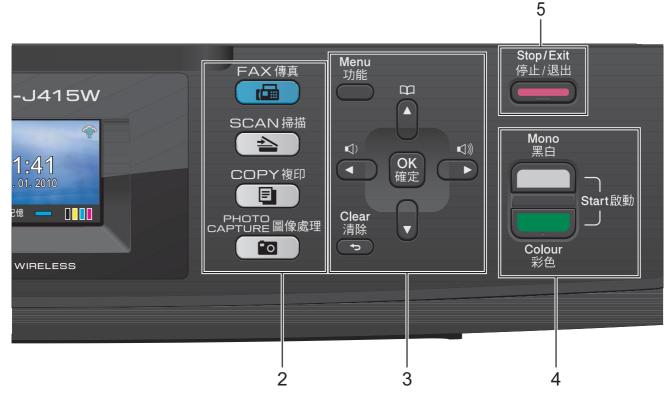

4 啟動鍵:

黑白啟動

透過按此鍵,您可以啟動傳真發送或黑白複印,也可以啟動彩色或黑白掃描(視乎 ControlCenter 軟體中的掃描設定而定)。

■ 彩色啟動

透過按此鍵,您可以啟動傳真發送 或全彩色複印,也可以啟動彩色或 黑白掃描(視乎 ControlCenter 軟體 中的掃描設定而定)。

5 停止/退出

透過按此鍵,您可以停止操作或退出 選單。

6 LCD(液晶螢幕)

液晶螢幕上會顯示相關訊息,以幫助 您設定與使用本設備。

7 撥號盤

透過按這些鍵,您可以撥打電話和傳真號碼,也可以向設備輸入資訊。 透過按#鍵,您可以在撥打電話時將 撥號模式由脈衝暫時切換為音頻。 (不適用於紐西蘭)

8 開/關

透過按此鍵,您可以啟動或關閉設備。按下**開/關**鍵可啟動本設備。

按住**開/關**鍵可關閉本設備。液晶螢幕上將顯示"正在關機",保持打開數秒鐘,然後關閉。

在任何模式下,已連接的外置電話或 答錄機均可正常操作。

即使您關閉了設備,設備仍然會定期清潔列印頭,以確保列印品質。您應當確保設備與電源之間一直保持連接以延長列印頭使用壽命、最大限度地節約墨水以及維持列印品質。

②註釋

本使用說明書中的大多數插圖均基於 MFC-J415W。

液晶螢幕顯示指示

設備閒置時,液晶螢幕上顯示設備的 目前狀態。



1 無線狀態 (僅適用於 MFC-J265W 和 MFC-J415W)

如果您正在使用無線連接,螢幕底部 的指示燈會指示無線訊號目前的強度。 訊號強度分為以下四個等級:



2 目前接收模式

顯示目前的接收模式。

- 傳真(僅傳真)
- 自動(傳真/電話)
- TAD (外置答錄機)
- 手動 (手動)

3 記憶體狀態

指示設備的可用記憶體空間。

4 墨水指示燈

指示墨水餘量。

彈出錯誤或維護訊息時顯示警告圖示 !。更多詳細資訊,請參閱第64頁 上的 *錯誤和維護訊息*。

基本操作


以下步驟說明如何變更設備設定。在此示例中,模式計時器設定從 2 分鐘變更為 30 秒鐘。

- **1** 按**功能**鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇常規設定。



按確定鍵。

③ 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇模式計時器。

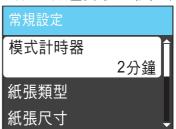


按確定鍵。

4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 30 秒。



按**確定**鍵。 液晶螢幕上會顯示目前設定:

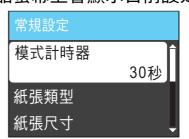

5 按**停止 / 退出**鍵。

音量設定

響鈴音量

您可以設定響鈴音量,級別範圍為從 高到關。

當設備閒置時,請按□ ◀ 或 ▶ □)鍵調整 音量級別。液晶螢幕上會顯示目前的音 量級別,每次按鍵後,音量即變更為下 一個級別。設備會一直保持您最後設定 的音量,直到您再次變更設定。

您也可以透過選單變更響鈴音量,請 遵循以下說明:

透過選單設定響鈴音量

- **1** 按**功能**鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇常規設定。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇音量。 按**確定**鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇響鈴。按確定鍵。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇低、中、高或關。 按確定鍵。
- 6 按停止/退出鍵。

蜂鳴器音量

蜂鳴器開啟時,設備會在您按鍵、操 作錯誤或收發傳真時發出嗶嗶聲。

您可以設定蜂鳴器音量,級別範圍為 從高到關。

- **1** 按**功能**鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇常規設定。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇音量。
 按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇蜂鳴器。按確定鍵。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇低、中、高或關。按確定鍵。
- 6 按停止/退出鍵。

揚聲器音量

您可以設定揚聲器音量,級別範圍為 從高到關。

- **1** 按**功能**鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇常規設定。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇音量。
 按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇揚聲器。 按**確定**鍵。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇低、中、高或關。按確定鍵。
- 6 按停止/退出鍵。

液晶螢幕顯示


設定背光燈亮度

如果您難以看清液晶螢幕上的訊息,請嘗試變更亮度設定。

- **1** 按**功能**鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇常規設定。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇液晶螢幕設定。按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇背光燈。按確定鍵。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇淺、中或深。 按確定鍵。
- 6 按停止/退出鍵。

裝入紙張和其他列印媒體

① 如果紙張支撐翼板被打開,請將 其關上,並關上紙張支撐板,然 後將紙匣從設備中完全拉出。

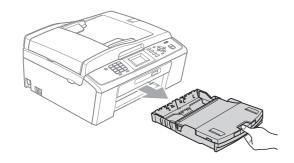


2 抬起出稿紙匣蓋 (1)。




3 用雙手輕輕按住並滑動紙面指示 (1)及紙長指示 (2)以符合紙張尺寸。

確保紙面指示 (1) 和紙長指示 (2) 上的三角形標記 (3) 與您正在使 用的紙張尺寸的標記對齊。

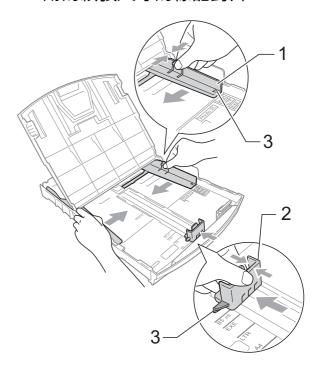


②註釋

使用 Legal 尺寸的紙張時,請按住 通用指示釋放按鈕 (1) 將紙匣前部 拉出。

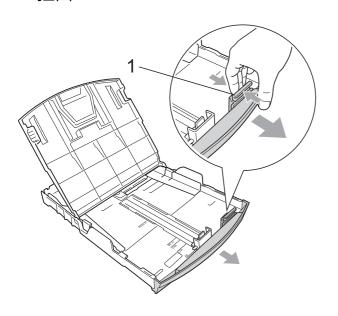

4 充分散開堆疊的紙張,以避免卡紙和進紙錯誤。

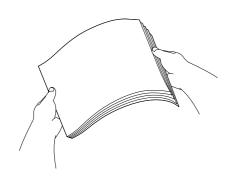

① 重要事項

請確保紙張放置平整。


5 將紙張以列印面朝下、頂端先進入的方式輕輕放入紙匣。 檢查紙匣中的紙張是否平整。




① 重要事項

請勿將紙匣內的紙張向前推得太 深,否則紙張前端可能會翹起,從 而導致進紙問題。


6 用雙手輕輕滑動紙面指示 (1) 以符合紙張寬度。
確保紙面指示碰觸到紙張的兩側。

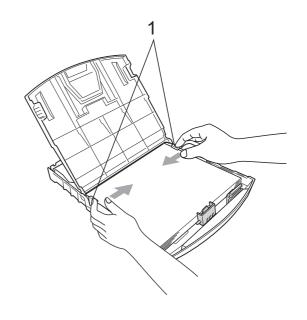


7 關上出稿紙匣蓋。

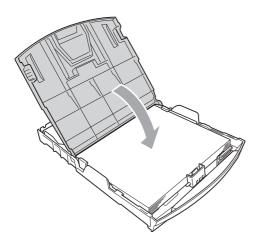

8 慢慢地將紙匣完全推入設備。

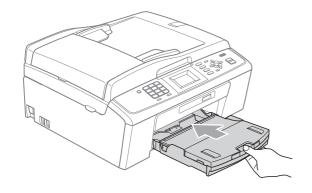

 將紙匣完全推入設備後,拉出紙 張支撐板(①)直至發出卡嗒聲, 然後展開紙張支撐翼板(②)。

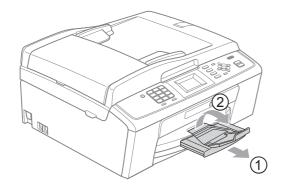

1 重要事項

對於 Legal 尺寸的紙張,請勿使用紙張支撐翼板。

裝入信封和明信片


關於信封

- 使用的信封重量應當為 80 ~ 95 克 / 平 方米。
- 使用某些信封時,需要在應用程式中設定頁邊距。列印多個信封前, 請務必先進行列印測試。

① 重要事項

為了避免發生進紙問題,切勿使用 以下類型的信封:

- 結構鬆散的信封
- 有浮凸面 (有凸起字跡) 的信封
- 帶有別針或訂書針的信封
- 內部已列印過的信封

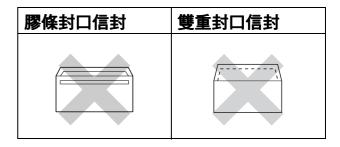

信封厚度、尺寸和封口形狀也可能 會導致進紙問題。

裝入信封和明信片

製入前,先把信封或明信片的四個角和各條邊盡可能地壓平。

① 重要事項


若要進行信封或明信片的"自動雙面列印",每次僅能在紙匣中放入 一個信封或明信片。








② 如下圖所示,將信封或明信片以 列印面朝下、短邊先進入的方式 放入紙匣。用雙手輕輕按住並滑 動紙面指示 (1) 及紙長指示 (2) 以符合信封或明信片的尺寸。

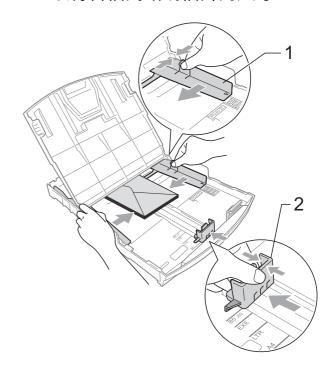

如果使用封口在短邊的信封列印時遇 到問題,請嘗試以下操作:


- 1 打開信封封口。
- 2 如下圖所示,將信封以地址面朝下、封口打開的方式放入紙匣。

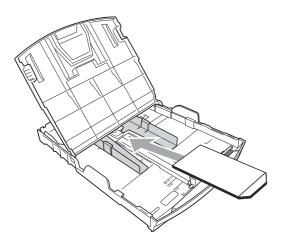

3 在您的應用程式中調整尺寸和頁 邊距。

取出設備上的小尺寸列印頁


當設備將小尺寸紙張輸出到出稿紙匣蓋時,您可能無法將其取出。此時,確認列印完成後,將紙匣從設備中完全拉出,以便取出小尺寸列印頁。

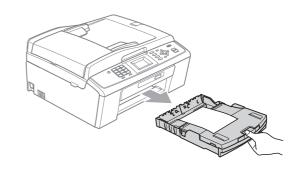


可列印區域

可列印區域視乎您正在使用的應用程式的設定而定。以下數字表示單頁紙和信封上的不可列印區域。如果無邊列印功能可用並已啟用,則設備可在單頁紙的陰影區域上列印。(請參閱軟體使用說明書中的 Printing (列印)(適用於 Windows®)或 Printing and Faxing (列印和傳真)(適用於 Macintosh)。)

單頁紙

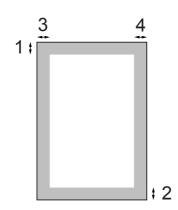

信封

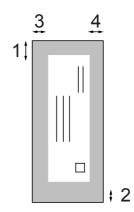

	上邊距 (1)	下邊距 (2)	左邊距 (3)	右邊距 (4)
單頁紙	3 毫米	3 毫米	3 毫米	3 毫米
信封	12 毫米	24 毫米	3 毫米	3 毫米



無邊列印功能不適用於信封。

紙張設定

紙張類型

請選擇您正在使用的紙張類型,以實 現最佳列印品質。

- 1 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇常規設定。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇紙張類型。按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇普通紙、 噴墨專用紙、Brother BP71、 Brother BP61、其它相片紙或 透明膠片。 按確定鍵。
- **5** 按**停止/退出**鍵。

②註釋

設備以列印面朝上的方式將列印頁 輸出到設備前端的出稿紙匣中。使 用透明膠片或相片紙列印時,請及 時移除每一張列印輸出頁,以免弄 髒頁面或導致卡紙。

紙張尺寸

列印副本時,本設備有五種紙張尺寸 供您選擇:A4、A5、Letter、Legal 和 10×15 厘米;列印傳真時,本設 備有三種紙張尺寸供您選擇:A4、 Legal 和 Letter。當您將不同尺寸的紙 張裝入設備時,需要同時變更紙張尺 寸的設定,以配合所接收傳真的頁面。

- **1** 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇常規設定。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇紙張尺寸。 按確定鍵。
- 4 按▲或▼鍵選擇 A4、A5、 10x15cm、Letter 或 Legal。 按**確定**鍵。
- **5** 按**停止 / 退出**鍵。

可使用的紙張和其他列印 媒體

視乎您在設備中使用的紙張類型,列 印品質可能會有所不同。

為了獲得所選設定的最佳列印品質, 請確保設定的紙張類型與您裝入紙匣 的紙張類型相匹配。

您可以使用普通紙、噴墨專用紙(塗 層紙)、相片紙、透明膠片和信封。

Brother 建議您在大量購買各種類型的 紙張前先進行列印測試。

若要實現最佳效果,請使用 Brother 紙張。

- ■使用噴墨專用紙(塗層紙)、透明膠 片和相片紙進行列印時,請務必從 印表機驅動程式的基本標籤或選單 的紙張類型設定中選擇正確的列印 媒體。(請參閱第 17 頁上的 紙張 類型。)
- 使用 Brother 照片紙進行列印時, 請在紙匣中額外放入一張同類型的 照片紙。紙疊包裝中額外包含有一 張用於此目的的照片紙。
- ●使用透明膠片或照片紙進行列印時,請及時移除每一張列印輸出頁,以免弄髒頁面或導致卡紙。
- 列印完成後,請勿立即觸摸紙張的 列印面,以免未乾透的墨水弄髒您 的手指。

建議使用的列印媒體

若要獲得最佳列印品質,我們建議您使用 Brother 紙張。(請參閱下表。)

如果您所在的國家沒有 Brother 紙張 供應,我們建議您在大量購買各種類 型的紙張前先進行列印測試。

若要使用透明膠片進行列印,我們建議您使用"3M透明膠片"。

Brother 紙張

紙張類型	型號
A4 普通紙	BP60PA
A4 相片紙	BP71GA4
A4 噴墨專用紙	BP60MA
(啞面紙)	
10 × 15 厘米相片紙	BP71GP


處理和使用列印媒體

- ■將紙張儲存在原始包裝中,並密封好。保持紙張平整並儲存在遠離潮濕、陽光直射或高溫的地方。
- ■請勿觸摸照片紙的光滑(塗層)面。 裝入紙匣時,保持照片紙光滑面朝下。
- 由於透明膠片的兩面都很容易吸收水分和汗水,所以請勿觸摸它們,以免降低列印品質。鐳射印表機/影印機專用透明膠片可能會弄髒您的下一個文件。請僅使用建議的透明膠片進行噴墨列印。

① 重要事項

切勿使用以下類型的紙張:

• 破損、卷曲、皺褶或形狀不規則的紙張

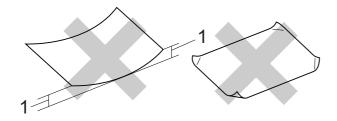

- 1 2 毫米或以上的捲曲可能會引起卡紙。
- 十分光亮或非常粗糙的紙張
- 無法堆疊整齊的紙張
- 短紋理紙張

出稿紙匣的紙張容量

最多 50 張 80 克 / 平方米 A4 紙張。

■為避免弄髒頁面,每輸出一張透明 膠片或照片紙後必須立即從出稿紙 匣中取出。

選擇正確的列印媒體

各項操作的紙張類型和尺寸

紙張類型	紙張尺寸		應用			
			傳真	複印	圖像 處理	印表機
單頁紙	A4	210×297毫米 (8.3×11.7英寸)	是	是	是	是
	Letter	215.9×279.4 毫米 (8 1/2×11 英寸)	是	是	是	是
	Legal	215.9 × 355.6 毫米 (8 1/2 × 14 英寸)	是	是	_	是
	Executive	184×267 毫米 (7 1/4×10 1/2 英寸)	_	_	_	是
	JIS B5	182×257毫米 (7.2×10.1英寸)	_	_	_	是
	A5	148×210毫米 (5.8×8.3英寸)	_	是	_	是
	A6	105×148毫米 (4.1×5.8英寸)	_	_	_	是
卡片	照片	10×15厘米 (4×6英寸)	_	是	是	是
	照片 2L	13 × 18 厘米 (5 × 7 英寸)	_	_	是	是
	索引卡	127 × 203 毫米 (5 × 8 英寸)	_	_	_	是
	明信片 1	100×148毫米 (3.9×5.8英寸)	_	_	_	是
	明信片 2 (雙面)	148×200毫米 (5.8×7.9英寸)	_	_	_	是
信封	C5 信封	162×229 毫米 (6.4×9 英寸)	_	_	_	是
	DL 信封	110×220毫米 (4.3×8.7英寸)	_	_	_	是
	COM-10	105×241毫米 (4 1/8×9 1/2英寸)	_	_	_	是
	Monarch	98×191 毫米 (3 7/8×7 1/2 英寸)	_	_	_	是
	JE4 信封	105×235 毫米 (4.1×9.3 英寸)	_	_	_	是
透明膠片	A4	210×297毫米 (8.3×11.7英寸)	_	是	_	是
	Letter	215.9×279.4 毫米 (8 1/2×11 英寸)	_	是	_	是
	Legal	215.9 × 355.6 毫米 (8 1/2 × 14 英寸)	_	是	_	是
	A5	148×210毫米 (5.8×8.3英寸)	_	是	_	是

紙張重量、厚度和容量

紙張類型		重量	厚度	數量
單頁紙	普通紙	64 ~ 120 克 / 平方米	0.08 ~ 0.15 毫米	100 ¹
	噴墨專用紙	64 ~ 200 克 / 平方米	0.08 ~ 0.25 毫米	20
	其他相片紙	最大 220 克 / 平方米	最大 0.25 毫米	20 ²
卡片	照片卡片	最大 220 克 / 平方米	最大 0.25 毫米	20 ²
	索引卡	最大 120 克 / 平方米	最大 0.15 毫米	30
	明信片	最大 200 克 / 平方米	最大 0.25 毫米	30
信封		75 ~ 95 克 / 平方米	最大 0.52 毫米	10
透明膠片		_	_	10

¹ 最多 100 張 80 克 / 平方米的紙張。

² BP71 (260 克 / 平方米) 紙張專為 Brother 噴墨設備而設計。

3 裝入原稿

如何裝入原稿

您可以使用 ADF (自動進稿器)和掃描器玻璃發送傳真、複印原稿和掃描文件。

使用自動進稿器 (僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)

自動進稿器可以容納最多 15 張紙並逐張進紙。請使用 80 克 / 平方米的標準紙張, 放入自動進稿器前務必充分散開堆疊的紙張。

支援的原稿尺寸

紙張: 80 克 / 平方米 A4
長度: 148 ~ 355.6 毫米
寛度: 148 ~ 215.9 毫米
重量: 64 ~ 90 克 / 平方米

如何裝入原稿


1 重要事項

- 切勿在進紙時用力拉扯原稿。
- 切勿使用捲曲、皺褶、折疊、撕裂 或帶有訂書針、回形針或塗有膠水 或粘有膠條的紙張。
- 切勿使用紙板、報紙或纖維紙。若要使用此類紙張,請改用掃描器玻璃。

確保原稿上的墨水已乾透。

1 展開自動進稿器的原稿輸出托板 (1)。

- 2 充分散開堆疊的紙張。
- 3 調整紙張指示 (2),以符合原稿寬度。
- 4 確保將原稿以**正面朝下、頂端先進** 入的方式放入自動進稿器中,直至 您感覺到原稿已碰觸到進紙滾軸且 液晶螢幕上顯示 ADF 準備就緒, 原稿高度應低於紙面指示。

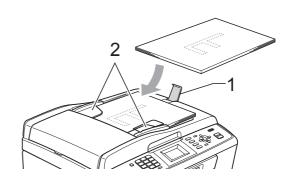

① 重要事項

切勿將較厚的文件放到掃描器玻璃 上。否則,可能會導致自動進稿器 卡紙。

使用掃描器玻璃

您可以使用掃描器玻璃發送傳真、複 印或掃描書本頁面,每次可以傳真、 複印或掃描一頁。

支援的原稿尺寸

長度: 最大 297 毫米

寬度: 最大 215.9 毫米


重量: 最大2千克

如何裝入原稿

②註釋

若要使用掃描器玻璃,則必須先清空自動進稿器。(僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)

- 1 抬起原稿蓋。
- 2 將原稿正面朝下放在掃描器玻璃的左上角,對準左側和上端的原稿指示線。

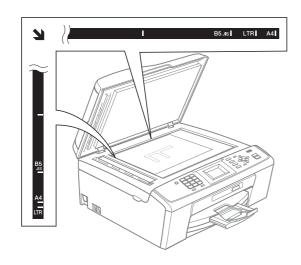




3 關上原稿蓋。

① 重要事項

掃描書本或較厚的文件時,切勿用 力關上或擠壓原稿蓋。

可掃描區域

可掃描區域視乎您正在使用的應用程 式的設定而定。以下數字表示不可掃 描的區域。

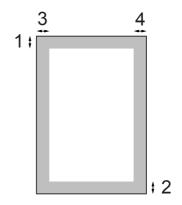

應用	原稿尺寸	上邊距 (1)	左邊距 (3)
		下邊距 (2)	右邊距 (4)
傳真	A4	3 毫米	3 毫米 1
	Letter	3 毫米	4 毫米
	Legal (僅適用於 MFC-J410和 MFC-J415W)	3 毫米	4 毫米
複印	A4	3 毫米	3 毫米
	Letter	3 毫米	3 毫米
掃描	A4	3 毫米	3 毫米
	Letter	3 毫米	3 毫米


¹ 使用自動進稿器時,不可掃描區域為 1 毫米。

4 發送傳真

如何發送傳真

以下步驟說明如何發送傳真。

1 若要發送傳真或者變更傳真發送 或接收的設定,請按 (傳真) 鍵,此鍵將亮起並變為藍色。

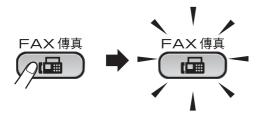

■ 液晶螢幕上會顯示:



- 2 執行以下操作之一以裝入原稿:
 - 將原稿*正面朝下*放入自動進稿器。(請參閱第 22 頁上的 *使用* 自動進稿器(僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)。)
 - ■將原稿*正面朝下*放在掃描器玻璃上。(請參閱第 22 頁上的 *使* 用掃描器玻璃。)

| 注釋

- 如果您發送黑白傳真時記憶體已滿,設備將實時發送傳真。
- 您可以使用掃描器玻璃傳真書本頁面,每次傳真一頁。原稿尺寸最大可為 A4 或 Letter。
- 發送多頁彩色傳真時,請使用自動 進稿器。(僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)
- 使用掃描器玻璃時,您每次僅能掃描一頁。若要發送多頁文件,使用自動進稿器會更為快捷。(僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)
- 3 如果您想進行變更,請設定掃描器 玻璃尺寸、傳真解析度或對比度。

有關傳真發送的進階操作和設定, 請參閱*進階使用說明書第 3章*中的 Sending a fax (發送傳真)。

- ■多址發送
- ■實時發送
- ■海外模式
- ■傳真解像度
- ■對比度
- ■平台掃描尺寸
- 4 輸入傳真號碼。

使用撥號盤 使用電話薄

■速撥

使用電話歷史記錄

- ■撥出記錄
- ■來電顯示記錄

5 按**黑白啟動**或**彩色啟動**鍵。

使用自動進稿器發送傳真(僅適 用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)

■設備會開始掃描文件。

使用掃描器玻璃發送傳真

■ 如果您按**黑白啟動**鍵,設備會開始掃描第一頁。

執行以下操作之一:

- 若要發送單個頁面,請按數字鍵 2 選擇否(發送) (或再次按**黑白啟動**鍵)。 設備會開始發送文件。
- · 若要發送兩個或以上頁面, 請按數字鍵 1 選擇是,然後 將下一頁放在掃描器玻璃 上。按確定鍵。設備會開始 掃描該頁面。(重複執行此 步驟,以發送所有頁面。)
- 如果您按**彩色啟動**鍵,設備會開始發送文件。

②註釋

若要取消,請按**停止/退出**鍵。

設定掃描器玻璃尺寸進行傳真

文件為 Letter 尺寸時,您需要將掃描尺寸設定為 Letter。否則,設備將無法傳真文件兩側的內容。

- 1 按 (傳真) 鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇平台掃描尺寸。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 Letter。
 按確定鍵。

②註釋

您可以儲存最常用的設定,只需將 其設置為預設設定即可。(請參閱 進階使用說明書第 3 章中的 Setting your changes as a new default (將 變更設定為新預設值)。)

發送彩色傳真

本設備可以向支援彩色傳真的設備發 送彩色傳真。

本設備無法將彩色傳真儲存到記憶體中。當您發送彩色傳真時,設備將執行實時發送(即使實時發送設定為關)。

取消發送中的傳真

如果您想在設備掃描、撥號或發送傳 真時取消傳真,請按**停止/退出**鍵。

傳輸驗證報告

您可以使用傳輸驗證報告來證明您發送了傳真。此報告會列印出發送方名稱或傳真號碼、傳輸時間和日期、傳輸持續時間、發送頁數,並說明傳輸是否成功。

傳輸驗證報告有以下幾項可用設定:

- ■**開:**為您發送的每份傳真列印一份 報告。
- **開 + 影像**:為您發送的每份傳真列 印一份報告。報告上將列印傳真首 頁的部分內容。
- **關:**因傳輸錯誤而導致傳真發送失 敗時列印報告。預設設定為關。
- 關 + 影像: 因傳輸錯誤而導致傳真 發送失敗時列印報告。報告上將列 印傳真首頁的部分內容。
- **1** 按**功能**鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇傳真。 按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇報告設定。 按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇傳輸報告。按確定鍵。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇開、開 + 影像、關 或關 + 影像。按確定鍵。
- **6** 按**停止 / 退出**鍵。

②註釋

- 如果您選擇開+影像或關+影像,僅 當實時發送設定為關時,傳輸驗證 報告中才會列印影像。(請參閱 進階使用說明書第 3 章中的 Real Time Transmission (實時發送)。)
- 如果傳輸成功,傳輸驗證報告上 "RESULT"的旁邊將列印 "OK"。如 果傳輸失敗,"RESULT"旁邊將列 印 "ERROR"。


接收傳真

接收模式

您必須視平線路上的外置設備和電話服務選擇一種接收模式。

選擇接收模式

在預設狀態下,設備將自動接收所有傳真。下圖可幫助您選擇正確的模式。 有關接收模式的更多資訊,請參閱第 28 頁上的 *使用接收模式*。

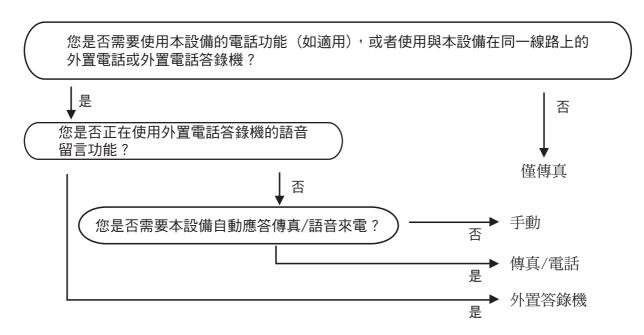

若要設定接收模式,請遵循以下說明:

- **1** 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇初始設定。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇接收模式。
 按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇僅傳真、傳真 / 電話、外置答錄機或手動。 按**確定**鍵。
- 5 按停止/退出鍵。 液晶螢幕上將顯示目前的接收模式。

使用接收模式

在僅傳真、傳真/電話等模式下,設備 會自動應答傳真/語音來電。使用這些模 式前,您可能需要變更響鈴次數。(請參 閱第 29 頁上的 *響鈴次數*。)

僅傳真

在僅傳真模式下,設備會自動將所有 來電作為傳真來電應答。

傳真/電話

在傳真/電話模式下,設備會幫助您 自動管理來電,能夠識別來電為傳真 或語音電話,並採用以下方式之一處 理來電:

- 如果來電為傳真,設備會自動接收 傳真。
- 如果來電為語音電話,設備會啟動 F/T 響鈴,以提示您接聽電話。F/T 響鈴是設備發出的一種快速雙響鈴。

(請參閱第 29 頁上的 *F/T 響鈴時間 (僅 適用於傳真/電話模式)* 和第 29 頁上的 *響鈴次數*。)

手動

若要在手動模式下接收傳真,請拿起外置電話的聽筒。當您聽到傳真音頻(短促重複的嘩嘩聲)時,請按**黑白啟動**鍵或**彩色啟動**鍵選擇接收。您也可以使用傳真檢測功能,只需拿起與設備使用同一條線路的聽筒即可接收傳真。

(請參閱第30頁上的 *傳真檢測。*)

外置答錄機

在外置答錄機模式下,設備會使用外 置答錄機管理您的來電。設備將採用 以下方式之一處理來電:

- 如果來電為傳真,設備會自動接收 傳真。
- 如果來電為語音電話,撥號方可以 透過外置答錄機錄製留言。

(更多詳細資訊,請參閱第 39 頁上的 連接外置答錄機。)

②註釋

如果您登記了 FaxStream[®] Duet[®] 功能,請勿關閉一線兩號制式響鈴。

接收模式設定

響鈴次數

響鈴次數用於設定在僅傳真或傳真/電話模式下設備應答來電前的響鈴次數。如果有外置電話或分機與本設備使用同一條線路,請選擇最大響鈴次數。

(請參閱第 40 頁上的 *透過外置或分機 電話操作*和第 30 頁上的 *傳真檢測*。)

- **1** 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇傳真。 按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇設定接收。 按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇響鈴次數。按確定鍵。
- 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇設備應答來電前的響鈴次數 (2-10 適用於澳大利亞, 1-10 適用於紐西蘭, 0-10 適用於某些國家 / 地區)。按確定鍵。如果您選擇 0,設備將不發出任何響鈴。
- 6 按停止/退出鍵。

F/T 響鈴時間 (僅適用於傳真/電話模式)

當有人撥打至本設備時,您和撥號方 將聽到正常的電話響鈴聲。您可以在 響鈴次數設定中設定響鈴的次數。

如果來電為傳真,設備將自動接收傳真;如果來電為語音電話,設備將啟動 F/T 響鈴(快速雙響鈴),響鈴時間為您在 F/T 響鈴時間設定中設定的時長。當您聽到 F/T 響鈴時,表示線路上有語音來電。

由於 F/T 響鈴由設備發出,因此分機和外置電話均不會響鈴;但是,您仍然可以使用分機或外置電話接聽來電。(更多詳細資訊,請參閱第 41 頁上的 使用遠端代碼。)

- **1** 按**功能**鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇傳真。 按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇設定接收。按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 F/T 響鈴時間。按確定鍵。
- 5 按▲或▼鍵選擇語音來電的提示響 鈴時長(澳大利亞和某些國家或 地區用戶可選擇 20、30、40 或 70 秒;紐西蘭用戶可選擇 20、 30、40 或 55 秒)。 按確定鍵。
- 6 按停止/退出鍵。

②註釋

在快速雙響鈴過程中,即使撥號方掛斷電話,設備仍將繼續響鈴,直到設定的時間完結。

傳真檢測

如果傳真檢測設定為開:

傳真檢測預設設定為開。

即使您接聽來電,設備仍會自動接收 傳真。當液晶螢幕上顯示正在接收 時,或者聽筒中傳出"唧唧聲"時, 只需放回聽筒,設備即可接收傳真。

如果傳真檢測設定為關:

如果您在設備旁邊並拿起聽筒應答傳真來電,請按**黑白啟動**或**彩色啟動**鍵,然後按數字鍵 2 接收傳真。

如果您在分機電話上應答傳真來電, 請按 * **5 1** (* **9 1** 適用於紐西蘭)。 (請參閱第 40 頁上的 *透過外置或分機* 電話操作。)

②註釋

- 如果此功能設定為開,而當您拿起 分機或外置電話聽筒時,設備並未 連接傳真來電,請按遠端啟動代碼*51(*91適用於紐西蘭)。
- 如果您從使用同一條電話線路的電腦發送傳真,而被設備攔截,請將 傳真檢測設定為關。
- **1** 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇傳真。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇設定接收。 按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇傳真檢測。按確定鍵。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇開(或關)。按確定鍵。
- 6 按**停止/退出**鍵。

6

電話和外置裝置

語音操作

音頻或脈衝(不適用於紐西蘭)

如果您使用的外置電話附有脈衝撥號 服務,而您需要發送音頻訊號(例 如,辦理電話銀行業務時),請遵循 以下說明執行操作:

- 1 拿起外置電話的聽筒。
- 按設備控制面板上的#鍵。此後 所撥的任何數字都將發送音頻訊 號。

您掛斷電話後,設備將恢復脈衝撥號 服務狀態。

傳真/電話模式

在傳真/電話模式下,設備將啟用 F/T 響鈴(快速雙響鈴),提示您接聽語音電話。

如果您在外置電話旁,您可以拿起外 置電話的聽筒,然後按**免提撥號**鍵接 聽電話。

如果您在分機電話旁邊,則需要在 F/T 響鈴時間內拿起聽筒,然後在快速雙響 鈴時間內按 # 5 1 鍵(紐西蘭用戶請按 # 9 1 鍵)。如果線路上無人,或者有人向您發送傳真,請按 * 5 1 鍵(紐西蘭用戶請按 * 9 1 鍵)將來電轉回設備。

電話服務 (適用於澳大利亞)

Telstra[®] FaxStream[®] Duet[®] (一線兩號制式響鈴)

Telstra[®] FaxStream[®] Duet[®] 是由
Telstra[®] 提供的一項增強型公共交換
式電話服務 (PSTS)。透過此服務,您
可以在同一條電話線路上使用另外一個號碼,並採用不同的鈴聲類型。
Telstra[®] FaxStream[®] Duet[®] 具有來電
處理功能,可以幫助用戶識別語音和
傳真來電。透過使用此功能,當設備
接收到傳真來電時,會發出不同於語
音來電的特殊鈴聲。設備每次僅能應
答(或撥打)一通電話。當設備正在
處理來電或撥打電話時,會對所有來
電發送忙線音。

本設備支援一線兩號制式響鈴功能, 允許您將一個電話號碼專用於接收傳 真。

②註釋

一線兩號制式響鈴功能設定為開後,接收模式將自動切換為手動。 一線兩號制式響鈴號碼僅適用於傳 真來電,而不能用於語音來電。當 一線兩號制式響鈴開啟時,您無法 將接收模式從手動模式變更為其他 模式。

使用 Telstra[®] FaxStream[®] Duet[®] 功能的優勢

使用 Telstra[®] FaxStream[®] Duet[®] 是在同一條線路上接收傳真和語音來電最有效的方式。當設備接收到語音來電時,所有電話(分機和外置電話)和傳真設備都會響鈴,以提示您接聽電話。當設備接收到傳真來電時,傳真設備會自動應答但不響鈴,而分機和外置電話將發出兩次特殊鈴聲。另外,透過 Telstra[®] FaxStream[®]


Duet[®],您無需使用遠端啟動代碼便可以在分機電話上執行傳真操作,因此它也是帶分機電話的傳真設備更有效的操作方式。此功能讓您可以在同一條線路上使用兩個不同的號碼,而無需再另置一條線路。

Telstra[®] FaxStream[®] Duet[®] 的 操作原理

語音號碼的來電響鈴為標準鈴聲類型:長音頻+停頓,重複進行;而新傳真號碼的來電響鈴為特殊鈴聲類型:三次短促鈴聲,有規律地重複進行。

開啟 FaxStream[®] Duet[®] 時,當有語音來電時,所有分機和外置電話都會發出標準鈴聲。傳真設備將在第三次響鈴時發出標準鈴聲。所有分機或外置電話都會持續響鈴直到您接聽來電或電話答錄設備自動應答來電。

開啟 FaxStream[®] Duet[®] 時,如果有Duet[®] 號碼的來電,傳真設備將會應答來電并自動接收傳真訊息而不發出響鈴。而所有分機和外置電話將發出兩次特殊鈴聲。接收傳真訊息時,切勿接聽電話。

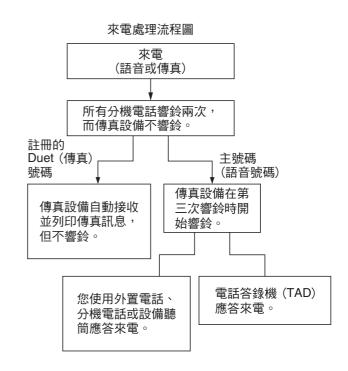

註冊一線兩號制式響鈴模式

非常重要!

如果您已將一線兩號制式響鈴功能設定為開,接收模式將自動切換為手動。一線兩號制式響鈴號碼僅適用於傳真來電,而不能用於語音來電。當一線兩號制式響鈴開啟時,您無法將接收模式從手動模式變更為其他模式。

- 1 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇傳真。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇其他。
 按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇一線兩號制式。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇開。
 按確定鍵。
- 6 按**停止/退出**鍵。 一線兩號制式響鈴現已設定為開。

關閉一線兩號制式響鈴

- 1 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇傳真。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇其他。
 按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇一線兩號制式。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇關。 按確定鍵。
- 6 按**停止/退出**鍵。

②註釋

如果您關閉一線兩號制式響鈴,設備將保持手動接收模式。您需要重新設定接收模式。(請參閱第27頁上的選擇接收模式。)

來電顯示

透過此項電話服務,您可以在電話響 鈴時查看撥號方的電話號碼或名稱, 並快捷地查看您的來電顯示記錄。設 備會接收撥號方的資訊並儲存到記憶 體,以便您迅速回應未接來電。

②註釋

如需來電顯示服務,請向所在地區的電話公司申請(如適用)。

來電顯示的優勢

商務優勢

透過使用來電顯示功能,所有企業均 會受益於更快捷地回應客戶來電。對 於那些從事郵購或貸款業務、提供機 密資料的公司,來電顯示功能更可讓 他們識別虛假訂單或虛假身分。

家用優勢

透過使用來電顯示功能,住宅用戶可 以免受不必要的電話滋擾。

來電顯示的操作原理

電話響鈴時,螢幕上會顯示撥號方資訊

電話響鈴時, 螢幕上會顯示撥號方的電話號碼或名稱(如果此名稱已儲存在速撥號中)。應答來電後,來電顯示資訊會立即消失。螢幕上可以顯示號碼的最多前 16 位字元。

②註釋

- •如果螢幕上顯示未知 ID,則表示 撥號方不在來電顯示服務區內,或 者撥號方使用的是公用電話。¹
- 如果螢幕上顯示 ID 禁用,則表示 撥號方刻意攔截來電顯示資訊的發 送。¹
- ¹ 視乎網路功能而定。

將來電顯示資訊儲存到 設備記憶體

本設備的記憶體可以儲存最多 30 條最近的來電顯示資訊及接收的時間和日期。當設備接收到第 31 通來電時,最先儲存的來電顯示資訊即被刪除。

記憶體中儲存的來電顯示資訊可作以 下用途:

■ 列印來電顯示清單

透過查看記憶體中的來電顯示記錄,您可以檢視所接聽的電話。此報告將列出日期、時間、電話號碼(來電顯示)或名稱以及來電類型(註釋)(如適用)。(請參閱進階使用說明書第6章中的How to print a report (如何列印報告)。)

電話服務(適用於紐西蘭)

FaxAbility

FaxAbility 是由 Telecom 提供的一項服務。透過此服務,您可以在同一條電話線路上使用另外一個號碼,並採用不同的鈴聲類型。這樣,當設備接收到來電時,您便可以根據響鈴識別來電號碼。

傳真設備處理所有其他號碼的方式

FaxAbility 模式可以確保設備應答撥 打 FaxAbility (次要) 號碼的來電。當 來電撥打主號碼時,所有電話都將響 鈴。您可以設定外置答錄機 (TAD) 應 答撥打其他號碼的來電。(請參閱下 頁中的圖表。)

使用 FaxAbility 功能的優勢

使用 FaxAbility 是在同一條線路上接收 傳真和語音來電最有效的方式,並簡化 了手動撥號的操作。傳真設備將自動應 答來電並發出接收音頻,而您無需按啟 動代碼。撥打主號碼的撥號方也不必與 傳真設備通話。總之,此功能讓您可以 在同一條線路上使用兩個不同的號碼, 而無需再另置一條線路。

FaxAbility 的操作原理

來電 (語音或傳真) 所有分機電話響鈴兩次, 而傳真設備不響鈴。 註冊的 Duet (傳真) 號碼 (語音號碼) 傳真設備自動接收 並列印傳真訊息, 但不響鈴。

來電處理流程圖

分機電話或設備聽筒應答來電。

企註釋

您使用外置電話、

如果您已將 FaxAbility 功能設定為開,接收模式將自動切換為手動。除非您為 FaxAbility 號碼設定了電話答錄機或留言信箱,否則,手動模式就意味著您必須手動應答所有來電。當 FaxAbility 設定為開時,您無法將接收模式從手動模式變更為其他模式。

電話答錄機 (TAD)

應答來雷。

關閉或開啟 FaxAbility 的方法

FaxAbility 功能專為由 Telecom 提供的 FaxAbility 服務而設計。若要變更此設定,請重複執行步驟 ●-⑦。在步驟 ⑤ 中,您可以選擇開或關。

主號碼有來電時響起的來電等待蜂鳴聲會影響傳真發送。如果您登記了 FaxAbility 服務但沒有登記來電等待, 您無需執行任何操作;如果您同時登記 了來電等待和 FaxAbility,請將來電等 待選單項目設定為開。請參閱下文。

- **1** 按**功能**鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇傳真。 按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇其他。
 按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇一線兩號制式。按確定鍵。
- 5 按▲或▼鍵將 FaxAbility 設定為開 (或關)。
 如果您登記了 FaxAbility 服務,
 請選擇開。
 按確定鍵。
- 6 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇來電等待。按確定鍵。
- 7 按▲或▼鍵將來電等待設定為開(或關)。如果您登記了來電等待服務,請選擇開以避免來電等待造成的問題。按確定鍵。
- **8** 按**停止 / 退出**鍵。

來電顯示

透過此項電話服務,您可以在電話響 鈴時查看撥號方的電話號碼及名稱 (如適用),並快捷地查看您的來電顯 示記錄。設備會接收撥號方的資訊並 儲存到記憶體,以便您迅速回應未接 來電。

②註釋

如需來電顯示服務,請向所在地區 的電話公司申請(如適用)。

來電顯示的優勢

商務優勢

透過使用來電顯示功能,所有企業均 會受益於更快捷地回應客戶來電。對 於那些從事郵購或貸款業務、提供機 密資料的公司,來電顯示功能更可讓 他們識別虛假訂單或虛假身分。

家用優勢

透過使用來電顯示功能,住宅用戶可以免受不必要的電話滋擾。

來電顯示的操作原理

電話響鈴時, 螢幕上會顯示撥號方 資訊

電話響鈴時,螢幕上會顯示撥號方的電話號碼或名稱(如適用)。應答來電後,來電顯示資訊會立即消失。螢幕上可以顯示號碼的最多前16位字元和名稱(如適用)。(請參閱進階使用說明書第6章中的How to print a report (如何列印報告)。)

②註釋

- •如果螢幕上顯示未知 ID,則表示 撥號方不在來電顯示服務區內。¹
- 如果螢幕上顯示 ID 禁用,則表示 撥號方刻意攔截來電顯示資訊的發 送。¹
- 1 視乎網路功能而定。

電話服務 (適用於某些國家/地區)

一線兩號制式響鈴 (適用於新加坡和香港)

透過此功能,您可以使用由某些電話公司提供的一線兩號制式響鈴用戶服務,在同一條電話線路上設定多個電話號碼。每個電話號碼都有專屬的特殊鈴聲,以便您識別各電話號碼的來電。這樣,您就可以為本設備設定一個傳真電話號碼。

本設備支援一線兩號制式響鈴功能, 允許您將一個電話號碼專用於接收傳 真。您需要將一線兩號制式響鈴設定 為開。

②註釋

您可以暫時關閉然後再開啟此功 能。當您獲取新的傳真號碼時,請 確保重設此功能。

本設備僅應答一線兩號制式響鈴 號碼的來電。

註冊一線兩號制式**響**鈴模式 非常重要!

如果您已將一線兩號制式響鈴功能設定為開,接收模式將自動切換為手動。除非您為一線兩號制式響鈴號碼設定了電話答錄機或留言信箱,否則,手動模式就意味著您必須手動應答所有來電。當一線兩號制式響鈴開啟時,您無法將接收模式從手動模式變更為其他模式。

- **1** 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇傳真。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇其他。 按**確定**鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇一線兩號制式。按確定鍵。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇開。
 按確定鍵。
- 6 按**停止 / 退出**鍵。 一線兩號制式響鈴現已設定為 開。

關閉一線兩號制式響鈴

- **1** 按**功能**鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇傳真。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇其他。
 按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇一線兩號制式。按確定鍵。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇關。
 按確定鍵。
- **6** 按**停止 / 退出**鍵。

全註釋

如果您關閉一線兩號制式響鈴,設備將保持手動接收模式。您需要重新設定接收模式。(請參閱第27頁上的 選擇接收模式。)

來電顯示(適用於新加坡、香港 和台灣)

透過本設備的來電顯示功能,您可以使用許多本地電話公司均有提供的來電顯示用戶服務。更多詳細資訊,請聯絡電話公司。透過此服務,線路響鈴時,螢幕上會顯示撥號方的電話號碼(或名稱)。

響鈴數次後,螢幕上會顯示來電號碼或名稱(如適用)。應答來電後,來電顯示資訊會立即消失,但這些資訊會被儲存到來電顯示記憶體中。

- 螢幕上顯示來電號碼或名稱的前 16 位字元。
- 如果螢幕上顯示未知 ID,則表示 撥號方不在來電顯示服務區內。
- 如果螢幕上顯示 ID 禁用,則表示 撥號方刻意攔截來電顯示資訊的發 送。

②註釋

您可以列印設備接收的來電顯示清單。(請參閱*進階使用說明書第* 6 章中的 How to print a report (如何 列印報告)。)

視乎營運商,來電顯示服務會有所不同。請聯絡本地的電話公司,以確定您所在區域可以使用的服務類型。

將來電顯示設定為開 (僅適用於台灣)

如果您的線路上有來電顯示功能,則 應將其設定為開,以便當電話響鈴時 在液晶螢幕上顯示撥號方的電話號 碼。

- **1** 按**功能**鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇傳真。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇其他。
 按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇來電顯示。按確定鍵。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇開(或關)。 按確定鍵。
- 6 按停止/退出鍵。


連接外置答錄機

您可以選擇連接一台外置答錄裝置。但是,當**外置**電話答錄機與本設備共用一條電話線路時,電話答錄機會應答所有來電,而本設備將"傾聽"傳真撥號(CNG)音頻。如果聽到傳真撥號音頻,設備會接聽來電,並接收傳真。如果沒有聽到傳真撥號音頻,設備會讓電話答錄機繼續播放外出留言訊息,以便撥號方錄製語音訊息。

電話答錄機必須在兩次響鈴(建議設定) 內作出應答。電話答錄機應答來電前, 設備無法聽到 CNG 音頻。響鈴四次後, 僅剩下 8 到 10 秒鐘的 CNG 音頻以供傳 真"接通"。請確保認真遵循本說明書 中的說明錄製您的外出留言訊息。如果 外置答錄機的電話費節約功能需響鈴五 次或以上後才能啟用,Brother 不建議 您使用此功能。

②註釋

如果您不想接收所有傳真,請取消 外置答錄機的響鈴次數設定。

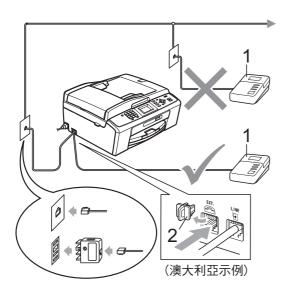

1 電話答錄機

2 保護帽

電話答錄機應答來電時,液晶螢幕上 會顯示電話。

1 重要事項

切勿在同一條電話線路上的其他地 方連接電話答錄機。

設定

外置答錄機必須按照上圖所示的方式 連接。

- 將您的外置答錄機設定為一次或兩次響鈴。(設備的響鈴次數設定不適用。)
- 2 錄製外置答錄機上的外出留言訊息。
- 3 設定電話答錄機以應答來電。
- 4 將接收模式設定為外置答錄機。 (請參閱第 27 頁上的 選擇接收模 式。)

錄製外置答錄機上的外出留言訊息 (OGM)

錄製外出留言訊息時,時間的掌握非 常重要。

- 1 在您的外出留言訊息開頭預留五 秒鐘空白。(這允許本設備及時傾 聽自動發送的傳真 CNG 音頻。)
- 2 將您的留言限制在 20 秒鐘內。

』註釋

在錄製外出留言訊息時,Brother 建議您在開頭五秒鐘內保持沉默, 否則聲音過大或產生共鳴時設備無 法聽到傳真音頻。您可以嘗試取消 此段暫停,但是,如果設備出現傳 真接收問題,則必須重新錄製外出 留言訊息並保留此段暫停。

多線連接 (PABX)

大多數辦公室都使用中央電話交換系 統。

Brother 建議您將所有 Brother 設備都連接到專用線路上。即使特定 PABX可能兼容特定型號的傳真設備,但我們不保證本裝置可以正常運作。


雖然將傳真設備連接到 PABX (專用自動交換分機)的方法很簡單,Brother仍然建議您聯絡為您安裝電話系統的公司,請他們為您連接傳真設備。

Brother 不建議使用 PABX 線路。 PABX 的常規限制可能會導致傳真設備的部分功能無法正常使用。

外置和分機電話

連接外置或分機電話

您可以單獨連接一台電話(如下圖所示)。

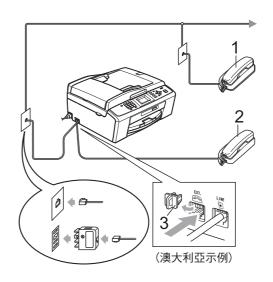

- 1 分機電話
- 2 外置電話
- 3 保護帽

如果您正在使用與設備共用同一條電話線路的電話,液晶螢幕上會顯示電話。

透過外置或分機電話操作

如果您在分機或外置電話上應答傳真來電,您可以透過遠端啟動代碼使設備應答來電。當您按下遠端啟動代碼 * 51(* 91適用於紐西蘭)時,設備會開始接收傳真。

如果設備應答語音來電並發出快速雙響鈴提示您接聽來電,請使用遠端取消啟動代碼#51(紐西蘭用戶請使用#91)在分機電話上應答來電。(請參閱第29頁上的F/T 響鈴時間(僅適用於傳真/電話模式)。)

如果您應答來電而線路上無人:

您可能正在接收手動傳真。

請按 * 51鍵(紐西蘭用戶請按 * 91 鍵),待聽到唧唧聲或液晶螢幕上顯 示正在接收後再掛斷電話。

②註釋

您也可以使用傳真檢測功能讓設備 自動應答來電。(請參閱第 30 頁上 的 *傳真檢測*。)

使用無線外置電話

如果無線電話的主機與本設備共用一條線路 (請參閱第 40 頁上的 *外置和分機電話*),而您經常使用無線聽筒,則在響鈴期間應答來電將更加簡單。

如果設備率先作出應答,您必須走近設備,透過按**免提撥號**鍵將來電轉到無線聽筒。

使用遠端代碼

遠端啟動代碼

如果您使用分機或外置電話應答傳真來電,您可以按遠端啟動代碼 * 5 1 (* 9 1 適用於紐西蘭)。聽到唧唧聲後,請放回聽筒。(請參閱第30頁上的傳真檢測。)

如果您在外置電話上應答傳真來電, 您可以透過按**黑白啟動**鍵和選擇接收 使設備應答來電。

袁端取消啟動代碼

如果您接收到語音來電而設備處於 F/T 模式,設備將在首次響鈴後啟動 F/T 響鈴(快速雙響鈴)。使用分機電話應 答來電時,您可以按#51鍵(紐西蘭 用戶請按#91鍵)關閉 F/T 響鈴(請 確保您在響鈴之間按此代碼)。

如果設備應答語音來電並發出快速雙響鈴提示您接聽來電,請按**免提撥號** 鍵在外置電話上應答來電。

變更遠端代碼

如果您想使用遠端啟動,您必須開啟遠端代碼。預設遠端啟動代碼為 * 5 1 (紐西蘭為 * 9 1)。預設遠端取消啟動代碼為 # 5 1 (紐西蘭為 # 9 1)。如有需要,您可以自訂代碼。

- **1** 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇傳真。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇設定接收。
 按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇遠端代碼。按確定鍵。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇開(或關)。按確定鍵。
- 6 輸入新的遠端啟動代碼。(請參閱第 98 頁上的 輸入文字。)
- 輸入新的遠端取消啟動代碼。
 (請參閱第 98 頁上的 *輸入文字*。)
- 8 按停止/退出鍵。

②註釋

- 如果您遠端存取外置答錄機時連接經常中斷,請使用數字鍵 0-9、*、 #將遠端啟動代碼和遠端取消啟動 代碼變更為其他3位數代碼。
- 遠端代碼可能不適用於部分電話系統。

7

撥打與儲存號碼

如何撥號

手動撥號

使用控制面板上的數字鍵依次輸入傳 真或電話號碼的全部數字。



速撥

1 按 ¼ (速撥)鍵。



您也可以按 (**傳真**) 鍵選擇 速撥。

- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇搜尋。按確定鍵。
- 3 輸入兩位數的速撥號碼。(請參閱 第 46 頁上的 *儲存速撥號碼*。)

全註釋

當您輸入或搜尋速撥號碼時,如果 液晶螢幕上顯示未註冊,表示此位 置尚未儲存任何號碼。

搜尋

您可以搜尋速撥記憶體中儲存的名稱。

- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇搜尋。按確定鍵。
- ③ 按▲或▼鍵選擇字母順序或數字順序。 序。 按**確定**鍵。
- 4 如果您在步驟 ③ 中選擇了字母順序,請使用撥號盤輸入名稱的第一個字母,然後按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您想撥打的名稱和號碼。按確定鍵。

傳真重撥

如果您手動發送傳真而線路繁忙,請按重撥/暫停鍵,然後按黑白啟動或彩色啟動鍵再試一次。如果您想再次撥打最近撥出的號碼,可以按重撥/暫停鍵,從撥出電話清單上的最後30個號碼中選擇您想撥打的號碼。

僅當您透過控制面板撥號時,**重撥/** 暫停鍵可用。如果您正在自動發送傳 真而線路繁忙,設備將自動重撥最多 三次,每次相隔五分鐘。

- **1** 按**重撥/暫停**鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您想重撥的號碼。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇發送傳真。按確定鍵。
- 4 按黑白啟動或彩色啟動鍵。

全註釋

執行實時發送時,如果您正在使用 掃描器玻璃,則無法使用自動重撥 功能。

其他撥號操作

撥出電話歷史記錄

您最後撥打的 30 個傳真號碼將會儲存 到撥出電話歷史記錄中。您可以選擇 其中一個號碼發送傳真,或者將這個 號碼新增到速撥號中或從歷史記錄中 刪除。

- 1 按**重撥/暫停**鍵。 您也可以按 **□** (**傳真**)鍵選擇 撥出記錄。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您想撥打的號碼。按確定鍵。
- 3 執行以下操作之一:
 - 若要發送傳真,請按 ▲ 或 ▼ 鍵選 擇發送傳真。

按確定鍵。

按**黑白啟動**或**彩色啟動**鍵。

■ 若要儲存號碼,請按 ▲ 或 ▼ 鍵選 擇新增到速撥號。

按確定鍵。

(請參閱*進階使用說明書第 5 章* 中的 Storing Speed Dial numbers from Outgoing Calls (*將撥出號碼儲存為速撥號碼*)。)

- 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇刪除。按確定鍵。按數字鍵 1 確認。
- 4 按**停止 / 退出**鍵。

7

來電顯示記錄

此功能要求用戶登記許多本地電話公司均有提供的來電顯示服務。(請參閱第 33 頁上的 來電顯示。)(請參閱第 36 頁上的 來電顯示。)(請參閱第 38 頁上的 來電顯示(適用於新加坡、香港和台灣)。)

您接收的最後 30 通傳真和語音來電的 撥號方號碼或名稱 (如適用)將被儲 存到來電顯示記錄。您可以查看記錄 清單,也可以選擇其中一個號碼發送 傳真,或者將這個號碼新增到速撥號 中或從歷史記錄中刪除。當設備接收 到第 31 通來電時,清單上的第一條來 電顯示資訊即被取代。

②註釋

即使沒有登記來電顯示服務,您也可以在來電顯示記錄中查看通話日期,並從清單中刪除項目。

- 1 按**重撥/暫停**鍵,然後按 * 鍵。 您也可以按 (傳真)鍵選擇 來電顯示記錄。
- ② 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您想撥打的號碼。 按確定鍵。
- 3 執行以下操作之一:
 - 若要發送傳真,請按 ▲ 或 ▼ 鍵選 擇發送傳真。 按確定鍵。 按黑白啟動或彩色啟動鍵。

- ■若要儲存號碼,請按 ▲ 或 ▼ 鍵選 擇新增到速撥號。 按**確定**鍵。 (請參閱*進階使用說明書第 5* 章中的 Storing Speed Dial numbers from Outgoing Calls (將撥出號碼儲存為速撥號碼)。)
- 若要刪除號碼,請按 ▲ 或 ▼ 鍵選 擇刪除。 按確定鍵。 按數字鍵 1 確認。
- 4 按停止/退出鍵。

②註釋

您可以列印來電顯示清單。 (請參閱*進階使用說明書第 6 章*中 的 *How to print a report* (如何列印 報告)。)

儲存號碼

您可以設定設備以執行以下類型的簡易撥號:速撥和多址發送傳真群組。 當您撥打速撥號碼時,液晶螢幕上會 顯示該號碼。

②註釋

即使停電,記憶體中的速撥號碼也 不會丟失。

儲存暫停

透過按**重撥/暫停**鍵,您可以在號碼間插入 3.5 秒鐘的暫停。如果您想撥打海外號碼,請按**重撥/暫停**鍵相應次數(視乎需要),以插入所需時長的暫停。

儲存涑撥號碼

您可以將名稱和號碼儲存為兩位數的速撥位置。您可以儲存最多 40 個不同的速撥位置。撥號時,您只需按幾個鍵即可(例如:氧(速撥)、搜尋、確定鍵、兩位數號碼和黑白啟動或彩色啟動鍵)。

- 1 按 ☆ (速撥) 鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇設定速撥號。按確定鍵。
- ③ 按▲或▼鍵選擇您想用來儲存此號 碼的速撥位置。 按**確定**鍵。
- 4 執行以下操作之一:
 - ■使用撥號盤輸入名稱(最多 16 位字元)。 按**確定**鍵。

(有關輸入字母的說明資訊, 請參閱第 98 頁上的 *輸入文* 字。)

- 若要儲存無名稱的號碼,請按 確定鍵。
- 5 輸入傳真或電話號碼 (最多 20 位 數字)。 按**確定**鍵。
- 6 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇完成。按確定鍵。
- 7 執行以下操作之一:
 - 若要儲存其他速撥號碼,請轉 到步驟 ③。
 - 如果您已完成號碼儲存,請按 停止/退出鍵。

7

變更速撥名稱或號碼

您可以變更已儲存的速撥名稱或號碼。

- 1 按 ¼ (速撥)鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇設定速撥號。按確定鍵。
- ③ 按▲或▼鍵選擇您想變更的兩位數 速撥位置。 按**確定**鍵。
- 4 執行以下操作之一:
 - ■按▲或▼鍵選擇變更。 按**確定**鍵。
 - 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇刪除。 按確定鍵。 按數字鍵 1 確認。 轉到步驟 ⑧。

②註釋

如何變更儲存的名稱或號碼:

若要變更某個字元,請使用 ◀ 或 ▶ 鍵 將游標移到需要變更的字元下方,然 後按**清除**鍵。重新輸入字元。

5 若要變更名稱,請按▲或▼鍵選擇名稱,然後按確定鍵並使用撥號盤輸入新名稱(最多 16 位字元)。按確定鍵。 (請參閱第 98 頁上的 輸入文字。)


- 6 如果您想變更傳真/電話號碼,請按★或▼鍵選擇傳真/電話:,然後按確定鍵並使用撥號盤輸入新傳真或電話號碼(最多20位數字)。按確定鍵。
- 7 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇完成。按確定鍵。
- 8 按停止/退出鍵。

8 複印

如何複印

以下步驟說明基本複印操作。有關各項操作的詳細資訊,請參閱*進階使用* 說明書。

1 確保本設備處於複印模式,然後 按 **(複印**)鍵,此鍵將亮起 並變為藍色。

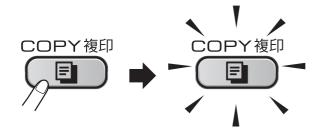

■ 液晶螢幕上會顯示:



1 複印數量

您可以使用撥號盤輸入您需要的 複印數量。

②註釋

預設設定為傳真模式。您可以變更設備上次複印操作後保持在複印模式的時長。(請參閱進階使用說明書第 1 章中的 Mode Timer (模式計時器)。)

- 2 執行以下操作之一以裝入原稿:
 - 將原稿*正面朝下*放入自動進稿 器。

(請參閱第 22 頁上的 *使用自動 進稿器 (僅適用於 MFC-J410* 和 MFC-J415W)。)

■ 將原稿*正面朝下*放在掃描器玻璃上。

(請參閱第 22 頁上的 *使用掃描* 器玻璃。)

- 3 如果您想複印兩份或以上,請輸入所需數字(最大 99)。
- 4 按黑白啟動或彩色啟動鍵。

停止複印

若要停止複印,請按停止/退出鍵。

複印設定

您可以變更以下複印設定。按**複印**鍵, 然後按 ▲ 或 ▼ 鍵滾動顯示複印設定。加 亮顯示所需設定時,請按**確定**鍵。

(基本使用說明書)

有關變更以下複印設定的詳細資訊, 請參閱第 49 頁。

- ■紙張類型
- ■紙張尺寸

(進階使用說明書)

有關變更以下複印設定的詳細資訊, 請參閱第7章:

- ■品質
- ■放大/縮小
- ■濃度
- 堆疊/排序 (僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)
- ■版面配置
- ■設定新預設值
- ■出廠設定

全註釋

若要對副本進行排序,請使用自動 進稿器。(僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)

紙張選項

紙張類型

如果您使用特殊紙張進行複印,請務 必選擇您正在使用的紙張類型,以實 現最佳列印品質。

- 1 按 💷 (**複印**)鍵。
- 2 放入原稿。
- 3 輸入您需要的複印數量。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇紙張類型。按確定鍵。
- 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇普通紙、 噴墨專用紙、Brother BP71、 Brother BP61、其它相片紙或 透明膠片。 按確定鍵。
- 6 如果您不想變更其他設定,請按 **黑白啟動**或**彩色啟動**鍵。

紙張尺寸

如果您正在使用的複印紙張並非 A4 尺寸,則需要變更紙張尺寸設定。您可以使用 A4、Legal、Letter、A5 或 照片 10×15 厘米尺寸的紙張複印。

- **1** 按 💷 (**複印**)鍵。
- 2 放入原稿。
- 3 輸入您需要的複印數量。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇紙張尺寸。 按**確定**鍵。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 A4、A5、 10x15cm、Letter 或 Legal。 按確定鍵。
- 6 如果您不想變更其他設定,請按 **黑白啟動**或**彩色啟動**鍵。

列印記憶卡中的照片

PhotoCapture Center™ (影像擷取中心)操作

即使您的設備*未*連接到電腦,您也可以直接列印數位相機媒體卡中的照片。 (請參閱第 53 頁上的 *列印影像*。)

您可以將文件掃描並直接儲存到記憶 卡。(請參閱第 54 頁上的 *如何掃描到* 記憶卡。)

如果本設備已連接至電腦,則您可以透過電腦存取插在設備正面的記憶卡。

(請參閱*軟體使用說明書*中的
PhotoCapture Center[™]
(PhotoCapture Center[™] (*影像擷取中心*))(適用於 Windows[®])或 Remote
Setup & PhotoCapture Center[™] (遠 端設定與 PhotoCapture Center[™] (影像擷取中心))(適用於 Macintosh)。)


使用記憶卡

您的 Brother 設備附有媒體驅動器 (插槽),用於存取 Memory Stick™、 Memory Stick PRO™、Memory Stick Duo™、Memory Stick PRO Duo™、 SD 和 SDHC 等常用的數位相機媒體卡。

透過 PhotoCapture Center™ (影像擷取中心)功能,您能夠以高解析度列印數位相機中的數位照片,實現照片級的列印效果。

開始列印

將記憶卡穩妥地插入正確的插槽。

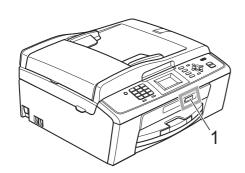

1 記憶卡插槽

兼容記憶卡	
	Memory Stick™
4	Memory Stick PRO™
	Memory Stick Duo™
< <	Memory Stick PRO Duo™
	Memory Stick Micro™
	(需轉換器)
	SD
	SDHC
	mini SD (需轉換器)
	micro SD (需轉換器)
	兼容記憶卡

1 重要事項

切勿將 Memory Stick Duo™ 插入下方 SD 插槽,否則可能會導致設備損壞。

圖像處理鍵指示:



- ■**圖像處理**燈亮起時,表示已正確插入記憶卡。
- ■**圖像處理**燈熄滅時,表示未正確插入記憶卡。
- ■**圖像處理**燈閃爍時,表示正在從 / 向記憶卡讀取 / 寫入資料。

① 重要事項

當設備正在從/向記憶卡讀取/寫入資料時(**圖像處理**燈不斷閃爍),切勿拔掉電源線或從媒體驅動器(插槽)移除記憶卡。**否則,您可能會丟失其中的資料或損壞媒體卡。**

本設備每次僅能從一個裝置中讀取資料。

9

列印影像

查看照片

列印照片前,您可以在液晶螢幕上預 覽這些照片。如果您的照片檔案較 大,液晶螢幕上可能無法立即顯示所 有照片。

- 1 確保您已將記憶卡插入正確的插槽。按 □ (圖像處理)鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇查看照片。按確定鍵。
- ③ 按 ◀或 ▶ 鍵選擇您的照片。
- 4 使用撥號盤輸入您需要的副本數 量。
- 5 重複執行步驟 ③ 和步驟 ④,直到已選擇您需要的全部照片。

②註釋

按清除鍵返回上級選單。

- 6 選擇您需要的全部照片後,執行 以下操作之一:
 - 按**確定**鍵,變更列印設定。(請 參閱第 53 頁上的 PhotoCapture Center™ (影像 擷取中心)列印設定。)
 - 如果您不想變更任何設定,請 按**彩色啟動**鍵開始列印。

PhotoCapture Center™ (影像擷取中心)列印設定

您可以暫時變更列印設定。

列印完成 3 分鐘後,或者如果模式計時器將設備恢復到傳真模式,設備會自動恢復其預設設定。(請參閱*進階使用說明書第 1 章*中的 *Mode Timer* (模式計時器)。)

②註釋

您可以儲存最常用的列印設定,只需將其設置為預設設定即可。(請參閱 進階使用說明書第 8 章中的 Setting your changes as a new default (將變 更設定為新預設值)。)



1 列印數量

(對於查看照片) 您可以查看將要列印的照片總數。

(對於列印所有照片、列印照片) 您可以查看將要列印的各照片的副本 數量。

(對於 DPOF 列印) 不顯示該資訊。

如何掃描到記憶卡

您可以將黑白和彩色文件直接掃描到記憶卡中。黑白文件將以 PDF (*.PDF)或 TIFF (*.TIF)檔案格式儲存;而彩色文件可能會以 PDF (*.PDF)或 JPEG (*.JPG)檔案格式儲存。出廠設定為彩色 150 dpi,預設檔案格式為 PDF。設備會自動基於目前日期為檔案建立名稱。(詳細資訊,請參閱快速設置指導手冊。)例如,於 2010 年 7 月 1 日掃描的第五個影像會命名為 01071005.PDF。您可以變更色彩和品質。

品質	可選檔案格式
彩色 150 dpi	JPEG / PDF
彩色 300 dpi	JPEG / PDF
彩色 600 dpi	JPEG / PDF
黑白 200x100dpi	TIFF / PDF
黑白 200 dpi	TIFF / PDF

確保您已將記憶卡插入正確的插槽。

● 重要事項

當**圖像處理**燈不斷閃爍時,切勿移除記憶卡,以免損壞記憶卡或其中的資料。

- 2 放入您的文件。
- 3 如果您想掃描到記憶卡,請按(掃描)鍵。

4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇掃描到媒體卡。



按確定鍵。

- 5 執行以下操作之一:
 - 若要變更品質,請按 ▲ 或 ▼鍵 選擇品質。 按**確定**鍵。

轉到步驟 6。

- 如果您想啟動掃描而不變更其他設定,請按**黑白啟動**或**彩色 啟動**鍵。
- 6 按▲ 或 ▼鍵選擇 彩色 150 dpi、 彩色 300 dpi、 彩色 600 dpi、 黑白 200×100dpi 或 黑白 200 dpi。 按確定鍵。
- 7 執行以下操作之一:
 - 若要變更檔案類型,請轉到步 驟 **③**。
 - 如果您想啟動掃描而不變更其他設定,請按**黑白啟動**或**彩色 啟動**鍵。
- 8 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇檔案類型。
 按確定鍵。
 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 JPEG、PDF 或TIFF。
 按確定鍵。

全註釋

- 如果您在步驟 ⑥ 中選擇了彩色解析度,您便無法選擇 TIFF。
- 如果您在步驟 ⑥ 中選擇了黑白解析度,您便無法選擇 JPEG。

- 9 執行以下操作之一:
 - 若要變更檔案名稱,請轉到步 驟 **⑩**。
 - 如果您想啟動掃描而不變更其他設定,請按**黑白啟動**或**彩色 啟動**鍵。
- 10 設備會自動設定檔案名稱,但您也可以使用撥號盤輸入您需要的名稱。按▲或▼鍵選擇檔案名稱。按▲或▼鍵選擇檔案名稱。按確定鍵。輸入新的名稱。(請參閱第98頁上的輸入文字。)
 您僅能變更前6位字元。

按確定鍵。

按清除鍵刪除目前的名稱。

11 按**黑白啟動**或**彩色啟動**鍵。

10 如何

如何列印電腦中的資料

列印文件

本設備可接收並列印您電腦中的資料。若要列印電腦中的資料,請安裝 印表機驅動程式。

(有關列印設定的詳細資訊,請參閱 軟體使用說明書中的 Printing (列印) (適用於 Windows[®]) 或 Printing and Faxing (列印和傳真) (適用於 Macintosh)。)

- 1 安裝隨機安裝光碟上的 Brother 印表機驅動程式。(請參閱*快速設* 置指導手冊。)
- 2 從您的應用程式中選擇列印指令。
- 3 在**列印**對話方塊中選擇本設備的 名稱,然後點擊**內容**。
- 4 在內容對話方塊中選擇您需要的 設定。
 - ■媒體類型/品質
 - 紙張尺寸
 - ■版面配置
 - ■色彩設定
 - 縮放
 - ■使用浮水印
 - ■列印日期和時間
- 5 點擊確定。
- **6** 點擊**確定**開始列印。

11

如何掃描到電腦

掃描文件

本設備有多種文件掃描方式供您選擇。您可以使用設備上的**掃描**鍵或電腦上的掃描器驅動程式進行掃描。

- 1 若要將本設備用作掃描器,請安裝掃描器驅動程式。如果本設備已連接至網路,請設置其 TCP/IP 位址。(僅適用於MFC-J265W 和 MFC-J415W)
 - 安裝隨機安裝光碟上的掃描器 驅動程式。(請參閱*快速設置* 指導手冊和軟體使用說明書中 的 Scanning (掃描)。)
 - (僅適用於 DCP-J265W 和 MFC-J415W)
 如果網路掃描不可用,請設置 本設備的 TCP/IP 位址。
 (請參閱*軟體使用說明書*中的 Configuring Network Scanning (設置網路掃描)。)
- 2 放入您的文件。(請參閱第 22 頁上的 如何裝入原稿。)
 - ■使用自動進稿器掃描文件的多個頁面。自動進稿器將自動逐張進紙。(僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)
 - ●使用掃描器玻璃掃描書本頁 面,每次可以掃描一頁。
- 3 執行以下操作之一:
 - 若要使用**掃描**鍵進行掃描,請轉到*使用掃描鍵進行掃描*。
 - 若要使用電腦上的掃描器驅動程式進行掃描,請轉到*使用掃描器驅動程式進行掃描*。

使用掃描鍵進行掃描

更多資訊,請參閱*軟體使用說明書*中的 Using the Scan key (使用掃描鍵)。

- 1 按掃描鍵。
- 2 選擇您需要的掃描模式。
 - ■掃描到檔案
 - ■掃描到媒體卡
 - ■掃描到電子郵件
 - ■掃描到 OCR 1
 - ■掃描到影像
 - ¹ 僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W (Macintosh 用戶) 使用前必須先下載和安裝 Presto! PageManager。有關詳細說明,請 參閱第 5 頁上的 *存取 Brother 支援* (Macintosh)。
- 3 (僅適用於 MFC-J265W 和 MFC-J415W) 選擇您想發送資料的目標電腦。
- 4 按**啟動**鍵開始掃描。

使用掃描器驅動程式進行 掃描

更多資訊,請參閱*軟體使用說明書*中的 Scanning a document using the TWAIN driver (使用 TWAIN 驅動程式 掃描文件)或 Scanning a document using the WIA driver (使用 WIA 驅動程式 提式掃描文件)。

- 1 啟動掃描應用程式,然後點擊**掃 描**按鈕。
- ② 調整**掃描器設定**對話方塊中的**解** 析度、**亮度和掃描類型**。
- 3 點擊開始或掃描開始掃描。

日常維護

更換墨水匣

您的設備附有墨水點計數器。墨水點計數器自動監控四個墨水匣的墨水餘量。當設備檢測到某墨水匣中的墨水即將耗盡時,液晶螢幕上會顯示提示訊息。

②註釋

例如,當某墨水匣的墨水即將耗盡時,液晶螢幕上會顯示墨水不足 (顏色名稱)。

您應當提前購買新墨水匣,以便設備顯示此顏色的墨水已完全耗盡時 可以更換。

當某墨水匣中的墨水用盡時,液晶 **螢幕上會顯示**無法列印或僅黑白列 印。

此時,您應當僅更換對應的墨水 匣。


液晶螢幕上會顯示墨水不足或者需要 更換的墨水匣。請務必遵循液晶螢幕 上的提示,按正確順序更換墨水匣。


即使設備提示您更換墨水匣,但是墨水匣中仍會有少量墨水。墨水匣中必須留有一些墨水以防止變乾而損壞列 印頭組件。

① 重要事項


Brother 多功能一體機僅能使用特定規格的墨水。如果您使用Brother 原裝墨水匣,本設備可以為您提供最佳性能和可靠性。如果您使用其他規格的墨水或墨水匣,Brother 不保證本設備能夠實現最佳性能和可靠性。因此,Brother 不保證本設備能夠實現最佳性能和可靠性。因此,Brother 不建議您使用 Brother 原裝墨水匣以外的其他品牌墨水匣,也不建議您的其他品牌墨水匣,也不建議您向空墨水匣中裝入其他品牌。以外的其他品牌墨水匣,也不建議您向空墨水匣中裝入其他品牌。可以外的其他品牌墨水匣,也不是議您的其他品牌。


- 1 打開墨水匣蓋。 如果一個或多個墨水匣中的墨水 已耗盡,液晶螢幕上會顯示無法 列印或僅黑白列印。
- 2 按下鎖定釋放桿(如圖所示),釋 放液晶螢幕上指示的墨水匣。從 設備中取出該墨水匣。

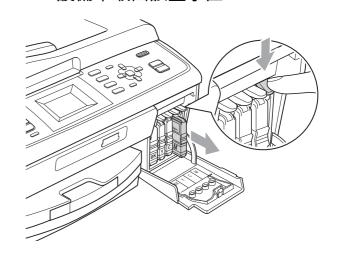

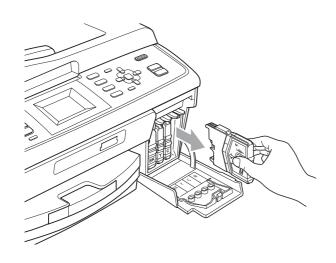


- 3 拆開液晶螢幕上所指示顏色的新墨水匣包裝,然後取出該墨水匣。
- 4 按順時針方向旋轉黃色保護帽上的綠色旋鈕,直到發出卡嗒聲, 以解除真空密封,然後取下保護帽(1)。

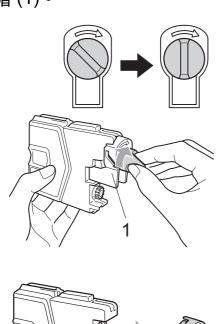


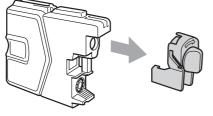

5 視乎顏色,墨水匣的安裝位置會 有所不同。請按標籤上的箭頭方 向插入墨水匣。

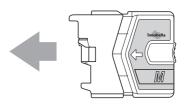

6 輕推墨水匣,直到發出卡嗒聲, 然後關上墨水匣蓋。

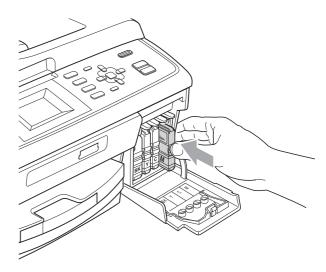

7 設備將自動重置墨水點計數器。

②註釋

- 如果您已更換墨水匣(例如:黑色墨水匣),液晶螢幕上可能會要求您確認更換的是全新墨水匣(例如:是否已更换 黑色)。對於您已安裝的每個新墨水匣,請按數字鍵 1(是),設備將自動重置對應顏色的墨水點計數器。如果您安裝的並非全新墨水匣,請務必按數字鍵2(否)。
- 如果安裝墨水匣後液晶螢幕上顯示 沒有墨水匣或無法檢測,請檢查墨 水匣是否安裝正確。

▲ 注意

如果墨水濺入眼中,請立即用水清 洗;如有任何不適,請到醫院就診。


1 重要事項

- 如果無需更換墨水匣,切勿取出墨水匣,否則其墨水量可能會減少, 而設備將無法檢測墨水匣中的墨水 餘量。
- 切勿觸摸墨水匣插槽,否則墨水可能會弄髒您的皮膚。
- 如果墨水濺到您的皮膚或衣服上, 請立即用肥皂或洗滌劑進行清洗。
- 如果您將墨水匣裝入錯誤位置,會造成顏色混合,請重新正確安裝墨水匣,然後對列印頭進行多次清潔。
- 拆開墨水匣包裝後請立即將其裝入 設備,並在安裝後的六個月內將墨 水用完。請在包裝上標註的有效日 期之前使用尚未拆開包裝的墨水匣。
- 請勿拆卸或損壞墨水匣,否則可能 會導致墨水溢出。

清潔和檢查設備


清潔掃描器玻璃

1 抬起原稿蓋 (1)。使用沾有不易燃玻璃清潔劑的無絨軟布清潔掃描器玻璃 (2) 和白色塑膠 (3)。

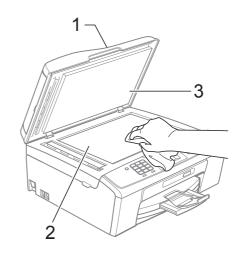

② (僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)

在自動進稿器中,用沾有不易燃玻璃清潔劑的無絨軟布清潔白色帶狀物 (1) 和掃描器玻璃 (2)。

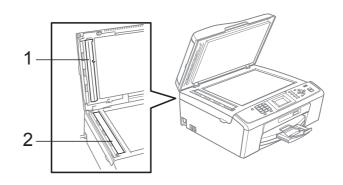

②註釋

用不易燃玻璃清潔劑清潔玻璃條之後,請用手指觸摸玻璃條以查看上面是否還有髒物。如果您感覺到還有污垢或碎片,請再次清潔玻璃條,並重點清潔該區域。您可能需要重複清潔三至四次。若要進行測試,請在每次清潔完後執行一次複印。




玻璃條上有污 點或塗改液時, 列印樣本上有 縱向線條。




清潔玻璃條后, 縱向線條消失。

清潔選紙滾軸

- 1 將紙匣從設備中完全拉出。
- 2 從電源插座上拔掉設備電源線插頭,然後打開卡紙清除蓋(1)。

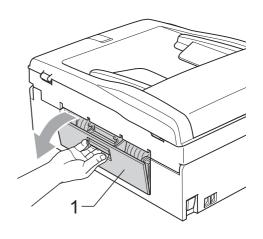

3 用沾有異丙醇的棉花棒清潔選紙 滾軸 (1)。

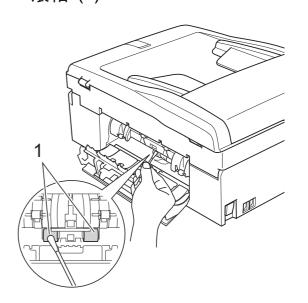

- 4 關上卡紙清除蓋。 確保蓋子已正確關閉。
- 5 將紙匣牢固地裝入設備。
- 6 重新連接電源線。

清潔列印頭

為確保列印品質,需要時設備會自動 清潔列印頭。如果設備發生列印品質 問題,您可以手動啟動清潔程序。

如果列印頁面上的文字或圖形中出現水平線或空白,請清潔列印頭和墨水匣。您可以僅清潔黑色、一次清潔三種顏色(靛藍色/黃色/洋紅色)或者同時清潔全部四種顏色。

清潔列印頭會消耗墨水。頻繁清潔會 造成不必要的墨水消耗。

① 重要事項

切勿觸摸列印頭,否則可能會造成 永久性損壞,而此類損壞不屬於列 印頭保修範圍。

- **1** 按**功能**鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇墨水管理。 按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇清洗。
 按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇黑色、彩色或全部。 按確定鍵。 設備會清潔列印頭。 清潔完成後,設備將自動返回備 用模式。

②註釋

如果您已清潔列印頭五次或以上,而列印品質仍未有所改善,請嘗試取出有問題的顏色的墨水匣,然後更換新的 Brother 原裝 Innobella™墨水匣。再次嘗試清潔列印頭五次。如果列印品質仍未有所改善,請聯絡 Brother 的經銷商。

檢查列印品質

如果列印輸出頁面上出現色彩變淡或 彩色條紋和文字,則某些噴嘴可能已 被堵塞。您可以透過列印品質測試頁 並查看噴嘴檢查圖片執行檢查。

- 1 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇墨水管理。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇列印測試頁。按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇列印品質。按確定鍵。
- 5 按彩色啟動鍵。 設備將開始列印品質測試頁。
- 6 檢查頁面中四個顏色塊的列印品質。
- 液晶螢幕上會顯示提示以詢問您 列印品質是否良好。執行以下操作之一:
 - 如果所有線條都清晰可見,請 按數字鍵 1(是)結束列印品質 檢查,然後轉到步驟 **①**。
 - 如果您發現短線不齊(如下圖 所示),請按數字鍵 2 選擇否。

良好不良



8 液晶螢幕上會顯示提示以詢問您 黑色和其他三種顏色的列印品質 是否良好。 按數字鍵 1 (是) 或數字鍵 2 (否)。


- 液晶螢幕上會顯示提示以詢問您是否開始清潔。按數字鍵 1(是)。設備將開始清潔列印頭。
- 10 待清潔完成後,按**彩色啟動**鍵。 設備將開始再次列印品質測試 百。返回步驟 **6**.
- (1) 按**停止/退出**鍵。 如果您已重複執行此步驟五次或以上,而列印品質仍未有所改善, 請更換被堵塞的顏色的墨水匣。 更換墨水匣後,請檢查列印品 質。如果問題仍然存在,請對新 墨水匣進行清潔和測試五次或以 上。如果墨水仍然不齊,請聯絡 Brother 的經銷商。

① 重要事項

切勿觸摸列印頭,否則可能會造成 永久性損壞,而此類損壞不屬於列 印頭保修範圍。

②註釋



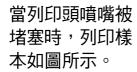



清潔列印頭噴 嘴後,橫向線 條消失。

檢查列印對齊

如果移動設備之後列印的文字模糊不 清或影像色彩不鮮艷,則您可能需要 調整列印對齊。

- **1** 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇墨水管理。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇列印測試頁。按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇列印對齊。按確定鍵。
- 5 按黑白啟動或彩色啟動鍵。 設備將開始列印對齊測試頁。
- 6 檢查 600 dpi 和 1200 dpi 列印測 試頁,確定 5 號是否與 0 號最匹配。
- 7 執行以下操作之一:
 - 如果 600 dpi 和 1200 dpi 列印 測試頁的 5 號樣本都是最佳匹 配,請按數字鍵 1(是)完成對 齊檢查,然後轉到步驟 ⑩。
 - 如果另一個列印測試頁號碼與 600 dpi 或 1200 dpi 更匹配, 請按數字鍵 2 (否)進行選擇。
- 8 對於 600 dpi,選擇與 0 號樣本最 匹配的測試列印頁號碼 (1-8)。
- 對於 1200 dpi,選擇與 0 號樣本 最匹配的測試列印頁號碼 (1-8)。
- ⑪ 按**停止 / 退出**鍵。

故障排除

錯誤和維護訊息

與任何精密的辦公產品一樣,本設備也可能會出現故障,也需要更換耗材。出現故障時,您的設備會識別錯誤並顯示對應的錯誤訊息。下表列出了常見錯誤及維護訊息。

您可以自行解決大多數的錯誤並進行日常維護。如果您需要其他幫助,請瀏覽 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心) (http://solutions.brother.com/) 以獲取最新的常見問答集和故障排除提示。

錯誤訊息	原因	動作
錯誤訊息 僅黑白列印 更換墨水匣	原因 ■ 本 「大」」 「大」」 「大」」 「大」」 「大」」 「大」」 「大」」 「大」」 「大」」 「大」」 「大」」 「大」」 「大」」 「大」」 「大」」 「大」」 「大」」 「大」」 「大」」 「大」」 「大」」 「大」」 「大」」 「大」」 「大」。 「大」」 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大」。 「大 「大」。 「大 「大 「大」。 「大 「大 「大 「大 「大 「大 「大 「大 「大 「大	動作 更換墨水匣。(請參閱第 58 頁上的 更換墨水匣。)

錯誤訊息	原因	動作
無法檢測	您安裝新墨水匣的過程太快, 設備無法檢測到該墨水匣。	取出新墨水匣,然後重新慢慢裝入,直到發出卡嗒聲。
	如果您正在使用的墨水並非 Brother 原裝墨水,則設備 可能檢測不到墨水匣。	更換 Brother 原裝墨水匣。如果錯誤訊息仍然存在,請聯絡 Brother的經銷商。
	墨水匣安裝不正確。	取出新墨水匣,然後重新慢慢裝入,直到發出卡嗒聲。(請參閱第 58 頁上的 <i>更換墨水匣</i> 。)
無法列印 更換墨水匣	一個或多個墨水匣中的墨水已 耗盡。設備將停止全部列印操 作。如果記憶體可用,黑白傳 真將被儲存到記憶體中。如果 發送設備正在發送彩色傳真, 本設備的"接通"將要求以黑 白方式發送該傳真。	更換墨水匣。(請參閱第 58 頁上的 更換墨水匣。)
通訊錯誤	電話線路品質不良造成通訊 錯誤。	如果問題仍然存在,請致電電話公 司並要求他們檢查您的電話線路。
蓋子打開	掃描器頂蓋沒有完全關上。	抬起然後再關上掃描器頂蓋。
蓋子被打開	墨水匣蓋沒有完全關上。	完全關上墨水匣蓋,直到發出卡嗒 聲。
剩餘數據	列印資料遺留在設備記憶體中。	按 停止/退出 鍵。設備將取消剩餘工作,並將其從記憶體中清除。請再次嘗試列印。
連接中斷	對方或對方傳真設備已停止 撥打。	嘗試重新發送或接收。
原稿卡紙	原稿裝入或送入不正確,或 者透過自動進稿器掃描的原 稿太長。	(請參閱第 22 頁上的 <i>使用自動進 稿器 (僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)</i> 。)
		(請參閱第 69 頁上的 <i>原稿卡紙 (僅 適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)</i> 。)
高溫	列印頭溫度過高。	待設備冷卻。

錯誤訊息	原因	動作
墨水收集器滿	需要進行內部維修。 此問題可能是由於使用 Brother 原裝墨水匣以外的 其他品牌墨水匣或者向空墨 水匣中裝入其他品牌的墨水 引起的。因使用其他品牌的 墨水或墨水匣而對本設備的 列印頭或其他部件造成的損 壞均不屬於保修範圍。	聯絡 Brother 客戶服務中心或 Brother 的經銷商。
墨水收集器幾乎滿	墨水收集匣或沖洗槽幾乎裝滿。	聯絡 Brother 客戶服務中心或 Brother 的經銷商。
墨水不足	一個或多個墨水匣中的墨水即將耗盡。如果發送設備正在發送彩色傳真,本設備的"接通"將要求以黑白方式發送該傳真。如果發送設備具有轉換功能,本設備將以黑白方式列印彩色傳真。	訂購新墨水匣。您可以繼續列印, 直到液晶螢幕上顯示無法列印。 (請參閱第 58 頁上的 <i>更換墨水匣</i> 。)
低溫	列印頭溫度過低。	待設備預熱至室溫。
媒體卡錯誤	記憶卡已損壞或格式化不正確,或者記憶卡有問題。	重新將記憶卡穩妥地插入插槽,以 確保其位置正確。如果錯誤仍然存 在,插入一個您確定無故障的記憶 卡,以檢查設備的媒體驅動器(插 槽)是否正常。
媒體卡已滿	您正在使用的記憶卡中已包含 999 個檔案。	僅當記憶卡中的檔案少於 999 個時,您的設備才能向其儲存檔案。 當試刪除不需要的檔案以釋放一些空間,然後再試一次。
無來電顯示	沒有來電記錄。您沒有接收 到來電,或者沒有向電話公 司登記來電顯示服務。	如果您想使用來電顯示功能,請致電電話公司。(請參閱第 33 頁上的來電顯示。)(請參閱第 36 頁上的來電顯示。)(請參閱第 38 頁上的來電顯示(適用於新加坡、香港和台灣)。)
無檔案	媒體驅動器中的記憶卡中沒 有包含 .JPG 檔案。	重新將正確的記憶卡插入插槽。
沒有墨水匣	墨水匣安裝不正確。	取出新墨水匣,然後重新慢慢裝入,直到發出卡嗒聲。(請參閱第 58 頁上的 <i>更換墨水匣</i> 。)

錯誤訊息	原因	動作
紙匣無紙	設備缺紙,或紙張沒有正確	執行以下操作之一:
	放入紙匣。	■ 重新將紙張放入紙匣,然後按 黑 白啟動 或 彩色啟動 鍵。
		■ 取出紙張,再重新將其放入紙 匣,然後按 黑白啟動 或 彩色啟動 鍵。(請參閱第 11 頁上的 <i>裝入</i> 紙張和其他列印媒體。)
	紙張卡在設備中。	遵循第 70 頁上的 <i>印表機卡紙或卡</i> <i>紙</i> 中的步驟取出卡紙。
	卡紙清除蓋沒有正確關上。	檢查卡紙清除蓋兩端是否正確關 上。(請參閱第 70 頁上的 <i>印表機</i> <i>卡紙或卡紙</i> 。)
無應答 / 忙線	您撥打的號碼無應答或線路 繁忙。	確認號碼,然後再試一次。
未註冊	您嘗試存取的速撥號碼沒有 註冊。	設定速撥號碼。(請參閱第 46 頁上的 <i>儲存速撥號碼</i> 。)
記憶體已滿	設備的記憶體已滿。	當正在執行複印操作時,按 停止/ 退出 鍵,待正在執行的其他操作完 成後再試一次。
	您正在使用的記憶卡沒有足 夠的剩餘空間掃描文件。	刪除記憶卡中不需要的檔案以釋放 一些空間,然後再試一次。
卡紙	紙張卡在設備中。	打開卡紙清除蓋(位於設備後部), 然後移除卡紙。(請參閱第 70 頁上 的 <i>印表機卡紙或卡紙</i> 。)
		確保紙長指示符合紙張尺寸。放入 A5 或更小尺寸的紙張時,請勿擴 張紙匣。
無法清洗 XX	設備發生機械故障。	打開掃描器頂蓋,清除設備中的所
無法初始化 XX	— 或者 —	有異物和紙屑。如果錯誤訊息仍然
無法列印 XX	設備中進入了如回形針或破場級馬力類的思想。	<i>傳真或傳真日誌報告</i> ,然後中斷設
無法掃描 XX	損紙張之類的異物。 	備電源數分鐘,再重新連接,以防 止丟失重要訊息。
紙張尺寸錯誤	紙張尺寸不正確。	確保設備的紙張尺寸設定與紙匣中的 紙張尺寸匹配。放入正確尺寸的紙 張,然後按 黑白啟動 或 彩色啟動 鍵。 (請參閱第 17 頁上的 <i>紙張尺寸</i> 。)

錯誤動畫顯示

當發生卡紙時,錯誤動畫會顯示詳細的操作步驟。您可以按自己的速度閱讀這些步驟,按▶鍵閱讀下一個步驟,或者按◀鍵閱讀上一個步驟。

傳送傳真或傳真日誌報告

如果液晶螢幕上顯示:

- ■無法清洗 XX
- ■無法初始化 XX
- ■無法列印 XX
- ■無法掃描 XX

Brother 建議您將傳真傳送到其他傳真 設備或您的電腦。(請參閱第 68 頁上 的 *傳送傳真到其他傳真設備*。)

您也可以傳送傳真日誌報告,以查看有無需要傳送的傳真。(請參閱第 69 頁上的 *傳送傳真日誌報告到其他傳真 設備*。)

傳送傳真到其他傳真設備

如果您尚未設定本機標識,則無法進入傳真傳送模式。(請參閱*快速設置* 指導手冊中的 Enter personal information (station ID) (輸入個人資 訊(本機標識))。)

- **1** 按**停止 / 退出**鍵暫時中斷錯誤。
- **2** 按**功能**鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇服務。
 按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇數據傳送。按確定鍵。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇傳真傳送。按確定鍵。
- 6 執行以下操作之一:
 - 如果液晶螢幕上顯示無數據, 表示設備的儲存器中沒有留下 傳真。

按停止/退出鍵。

- 輸入傳真即將轉傳到的傳真號 碼。
- 7 按黑白啟動鍵。

В

傳送傳真日誌報告到其他傳真設備

如果您尚未設定本機標識,則無法進入傳真傳送模式。(請參閱*快速設置* 指導手冊中的 Enter personal information (station ID) (輸入個人資 訊(本機標識))。)


- **1** 按**停止/退出**鍵暫時中斷錯誤。
- **2** 按**功能**鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇服務。
 按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇數據傳送。按確定鍵。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇傳輸報告。按確定鍵。
- 6 輸入傳真日誌報告即將轉傳到的 傳真號碼。
- 7 按黑白啟動鍵。

原稿卡紙 (僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)

如果原稿裝入或送入不正確或者原稿 太長,則原稿可能會卡在自動進稿器 中。請遵循以下步驟清除原稿卡紙:

原稿卡在自動進稿器的頂部

- 位息動進稿器中取出未被卡住的紙張。
- 2 打開自動進稿器頂蓋。
- 3 向左拉出卡住的原稿。

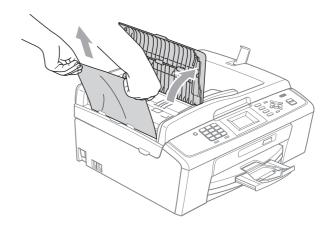


- 4 關上自動進稿器頂蓋。
- 5 按停止/退出鍵。

! 重要事項

為了避免再次發生原稿卡紙,請向 下輕按自動進稿器頂蓋的中間部分 以正確關上頂蓋。

原稿卡在自動進稿器的內部

- ① 從自動進稿器中取出未被卡住的 紙張。
- 2 抬起原稿蓋。
- 3 向左拉出卡住的原稿。

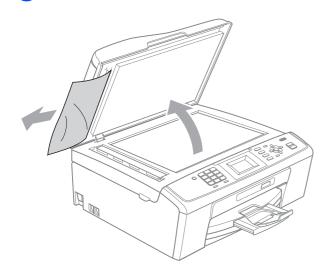

- 4 關上原稿蓋。
- 5 按**停止/退出**鍵。

印表機卡紙或卡紙


視乎設備發生卡紙的位置,採用正確 的方法取出卡紙。


① 從電源插座上拔掉設備電源線插 頭。

① 重要事項


拔掉設備電源線插頭前,您可以將儲存在記憶體中的傳真傳送到電腦或其他傳真設備,以防止丟失重要訊息。(請參閱第68頁上的傳送傳真或傳真日誌報告。)

2 打開設備後部的卡紙清除蓋 (1)。 從設備中拉出卡住的紙張。

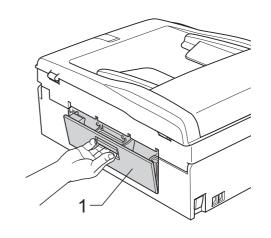


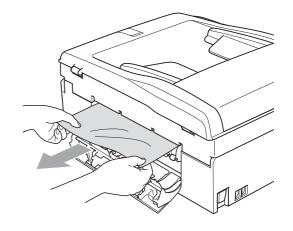


3 關上卡紙清除蓋。 確保蓋子已正確關閉。

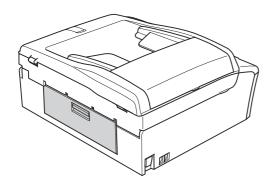


4 如果紙張支撐翼板被打開,請將 其關上,並關上紙張支撐板,然 後將紙匣從設備中完全拉出。

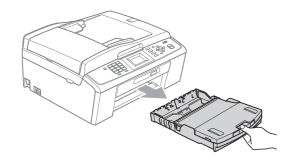

5 拉出卡住的紙張 (1)。

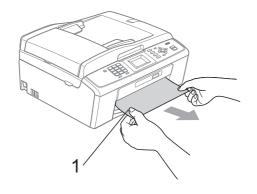


6 用雙手握住設備兩側的塑膠護耳, 抬起掃描器頂蓋 (1),直到其牢固 地鎖定在打開位置。

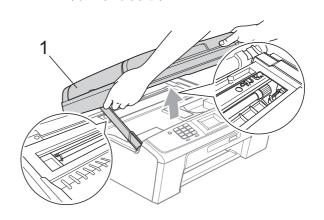

移動列印頭(如有需要),以取出該區域中的剩餘紙張。確保設備內部沒有遺留卡住的紙張。檢查列印卡盤的*兩*端。

全主釋


如果列印頭已移動至右角(如圖所示),您可能無法再移動列印頭。 重新連接電源線,然後按住**停止/** 退出鍵,直到列印頭移至中間位 置。然後,拔掉設備電源線插頭, 取出紙張。

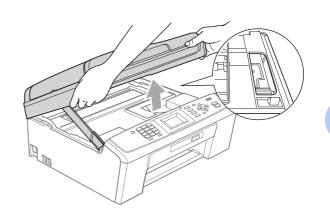


1 重要事項

如果墨水濺到您的皮膚或衣服上,請立即用肥皂或洗滌劑進行清洗。

7 抬起掃描器頂蓋以釋放鎖定 桿(①)。用雙手向下輕推掃描器 頂蓋支架(②),並關上掃描器頂 蓋(③)。

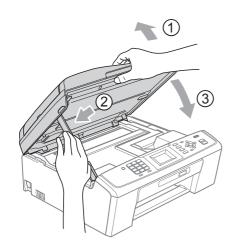

- 8 將紙匣完全推回設備。
- 9 將紙匣完全推入設備後,拉出紙 張支撐板(①)直至發出卡嗒聲, 然後展開紙張支撐翼板(②)。

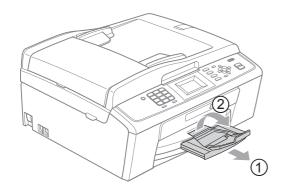

確保您完全拉出紙張支撐板,直 到發出卡嗒聲。

① 重要事項

對於 Legal 尺寸的紙張,請勿使用紙張支撐翼板。

10 重新連接電源線。

故障排除

如果您認為本設備有問題,請對照下表進行檢查並遵循故障排除提示執行操作。您可以自行輕鬆解決大多數的問題。如果您需要其他幫助,請瀏覽 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心)(http://solutions.brother.com/) 以獲取最新的常見問答集和故障排除提示。

設備問題

列印

問題	建議
無列印輸出。	檢查本設備和您電腦上的介面線或無線連接。(請參閱 <i>快速設置</i> 指導手冊。)
	確保設備插頭已插上,並且 開/關 鍵為開。
	一個或多個墨水匣中的墨水已耗盡。 (請參閱第 58 頁上的 <i>更換墨水匣</i> 。)
	檢查液晶螢幕上是否顯示錯誤訊息。 (請參閱第 64 頁上的 <i>錯誤和維護訊息</i> 。)
	如果液晶螢幕上顯示無法列印和更換墨水匣,請參閱第 58 頁上 的 <i>更換墨水匣</i> 。
	確保已安裝並選擇正確的印表機驅動程式。
	確保設備已連線。點擊開始,然後點擊印表機和傳真。選擇 Brother MFC-XXXXX (XXXXX 為您的型號名稱),確保沒有勾選 離線使用印表機。
	當您設定 列印奇數頁 和 列印偶數頁 選項時,設備將暫停列印,電腦上會顯示列印錯誤訊息。設備重新開始列印後,此錯誤訊息會自動消失。
列印品質不良。	檢查列印品質。(請參閱第 62 頁上的 <i>檢查列印品質</i> 。)
	確保印表機驅動程式中的 媒體類型 設定或設備選單中的紙張類型設定與您正在使用的紙張類型相匹配。 (請參閱 <i>軟體使用說明書</i> 中的 <i>Printing (列印)</i> (適用於 Windows [®]) 或 <i>Printing and Faxing (列印和傳真)</i> (適用於 Macintosh) 以及第17 頁上的 <i>紙張類型。</i>)
	確保已更換新的墨水匣。以下情況可能會造成墨水堵塞: ■ 墨水匣包裝上標注的有效期已過。(如果將 Brother 原裝墨水匣保存在原始包裝中,有效期可長達兩年。) ■ 墨水匣已放置在設備中半年以上。 ■ 墨水匣在使用前可能儲存不當。
	確保您正在使用 Brother 原裝 Innobella™ 墨水。Brother 不建議 您使用 Brother 原裝墨水匣以外的其他品牌墨水匣,也不建議您向空墨水匣中裝入其他品牌的墨水。
	嘗試使用建議的紙張類型。 (請參閱第 18 頁上的 <i>可使用的紙張和其他列印媒體</i> 。)
	設備的建議使用環境溫度為 20 °C ~ 33 °C 之間。

列印(繼續)

問題	建議
文字或圖形中有橫向白線。	清潔列印頭。(請參閱第 62 頁上的 <i>清潔列印頭</i> 。)
	確保您正在使用 Brother 原裝 Innobella™ 墨水。
	嘗試使用建議的紙張類型。
	(請參閱第 18 頁上的 <i>可使用的紙張和其他列印媒體。</i>)
設備列印空白頁。	清潔列印頭。(請參閱第62頁上的清潔列印頭。)
	確保您正在使用 Brother 原裝 Innobella™ 墨水。
字元和線條重疊。	檢查列印對齊是否良好。(請參閱第63頁上的檢查列印對齊。)
列印的文字或影像歪斜。	確保紙張已正確裝入紙匣,且紙面指示調整正確。(請參閱第 11
	頁上的 <i>裝入紙張和其他列印媒體。</i>)
 列印頁面頂端中部有污跡。	│確保卡紙清除蓋已正確關閉。 │確保紙張不是太厚且沒有捲曲。
列却其幽境物中部有/分断。 	唯保机張作定太厚丘及有抢曲。 (請參閱第 18 頁上的 <i>可使用的紙張和其他列印媒體。</i>)
列印頁面的右上角或左上角	確保透過 列印奇數頁 和 列印偶數頁 設定在紙張背面列印時紙張沒
有污跡。	有捲曲。
列印頁面上有污跡或者似乎	確保您正在使用建議的紙張類型。(請參閱第 18 頁上的 可使用的
有墨水流痕。 	<i>紙張和其他列印媒體</i> 。) 墨水乾透前切勿觸摸紙張。
	確保您正在使用 Brother 原裝 Innobella™ 墨水。
	如果您正在使用照片紙,請確保您已設定正確的紙張類型。如果
	您正透過電腦列印照片,請設定印表機驅動程式 基本 標籤中的 媒
頁面反面或底部有污跡。	確保印表機壓滾軸沒有被墨水弄髒。(請參閱 <i>進階使用說明書附</i>
	錄 A 中的 Cleaning the machine's printer platen (清潔印表機壓滾
	軸)。)
	確保您正在使用 Brother 原裝 Innobella™ 墨水。
	確保您正在使用紙張支撐翼板。
3.供大百五 500 1.皮肤的	(請參閱第 11 頁上的 <i>裝入紙張和其他列印媒體。</i>)
設備在頁面上列印出密集的 線條。	勾選印表機驅動程式 基本 標籤中的 反順序列印 。
列印輸出有皺褶。	在印表機驅動程式的 進階 標籤中,點擊 色彩設定 ,並清除 雙向列
	印 (適用於 Windows [®]) 或 雙向列印 (適用於 Macintosh) 的複選標
	記。
	確保您正在使用 Brother 原裝 Innobella™ 墨水。
無法執行"版面配置"列印。	確保應用程式和印表機驅動程式中的紙張尺寸設定相同。
列印速度太低。	嘗試變更印表機驅動程式設定。使用最高解析度進行列印時,資
	料處理、發送和列印需要更長的時間。嘗試使用印表機驅動程式
	進階 標籤中的其他品質設定。您也可以點擊 色彩設定 ,然後確保 沒有勾選 色彩增強 。
	閱軟體使用說明書中的 Printing (列印) (適用於 Windows®) 或
	Printing and Faxing(列印和傳真)(適用於 Macintosh)。)

列印(繼續)

建議
如果您的應用程式中的影像資料並非全彩色影像資料(如 256 色),
則色彩增強功能不可用。色彩增強功能僅適用於 24 位元或以上的
彩色資料。
使用 Brother 照片紙進行列印時,請在紙匣中額外放入一張同類
型的照片紙。紙疊包裝中額外包含有一張用於此目的的照片紙。
清潔選紙滾軸。(請參閱第61頁上的清潔選紙滾軸。)
確保紙張正確裝入紙匣。(請參閱第 11 頁上的 裝入紙張和其他列
印媒體。)
確保任何時候都沒有在紙匣中一次放入兩種以上類型的紙張。
確保紙長指示符合正確的紙張尺寸。放入 A5 或更小尺寸的紙張
時,請勿擴張紙匣。(請參閱第70頁上的印表機卡紙或卡紙。)
確保您正在使用紙張支撐翼板。
(請參閱第 11 頁上的 <i>裝入紙張和其他列印媒體。</i>)
嘗試降低列印解析度。(請參閱軟體使用說明書中的 Printing (列
<i>印)</i> (適用於 Windows [®])或 <i>Printing and Faxing(列印和傳真)</i>
(適用於 Macintosh)。)

列印接收的傳真

問題	建議
頁面上有壓縮列印和白色條 紋,或句子上部與下部斷開。	可能電話線路上的靜電或干擾造成連接問題。請對方重新發送傳真。
接收的傳真頁面上有縱向黑線。	發送方的掃描器上可能有污物。請發送方複印一份副本以檢查發 送設備是否有問題。請嘗試從其他傳真設備接收傳真。
接收的彩色傳真僅能執行黑白列印。	更換墨水已耗盡的顏色的墨水匣,並請對方重新發送彩色傳真。 (請參閱第 58 頁上的 <i>更換墨水匣</i> 。)
左右兩邊斷開,或者一頁傳 真列印在兩個頁面上。	啟用自動縮小功能∘(請參閱 <i>進階使用說明書第 4 章</i> 中的 Printing a reduced incoming fax(<i>縮印接收的傳真</i>)。)

電話線路或連接

問題	建議
無法撥號。	確保電源插頭已插上,並且設備已開啟。
(無撥號音)	檢查電話線連接。
	(不適用於紐西蘭)
	變更音頻/脈衝設定。(請參閱 <i>快速設置指導手冊</i> 。)
	拿起外置電話聽筒,聆聽撥號音。如果沒有撥號音,請聯絡電話 公司以檢查線路和/或插座。
設備不應答來電。	確保設備的接收模式設定正確。(請參閱第27頁上的選擇接收模
	式。) 檢查撥號音。嘗試撥打您的設備,以檢查其能否應答。如
	果設備仍沒有應答,請檢查電話線連接。如果您撥打本設備時沒
	有響鈴,請聯絡電話公司以檢查線路。

發送傳真

問題	建議
無法發送傳真。	檢查所有電話線連接。
	確保 傳真
	請對方確認接收設備中裝有紙張。
	列印傳輸驗證報告,並檢查是否有錯誤。(請參閱 <i>進階使用說明書第 6 章</i> 中的 Reports (報告)。)
傳輸驗證報告顯示 "RESULT: ERROR"。	可能線路暫時受到雜訊或靜電干擾。請嘗試重新發送傳真。如果您發送 PC FAX 訊息後傳輸驗證報告上顯示 "RESULT:ERROR",則表示設備的記憶體可能不足。如果問題仍然存在,請聯絡電話公司以檢查您的電話線路。
	如果經常因電話線路受到干擾而造成傳輸錯誤,請嘗試將相容性的選單設定變更為基本(VoIP)。 (請參閱第80頁上的 電話線路干擾/VoIP。)
傳真發送品質不良。	嘗試將解析度變更為精細或超精細。複印一份副本以檢查設備的 掃描器是否運作正常。如果複印品質不良,請清潔掃描器。(請 參閱第 60 頁上的 <i>清潔掃描器玻璃</i> 。)
發送的傳真頁面上有縱向黑 線。(僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)	您發送的傳真上的縱向黑線通常由掃描器玻璃上的灰塵或塗改液造成。請清潔掃描器玻璃。(請參閱第 60 頁上的 <i>清潔掃描器玻璃</i> 。)

處理來電

問題	建議
設備將 " 聽到 " 的聲音當作 CNG 音頻。	如果傳真檢測設定為開,設備會對聲音更加敏感。它可能會將線路上的某些聲音或音樂誤當成傳真設備的撥號音頻而發出傳真接收音頻作為應答。按 停止/退出 鍵停用設備。嘗試將傳真檢測設定為關,以避免此問題。 (請參閱第30頁上的 <i>傳真檢測</i> 。)
向設備發送傳真撥號。	如果您使用分機電話應答來電,請按遠端啟動代碼(出廠設定為 * 51(紐西蘭為 * 91))。如果您在外置電話上應答來電,請按啟動鍵接收傳真。當設備應答時,請掛斷電話。
單條線路上的自訂功能。	如果設備的單條電話線路上有來電等待、來電等待 / 來電顯示、警報系統或其他自訂功能,可能會造成傳真發送或接收問題。
	例如:如果您登記了來電等待或其他自訂服務,當發送或接收傳真時其訊號就會通過線路,從而暫時中斷或干擾傳真。Brother 的ECM (錯誤修正模式)功能可以幫助您解決此問題。這種情況是電話系統行業本身的問題,通常發生於透過使用自訂服務的單條或共用線路收發訊息的設備。如果輕微的干擾也會對您的工作造成重大影響,Brother 建議您使用沒有登記任何自訂服務的獨立線路。

複印問題

問題	建議
無法複印。	確保 複印 鍵亮起。
使用自動進稿器時複印效果 不良。(僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)	嘗試使用掃描器玻璃。(請參閱第 22 頁上的 <i>使用掃描器玻璃</i> 。)
副本上有縱向黑線或條紋。 (僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)	副本上的縱向黑線或條紋通常由掃描器玻璃上的灰塵或塗改液造成。請清潔掃描器玻璃。(請參閱第 60 頁上的 <i>清潔掃描器 玻璃</i> 。)
無法正常使用符合頁面功能。	確保您的原稿沒有歪斜。 調整文件位置,然後再試一次。

掃描問題

問題	建議
開始掃描時出現 TWAIN 或 WIA 錯誤。(Windows [®])	(不適用於香港和台灣) 確保已在您的掃描應用程式中選擇 Brother TWAIN 或 WIA 驅動程式作為主要來源。例如,在內置有 OCR 的 PaperPort™11SE(僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)中,依次點擊 檔案、掃描或 獲取照片、選擇 選擇 Brother TWAIN 或 WIA 驅動程式。
	(僅適用於香港和台灣用戶) 確保已選擇 Brother TWAIN/WIA 驅動程式作為主要來源。在內置 有 OCR 的 Presto! PageManager 中,依次點擊 檔案、選擇來源 , 然後選擇 Brother TWAIN/WIA 驅動程式。(僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)
開始掃描時出現 TWAIN 或ICA 錯誤。(Macintosh)	確保已選擇 Brother TWAIN 驅動程式作為主要來源。在 PageManager 中,依次點擊 檔案、選擇來源、TWAIN ,然後選擇 Brother TWAIN 驅動程式。Mac OS X 10.6.x 用戶也可以使用 ICA 掃描器驅動程式掃描文件。請參閱 <i>軟體使用說明書</i> 中的 Scanning a document using the ICA driver (Mac OS X 10.6.x)(使用 ICA 驅動程式掃描文件(適用於 Mac OS X 10.6.x)。
使用自動進稿器時掃描效 果不良。(僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)	嘗試使用掃描器玻璃。(請參閱第 22 頁上的 <i>使用掃描器玻璃</i> 。)
OCR 不可用。(僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)	嘗試增加掃描器解析度。 (Macintosh 用戶) 使用前必須先下載和安裝 Presto! PageManager。 有關詳細說明,請參閱第 5 頁上的 <i>存取 Brother 支援</i> (Macintosh)。

軟體問題

問題	建議
無法安裝軟體或執行列印。	(僅適用於 Windows [®] 用戶) 執行隨機安裝光碟中的 修復 MFL-Pro Suite 程式。此程式 將修復並重新安裝軟體。
" 裝置忙碌中 "	確保設備液晶螢幕上沒有顯示錯誤訊息。
無法透過 FaceFilter Studio 列印影像。	若要使用 FaceFilter Studio,您必須安裝隨機安裝光碟中的 FaceFilter Studio 應用程式。若要安裝 FaceFilter Studio, 請參閱 <i>快速設置指導手冊</i> 。
	此外,首次啟用 FaceFilter Studio 前,您必須確保 Brother 設備已開啟並已連接到您的電腦,以便您存取 FaceFilter Studio 的全部功能。

PhotoCapture Center™ (影像擷取中心)問題

問題	建	議		
卸除式磁碟運作不正常。		您是否已安裝 Windows [®] 2000 更新?如果尚未安裝,請執行以下操作:		
		1) 拔掉 USB 線。		
		2) 使用以下方法之一安裝 Windows [®] 2000 更新:		
		■ 從隨機安裝光碟安裝 MFL-Pro Suite。(請參閱 <i>快速</i> <i>設置指導手冊</i> 。)		
		■ 從微軟網站下載最新的服務包。		
		3) 待重新啟動電腦約 1 分鐘後再連接 USB 線。		
	2	拔出然後再插入記憶卡。		
	3	如果您已在 Windows [®] 系統下嘗試執行"退出"操作, 請先拔掉記憶卡,然後再繼續操作。		
	4	當您嘗試退出記憶卡時,如果出現錯誤訊息,則說明設 備正在存取媒體卡中的資料。請稍候,然後再試一次。		
	5	如果以上所有操作都不能解決問題,請關閉然後再重新啟 動電腦和設備。(您必須拔掉設備電源線插頭以關閉設備。)		
無法透過桌面圖示存取卸 除式磁碟。	確	保您已正確插入記憶卡。		
列印照片不完整。		保您已關閉無邊列印和裁剪功能。(請參閱 <i>進階使用說明書第</i> 8 中的 Borderless printing (<i>無邊列印</i>)和 Cropping (裁剪)。)		

網路問題 (僅適用於 MFC-J265W 和 MFC-J415W)

問題	建議
無法透過網路列印。	確保您的設備電源已打開、已連線且準備就緒。列印網路設置清單(請參閱 <i>進階使用說明書第 6 章</i> 中的 <i>Reports (報告)</i>),並檢查該清單上列印的目前網路設定。
	(如果您的網路有問題,請參閱 <i>網路使用說明書</i> 以獲取更多資訊。)
網路掃描功能不可用。 	(Windows [®] 用戶)
	必須將第三方安全 / 防火牆軟體設置為允許網路掃描。輸入以下 資訊以新增網路掃描連接埠 54925:
	在名稱中:輸入合適的描述,例如 Brother NetScan。
	在連接埠號中:輸入 54925。
	在協議中:選擇 UDP。
	請參閱第三方安全 / 防火牆軟體附帶的使用說明書或聯絡軟體製 造商。
	(Macintosh 用戶)
	點擊 Macintosh HD/ 資源庫 /Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector,然後從裝置選擇器應用程式中重新選擇您的設備。您也可以從 ControlCenter2 的型號清單中重新選擇您的設備。
無法安裝 Brother 軟體。	(Windows [®] 用戶) 在 MFL-Pro Suite 安裝過程中,如果您的安全軟體顯示警示訊息, 請允許網路存取以下程式: BrC3Rgin.exe BrnIPMon Brother 狀態監控(網路) ControlCenter 程式 Generic Host Process f Setup.exe Spooler SubSystem App wdsw MFC 應用程式 (Macintosh 用戶) 點擊 Macintosh HD/資源庫/Printers/Brother/Utilities/ DeviceSelector,然後從裝置選擇器應用程式中重新選擇您的設備。 您也可以從 ControlCenter2 的型號清單中重新選擇您的設備。
無法連接至無線網路。	透過使用 WLAN 報表查明問題。 按 功能 鍵,選擇列印報告,然後按 確定 鍵。選擇 WLAN 報表。 更多詳細資訊,請參閱網路使用說明書。
重置網路設定。	按 功能 鍵,選擇網路,然後按 確定 鍵。選擇網路重設。 更多詳細資訊,請參閱 <i>網路使用說明書</i> 。

撥號音檢測

當您執行自動發送傳真時,在預設狀態下,設備會等待預定的時間後再開始撥號。透過將撥號音設定變更為檢測,您可以使設備檢測到撥號音後立即開始撥號。當您同時向多個號碼發送同一份傳真時,此設定可以節約少量時間。如果變更設定後開始出現撥號問題,請恢復出廠設定不檢測。

- **1** 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇初始設定。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇撥號音。
 按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇檢測或不檢測。按確定鍵。
- 5 按**停止 / 退出**鍵。

電話線路干擾 /VoIP

如果因電話線路受到干擾而造成傳真 發送或接收問題,您可以變更相容性 設定,以降低數據機速度,從而降低 發生錯誤的可能性。

- **1** 按**功能**鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇初始設定。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇相容性。 按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇正常或 基本 (VoIP)。
 - ■基本 (VoIP) 可以將數據機速度降低到 9,600 bps 並關閉 ECM (彩色傳真發送除外)。除非電話線路一直出現干擾問題,否則請僅在必要時選擇此選項。

若要提高大多數 VoIP 服務的相容性,Brother 建議您將相容性設定變更為基本(VoIP)。

■ 正常可以將數據機速度設定為 14,400 bps。

按確定鍵。

5 按停止/退出鍵。

②註釋

- VoIP (IP 語音)是一種電話系統, 它使用的是網路連接,而不是傳統 電話線。
- Brother 不建議使用 VoIP 線路。
 VoIP 的常規限制可能會導致傳真 設備的部分功能無法正常使用。

В

設備資訊

查看序號

您可以在液晶螢幕上查看設備的序號。

- **1** 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇機器資訊。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇序號。
 按確定鍵。
- **4** 按**停止 / 退出**鍵。

重置功能

可執行以下重置功能:

1 網路 (僅適用於 MFC-J265W 和 MFC-J415W)

您可以將印表伺服器的密碼、IP 位址資訊等恢復為出廠預設設定。

2 速撥及傳真

速撥和傳真重置以下設定:

■涑撥

(速撥和設定群組)

■本機標識

(名稱和號碼)

■報告設定

(傳輸驗證報告、快速撥號清單 和傳真日誌)

■歷史記錄

(來電顯示歷史記錄和撥出電話)

■記憶體中的傳真

3 所有設定

您可以將設備的所有設定恢復為出 廠設定。

Brother 強烈建議您處置本設備時執行此操作。

如何重置設備

- **1** 按**功能**鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇初始設定。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇重置。 按**確定**鍵。
- 4 按▲或▼鍵選擇您想使用的重置類型。 按確定鍵。 按數字鍵 1 確認。
- 5 按數字鍵 1 重新啟動設備。

選單和功能

螢幕程式設計

本設備設計獨特,讓您能夠方便地使用功能鍵進行螢幕程式設計。程式設計功能簡單易用,有助於您充分利用設備提供的所有選單項目。

由於您是透過液晶螢幕執行程式設計,所以我們製作了詳細的螢幕提示,以幫助您更好地對您的設備進行程式設計。您只需遵循螢幕上的提示執行操作,便能完成選單項目和程式設計選項的設置。

選單表

選單表將幫助您瞭解設備程式中的選單項目和項目選項。出廠設定以粗體顯示,並帶有星號。

功能 (^{功能})

清洗 一 質或列印對齊是 否良好。 清洗 一 黑色 用於清潔列印頭。 62 彩色 全部 十 指示墨水餘量。	一級選單	二級選單	三級選單	選項	說明	頁碼
No.	墨水管理	列印測試頁	_		質或列印對齊是	62
構規設定 模式計時器 一 關		清洗	_	彩色	用於清潔列印頭。	62
1 分秒		剩餘墨水量	_	_	指示墨水餘量。	
電響専用紙 Brother BP71 Brother BP61 其它相片紙 透明膠片 - A4* A5 10x15cm 最短型。 最類型。 最類型。 は関型。 は関数を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を	常規設定	模式計時器	_	0 秒 30 秒 1 分鐘 2 分鐘 *	傳真模式需要的	⁷ 閱 ¹ 。
紙張尺寸 — A4* 設定紙匣中的紙 17 A5 30×15cm 30×15cm 30×15cm 30×15cm 30×15cm 30×15cm 30×15cm 30×15cm 30×15cm 30×15cm 30×15cm 30×15cm 30×15cm 30×15cm 30×15cm 30×15cm 30×15cm 30×15cm 30×15cm 30×15cm 30×15cm 30×15cm 30×15cm 30×15cm 30×15cm 30×15cm		紙張類型	_	噴墨專用紙 Brother BP71 Brother BP61 其它相片紙		17
Legal		紙張尺寸	_	A4* A5 10x15cm Letter		17
1 請參閱 <i>進階使用說明書</i> 。						



出廠設定以粗體顯示,並帶有星號。

一級選單	二級選單	三級選單	選項	說明	頁碼
常規設定	音量	響鈴	開	調整響鈴音量。	9
(接上頁)			低		
			中*		
		基化用管 甲原	高	国 市村 中央 6万 立	9
		蜂鳴器	關 低 *	調整蜂鳴器的音 量級別。	9
			性 中	重版加。 	
			· · 高		
		揚聲器	見	調整揚聲器的音	10
			低	量級別。	
			中*		
			高		
	變更時鐘	_	開 *	手動變更夏令時	請參
			角	間。	閱1。
	液晶螢幕設定	液晶螢幕	-	調整液晶螢幕的 對比度。	
		對比度	+	到北辰 ° 	
			+*		
		who are total			40
		背光燈	淺 *	用於調整液晶螢	10
			 	幕背光燈的亮度。	
		背光燈設置	休	用於設定上次按	請參
		月儿丛叹且	10秒	鍵後液晶螢幕背	間1。
			20秒	光燈的亮顯時長。	150
			30秒*		
	休眠模式	_	1 分鐘	用於選擇設備進	1
			2 分鐘	入休眠模式前的	
			3 分鐘	閒置時長。	
			5 分鐘 *		
			10 分鐘		
			30 分鐘		
			60 分鐘		
	1 請參閱 <i>進階</i>	使用說明書。			
	出廠設定以粗	體顯示,並問	。 時有星號。		

<u>一級選單</u> 傳真	二級選單 設定接收	三級選單 響鈴次數	選項	説明	頁碼
傅 真			1 2* 3 4 5 6 7 8	設定在僅傳真或 傳真 / 電話模式 下,設備應答來 電前的響鈴次數。	29
		F/T 響鈴 時間	10 20秒 30秒 * 40秒 70秒 (適用於紐西蘭) 20秒 30秒 * 40秒 55秒	設定在傳真 / 電話模式下的快速雙響鈴時長。	29
		傳真檢測	開 * 關	當您應答電話時, 設備自動接收傳 真訊息並發出傳 真音頻。	30
		遠端代碼	開* (*51、#51) (*91、#91 適用於紐西蘭) 關	使您可以在分機 或外置電話上, 好所有來電站 答所有來電端 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期	41
		自動縮小	邫* 關	縮小接收傳真的 尺寸,以符合紙 張尺寸。	請參 閱 ¹ 。
	報告設定	傳輸報告	開 開 + 影像 顕 * 關 + 影像	設定傳輸驗證報 告和傳真日誌報 告的初始設定。	26
		日誌週期	關 每 50 份傳真* 每 6 小時 每 12 小時 每 24 小時		請參 閱 ¹ 。



一級選單	二級選單	三級選單	選項	說明	頁碼
傳真 (接上頁)	剩餘工作	_	_	檢視記憶體中的 工作並取消選定 工作。	請參 閱 ¹ 。
	其他	發送鎖定	_	禁用大多數功能 (除接收傳真外)。	
		一線兩號制式 (不適用於 紐西蘭和台灣)	開 *	透過使用電話公司 的特殊響鈴服務, 您可以在同一條電 話線路上設置一個 語音號碼和一個傳 真號碼。	31 37
		來電顯示 (僅適用於 台灣)	開 * 關	查看或列印儲存 在記憶體中的最 後 30 個來電顯示 資訊清單。	38
		一線兩號制式 (僅適用於 紐西蘭)	開*	如果您已登記 Telecom 提供的 FaxAbility 功能, 則可以使用此明 的一个 以使用。 以使用。 以使用。 以使用。 以使用。 以使用。 以使用。 以使用。	34
		來電等符 (僅適用於 紐西蘭)	開 *	如果您已登記來電 等待和 FaxAbility 功能,請將來電 等待設置為開。	35
	1 請參閱 <i>進階</i>	使用說明書。			
	出廠設定以粗	體顯示,並帶	特有星號。		

網路選單

(僅適用於 MFC-J265W 和 MFC-J415W)

一級選單	二級選單	三級選單	選項	說明
網路	TCP/IP	引導方式	自動 * 靜態 RARP	選擇最適合您需求 的引導方式。
			BOOTP	
			DHCP	
		IP 位址	[000-255]. [000-255]. [000-255].	輸入 IP 位址。
			[000-255]	
		子網路遮罩	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	輸入子網路遮罩。
		閘道	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	輸入閘道位址。
		節點名稱	BRWXXXXXXXXXXX	輸入節點名稱。
		WINS 設置	自動 * 靜態	選擇 WINS 設置模式。
		WINS 伺服器	(主要) 000.000.000.000 (次要) 000.000.000.000	指定主要或次要伺服器的 IP 位址。
		DNS 伺服器	(主要) 000.000.000.000 (次要)	指定主要或次要伺服器的 IP 位址。
			000.000.000.000	
		APIPA	開*	在本地連結位址範 園內自行指定 IP 位 址。
	設置精靈			用於手動設置印表 伺服器的無線網路 設定。
	WPS/AOSS	_	_	您可以透過一鍵式 方式輕鬆設置您的 無線網路設定。
	請參閱網路使用	用說明書。		
	出廠設定以粗體	遺顯示,並帶有星	<u>·</u> 號。	

一級選單	二級選單	三級選單	選項	說明
網路 (接上頁)	有 PIN 密碼的 WPS	_	_	用於透過使用帶有 PIN 密碼的 WPS 輕 鬆設置您的無線網 路設定。
	無線網路狀態	狀態	_	用於查看無線網路 目前的狀態。
		訊號	_	用於查看無線網路 目前的訊號強度。
		SSID	_	用於查看目前的 SSID。
		通訊模式	_	用於查看目前的通 訊模式。
	MAC 位址	_	_	用於在控制面板上 查看設備的 MAC 位 址。
	啟用無線網路	_	開 *	用於啟用無線網路 連接。
	網路重設	_	_	
	請參閱網路使用	說明書。		
	出廠設定以粗體	顯示,並帶有星	號。	

功能 (^{Menu}) (繼續)

一級選單	二級選單	三級選單	選項	說明	頁碼
列印報告	傳輸驗證	_	_	列印這些清單和報	26
	說明選單	_	_	告。	請參
	速撥	_	字母順序 數字順序		閱 1
	傳真日誌	_	_		
	用戶設定	_	_		
	網路設置	_	_		
	(僅適用於 MFC-J265W和 MFC-J415W)				
	WLAN 報表	_	<u> </u>		
(僅適月 MFC-J26	(僅適用於 MFC-J265W和 MFC-J415W)				
	來電顯示記錄	_	_		
機器資訊	序號	_	_	用於查看本設備的 序號。	81
初始設定	接收模式	_	僅傳真* 傳真/電話 外置答錄機 手動	請選擇最適合您需 求的接收模式。	27
	日期 & 時間	_	_	在液晶螢幕上顯示 日期和時間,並將 日期和時間新增到 您想發送的傳真的 標題中。	請參 閱 ² 。
	本機身分	_	傳真: 名稱:	設定設備,在發送 的傳真的每一頁上 顯示您的名稱和傳 真號碼。	
	音頻/脈衝	_	音頻 *	請選擇撥號模式。	31
	(不適用於 紐西蘭)		脈衝		
	撥號音	_	檢測 不檢測 *	開啟或關閉撥號音 檢測功能。	80
	相容性	_	正常* 基本 (VoIP)	調整數據機速度, 有助於解決傳輸中 遇到的問題。	80

² 請參閱*快速設置指導手冊。* 出廠設定以粗體顯示,並帶有星號。

一級選單	二級選單	三級選單	選項	說明	頁碼
初始設定 (接上頁)	重置	網路 (僅適用於 MFC-J265W和 MFC-J415W)		將印表伺服器的密 碼、IP 位址資訊等 恢復為出廠預設設 定。	81
		速撥及傳真	_	刪除所有已儲存的 速撥號碼和傳真, 並將本機標識、速 撥清單、傳輸驗證 報告和傳真日誌恢 復到出廠設定。	
		所有設定	_	將設備的所有設定 恢復到出廠預設設 定。	
	語言 (不適用於 澳大利亞和 紐西蘭)	_	中文* 英語	允許您將液晶螢幕 語言變更為您所在 國家的語言。	_
	0	皆使用說明書。 表記罗指第五四			



² 請參閱*快速設置指導手冊*。 出廠設定以粗體顯示,並帶有星號。

傳真 (🕮)

一級選單	二級選單	三級選單	選項	說明	頁碼
博真解像度	_	_	標準 * 精細 超精細 照片	設定發送傳真的解析 度。	請參 閱 ¹ 。
對比度	_	_	自動 * 淺 深	變更您發送的傳真的 明暗度。	
速撥	搜尋	_	字母順序 數字順序	您只需按幾個鍵(和 啟動 鍵)即可撥號。	43
	設定速撥號	_	_	儲存速撥號碼,您只 需按幾個鍵(和 啟動 鍵)即可撥號。	46
	設定群組撥號	_		用於設定多址發送的 群組號碼。	請參 閱 ¹ 。
撥出記錄	發送傳真 新增到速撥號 刪除	_	_	用於從撥出電話歷史記錄中選擇號碼,並撥打此號碼、向其發送傳真、將其新增到速撥號碼或刪除此號碼。	44
來電顯示記錄	發送傳真 新增到速撥號 刪除			用於從來電顯示歷史 記錄中選擇號碼,並 向其發送傳真、將其 新增到速撥號碼或刪 除此號碼。	45
多址發送	新增號碼 速撥 完成	_	_	用於將同一條傳真訊 息發送到兩個或以上 的傳真號碼。	請參 閱 ¹ 。
實時發送	_	_	開 *	用於不使用記憶體發 送傳真。	
海外模式	_	_	開 *	如果發送海外傳真時 遇到困難,請開啟此 模式。	
平台掃描尺寸	_	_	Letter A4*	調整掃描器玻璃的掃 描區域,以符合原稿 尺寸。	25
設定新預設值	_		_	用於儲存您的傳真設定。	請參
出廠設定	_	_	_	用於將所有設定恢復 到出廠設定。	閱1。

請參阅*進階便用說明書*

掃描 (🖹)

一級選單	選項 1	選項 2	選項 3	說明	頁碼
掃描到檔案	_	_	_	用於將黑白或彩色文 件掃描到您的電腦。	請參 閱 ¹ 。
掃描到媒體 卡(插入記 憶卡時)	品質	_	彩色 150 dpi* 彩色 300 dpi 彩色 600 dpi 黑白 200x100dpi 黑白 200 dpi	用於選擇符合原稿的 掃描解析度和檔案格 式,並輸入文件的檔 案名稱。	54
	檔案類型		(如果您在品質設定中選擇了彩色選項) PDF* JPEG (如果您在品質設定中選擇了 黑白選項) TIFF PDF*		
	檔案名稱 設定新預設值	_	_	用於儲存您的掃描設	請參
				定。	開2。
	出廠設定	_	_	用於將所有設定恢復 到出廠設定。	
掃描到電子 郵件	_	_	_	用於將黑白或彩色文 件掃描到您的電子郵 件應用程式。	請參 閱 ¹ 。
掃描 到 OCR ³ (僅適用於 MFC-J410和 MFC-J415W)	_	_	_	用於將文字文件轉化為可編輯的文字檔案。	
掃描到影像	_	_	_	用於將彩色圖片掃描到 您的圖像應用程式。	

- ¹ 請參閱*軟體使用說明書*。
- ² 請參閱*進階使用說明書*。
- 3 (Macintosh 用戶) 使用前必須先下載和安裝 Presto! PageManager。有關詳細說明,請參閱 第 5 頁上的 *存取 Brother 支援 (Macintosh)*。



複印 (🔳)

一級選單	二級選單	三級選單	選項	說明	頁碼
品質	_	_	快速 正常 * 最佳	請為下一份複印選 擇複印解析度。	請參 閱 ¹ 。
放大/縮小	100%*	_	_	_	
	放大	_	198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 142% A5→A4	用於為下一份複印 選擇放大比例。	
	縮小 (僅適用於 MFC-J220 和 MFC-J265W)	_	97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	用於為下一份複印 選擇縮小比例。	
	縮小 (僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)	_	97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% LGL→A4 69% A4→A5 47% A4→10x15cm		
	符合頁面	_	_	本設備將自動調整 尺寸以符合您設定 的紙張尺寸。	
	自訂 (25-400%)	_	_	用於選擇符合您原 稿類型的放大或縮 小比例。	
紙張類型	_	_	普通紙* 噴墨專用紙 Brother BP71 Brother BP61 其它相片紙 透明膠片	請選擇與紙匣中的 紙張匹配的紙張類 型。	49
紙張尺寸	_	_	A4* A5 10x15cm Letter Legal	請選擇與紙匣中的 紙張匹配的紙張尺 寸。	49



一級選單	二級選單	三級選單	選項	說明	頁碼
濃度	_		深 +2	調整複印濃度。	請參 閲
堆疊 / 排序 (僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)	_		堆疊* 排序	用於選擇堆疊副本 或對副本進行排序。	
版面配置	_		關(1合1)* 2合1(縱向) 2合1(橫向) 4合1(縱向) 4合1(橫向) 海報(3x3)	用於執行 N 合 1 複 印或製作海報。	
設定新預設值	_	_	_	用於儲存您的複印 設定。	
出廠設定	_	_	_	用於將所有設定恢 復到出廠設定。	
	1 請參閱 <i>進階</i>	使用說明書。			
	出廠設定以粗體	顯示,並帶有星	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

圖像處理 ()

一級選單	二級選單	三級選單	選項	說明	頁碼		
查看照片	_	_	請參閱下表中的 列印設定。	用於在液晶螢幕上 預覽照片。	53		
列印索引	每行 6 個圖片* 每行 5 個圖片	紙張類型	普通紙* 噴墨專用紙 Brother BP71	用於列印縮圖頁面。	請參 閱 ¹ 。		
			Brother BP61 其它相片紙				
		紙張尺寸	A4*				
			Letter				
列印照片	_	_	請參閱下表中的 列印設定。	用於列印單個影像。			
列印所有照片	_	_		用於列印您記憶卡 中的所有照片。			
/h	中國記字以組織	题 一, 光类有早9	<u> </u>				



出廠設定以粗體顯示,並帶有星號。

列印設定

選項 1	選項 2	選項 3	選項 4	說明	頁碼
列印品質 (不適用於 DPOF 列印。)	正常 照片*	_	_	請選擇列印品質。	請參 閱 ¹ 。
紙張類型	普通紙 噴墨專用紙 Brother BP71 Brother BP61 其它相片紙 *	_	_	請選擇紙張類型。	
紙張尺寸	Letter 10x15cm* 13x18cm A4	(當選擇 A4 或 Letter 尺寸時) 8 x 10cm 9 x 13cm 10 x 15cm 13 x 18cm 15 x 20cm 最大尺寸*	_	請選擇紙張尺寸和 列印尺寸。	

¹ 請參閱*進階使用說明書*。



選項 1	選項 2	選項 3	選項 4	說明	頁碼
亮度	淺 +2	_	_	調整亮度。	請參 閱 。
對比度	+2	_	_	調整對比度。	
裁剪	開*	_	_	裁剪影像的邊緣, 以符合紙張尺寸或 列印尺寸。如果您 想列印整個影像或 避免錯誤裁剪, 關閉此功能。	
無邊列印	拜* 關	_	_	將可列印區域擴展 至整頁紙張。	
日期列印 (不適用於 DPOF 列印。)	開 *	_	_	在您的照片上列印 日期。	
設定新預設值	_	_	_	用於儲存您的列印 設定。	
出廠設定	_	_	_	用於將所有設定恢 復到出廠設定。	
	1 請參閱進階使戶	用說明書。			
	出廠設定以粗體顯	[示,並帶有星號	? •		

速撥 (╣)

一級選單	二級選單	三級選單	選項	說明	頁碼	
搜尋	_		字母順序 數字順序	用於搜尋速撥記憶 體中儲存的名稱。	43	
設定速撥號	_	_	_	儲存速撥號碼,以 便您只需按幾個鍵 (和 啟動 鍵)即可撥號。	46	
設定群組撥號	_		_	設定多址發送的群 組號碼。	請參 閱 ¹ 。	
1 請參閱 <i>進階使用說明書</i> 。						
	出廠設定以粗	體顯示,並帶有	星號。			

重撥/暫停 (Redial/Pause 重撥/暫停)

一級選單	二級選單	三級選單	選項	說明	頁碼
撥出電話歷史 記錄	發送傳真 新增到速撥號		_	用於從撥出電話歷史記錄中選擇號碼,並撥打 此號碼、向其發送傳	44
	刪除 			真、將其新增到速撥號 碼或刪除此號碼。	
來電顯示記錄	發送傳真 新增到速撥號	_	_	用於從來電顯示歷史 記錄中選擇號碼,並 向其發送傳真、將其	45
	刪除			新增到速撥號碼或刪 除此號碼。	
	出廠設定以粗體	豊顯示,並帶有	i星號。		

輸入文字

當您設定本機標識等功能選項時,可能需要向本設備輸入文字。大部分數字鍵鍵面上印有三或四個字母,而 **0、#**和 * 鍵用於輸入特殊字元,因此這三個鍵鍵面上沒有印任何字母。

如下表所示,透過按相應的撥號盤按鍵相應的次數,即可輸入所需字元。

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
2	Α	В	С	2	Α
3	D	Е	F	3	D
4	G	Н	1	4	G
5	J	K	L	5	J
6	М	N	0	6	М
7	Р	Q	R	S	7
8	Т	U	V	8	Т
9	W	Χ	Υ	Z	9

插入空格

若要在傳真號碼中插入空格,請在數字間按▶鍵一次。若要在名稱中插入空格,請在字元間按▶鍵兩次。

錯誤修正

如果您不慎輸入錯誤字母而需要修正,請按 ◀鍵將游標移到錯誤字元的下方,按 **清除**鍵,然後輸入正確的字元。您也可以返回並插入字母。

重複字母

如果您需要連續輸入同一按鍵上的字母,請按▶鍵將游標移到右側,然後再按此 按鍵。

特殊字元和符號

重複按 * 或 # 鍵, 直到顯示您需要輸入的特殊字元或符號。

按*鍵 輸入 (空格!"#\$%&'()*+,-./

按#鍵 輸入:;<=>?@[]^_

規格

一般資訊

印表機類型 噴墨

彩色: 點壓電噴墨技術,94×3個噴嘴

記憶體容量 32 MB

LCD (液晶螢幕) 1.9 英寸 (48.98 毫米) STN 彩色液晶螢幕

電源 (台灣)

AC 100 \sim 120 V 50/60 Hz

(其他國家和地區)

AC 220 \sim 240 V 50/60 Hz

功耗¹ (台灣)

複印模式: 大約 19 W²

備用模式: 大約4W

休眠模式: 大約 2.5 W

關閉狀態: 大約 0.65 W

(其他國家和地區)

複印模式: 大約 19.5 W²

備用模式: 大約 4 W (MFC-J265W)

大約 4.5 W (MFC-J220、


MFC-J410 和 MFC-J415W)

休眠模式: 大約 2.5 W


關閉狀態: 大約 0.65 W


D

尺寸 (MFC-J410 和 MFC-J415W)

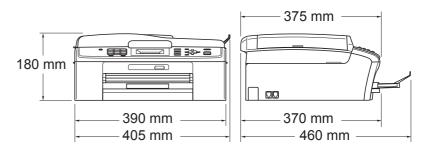

(MFC-J220 和 MFC-J265W)

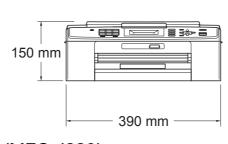

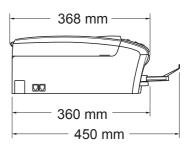

(MFC-J220) 重量 6.8 千克

> (MFC-J265W) 6.9 千克 7.8 千克 (MFC-J410 和

MFC-J415W)

50 dB 或以下³ 雜訊 運作狀態:

溫度 運作狀態: $10 \sim 35$ °C

> 最佳列印品質: $20 \sim 33$ °C

20~80%(無冷凝) 濕度 運作狀態:

> 最佳列印品質: 20~80%(無冷凝)

ADF(自動進稿器) 最多 15 頁

(僅適用於 MFC-J410 和

MFC-J415W)

紙張:80 克/平方米 A4 或 Letter 尺寸

原稿尺寸 自動進稿器寬度(僅適用於 MFC-J410 和

MFC-J415W):

148 毫米 ~ 215.9 毫米

自動進稿器長度 (僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W):

148 毫米 ~ 355.6 毫米

掃描器玻璃寬度:最大 215.9 毫米 掃描器玻璃長度:最大 297 毫米

當所有模式都連接至 USB 時。

當使用自動進稿器時,解析度:標準;草稿:ISO/IEC24712 列印模式。(MFC-J410 和 MFC-J415W)

當解析度為標準;草稿為 ISO/IEC24712 列印模式時。(MFC-J220 和 MFC-J265W)

雜訊視平列印條件而定。

列印媒體

紙張輸入 紙匣

■紙張類型:

普通紙、噴墨專用紙 (塗層紙)、相片紙 1 、透明膠片 12 和信封

■紙張尺寸:

A4、Legal、Executive、Letter、A5、A6、JIS B5、信封(商品編號 10、DL、C5、Monarch、JE4)、照片 10×15 厘米、照片 2L (13×18 cm)、索引卡和明信片 3

寬度:98毫米~215.9毫米

長度: 148 毫米 ~ 355.6 毫米

更多資訊,請參閱第 21 頁上的 *紙張重量、厚度和容* 量。

■ 紙匣最大容量:

大約 100 張 80 克 / 平方米普通紙

紙張輸出

最多 50 張 A4 尺寸的普通紙 (正面朝上列印輸出到出稿 紙匣)¹

D

位用相片紙或透明膠片時,請在設備輸出列印頁後立即將其從出稿紙匣蓋中取出,以免弄髒列印頁面。

² 請僅使用建議的透明膠片進行噴墨列印。

³ 請參閱第 20 頁上的 各項操作的紙張類型和尺寸。

傳真

兼容性 ITU-T Group 3

數據機速度 自動降速

14,400 bps

掃描寬度 自動進稿器:208 毫米 (A4)

掃描器玻璃: 204 毫米 (A4)

列印寬度 208 毫米

灰階 等級:64(黑白)/256(彩色)

解析度 ■ 横向 8 點 / 毫米

■縱向

標準

3.85 行/毫米(黑白)

7.7 行 / 毫米 (彩色)

精細

7.7 行 / 毫米 (黑白 / 彩色)

照片

7.7 行 / 毫米 (黑白)

超精細

15.4 行 / 毫米 (黑白)

速撥 40 個站點

群組 最多6個

多址發送 90 個站點

自動重撥 每 5 分鐘一次, 共 3 次

記憶體發送 最多 170 ¹ 頁

無紙接收 最多 170 ¹ 頁

¹ "頁數"請參考 "ITU-T 測試表 #1" (標準商業信紙、標準解析度、MMR 代碼)。技術規格和列印材料如有更改,恕不另行通知。

D

複印

複印寬度 最大 210 毫米

多份複印 可堆疊最多 99 頁

可對最多 99 頁副本進行排序 (僅適用於

MFC-J410 和 MFC-J415W)

放大/縮小 25% ~ 400% (以 1% 為單位增加或減少) **複印速度** (MFC-J220、MFC-J265W 和 MFC-J410)

黑白:最快 22 頁 / 分鐘 (A4 紙張) 1

彩色: 最快 20 頁 / 分鐘 (A4 紙張) 1

(MFC-J415W)

黑白:最快 23 頁 / 分鐘 (A4 紙張) 1

彩色:最快 20 頁 / 分鐘 (A4 紙張) 1

解析度 (黑白)

■ 列印解析度:最高 1200 × 1200 dpi

(彩色)

■ 列印解析度:最高 600 × 1200 dpi

¹ 基於 Brother 標準模式 (快速模式 / 堆疊複印)。視乎原稿的複雜度,複印速度會有所不同。

PhotoCapture Center™(影像擷取中心)

兼容媒體卡 ¹ Memory Stick™ (16 MB - 128 MB)

Memory Stick PRO™ (256 MB - 16 GB) Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB)

Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 16 GB)

帶轉換器的 Memory Stick Micro™ (M2™)

SD (16 MB - 2 GB) SDHC (4 GB - 16 GB) 帶轉換器的 microSD

帶轉換器的 miniSD

解析度 最高 1200 × 2400 dpi

檔案副檔名

(媒體格式) DPOF (1.0 版本、1.1 版本)、Exif DCF (最高 2.1 版

本)

(影像格式) 照片列印: JPEG²

掃描到媒體卡:JPEG、PDF(彩色)

TIFF、PDF (黑白)

檔案數量 最多 999 個檔案

(包括記憶卡中的資料夾。)

資料夾 檔案必須儲存在記憶卡的第四級資料夾中。

無邊列印 A4、Letter、照片 (10×15 厘米)、

照片 2L (13×18厘米)³

¹ 不包括記憶卡和轉換器。

² 不支援 Progressive JPEG (漸進 JPEG)格式。

³ 請參閱第 20 頁上的 *各項操作的紙張類型和尺寸*。

D

掃描器

TWAIN 兼容 是 (Windows[®] 2000 專業版 /Windows[®] XP/

Windows[®] XP 專業版 x64 版本 /Windows Vista[®]/

Windows[®] 7)

Mac OS X 10.4.11 \ 10.5.x \ 10.6.x \ 1

WIA 兼容 是 (Windows[®] XP ²/Windows Vista[®]/Windows[®] 7)

ICA 兼容 是 (Mac OS X 10.6.x)

色彩深度 36 位元彩色處理(輸入)

24 位元彩色處理(輸出)

(實際輸入:30位元彩色/實際輸出:24位元彩

色)

解析度 最高 19200 × 19200 dpi (內插值)³

最高 1200 × 2400 dpi (光學) (掃描器玻璃)

最高 1200 × 600 dpi (光學) (自動進稿器) (僅適

用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)

掃描速度 黑白: 最快 3.44 秒

彩色: 最快 4.83 秒

(A4尺寸、100×100 dpi)

掃描寬度最大 210 毫米掃描長度最大 291 毫米

灰階 256 級

¹ 如需獲取適用於 Mac OS X 的最新驅動程式更新,請瀏覽 http://solutions.brother.com/。

² Windows[®] XP 在本使用說明書中指 Windows[®] XP 家庭版、Windows[®] XP 專業版和 Windows[®] XP 專業版 x64 版本。

 $^{^3}$ 透過適用於 Windows 8 XP、Windows Vista 8 和 Windows 8 7 的 WIA 驅動程式進行掃描時,最高解析度為 $^1200\times1200$ dpi (可以使用 Brother 掃描器公用程式選擇高達 $^19200\times19200$ dpi 的解析度)。

印表機

解析度 最高 1200 × 6000 dpi

列印寬度 204 毫米 [210 毫米 (無邊)¹]³

無邊列印 A4、Letter、A6、照片 10×15 厘米、

索引卡 127 × 203 毫米、照片 2L 13 × 18 厘米、

明信片 1100×148 毫米 2

¹ 當無邊列印功能設定為開時。

 2 請參閱第 20 頁上的 *各項操作的紙張類型和尺寸*。

3 當使用 A4 尺寸的紙張列印時。

介面

USB 12

長度不超過2米的USB 2.0介面線。

無線區域網路

IEEE 802.11b/g (基礎架構 /Ad-hoc 模式)

(僅適用於

MFC-J265W 和

MFC-J415W)

¹ 本設備附有全速 USB 2.0 介面。該介面兼容高速 USB 2.0, 但最高資料傳輸速度為 12 MB/ 秒。 您也可以將本設備連接到附有 USB 1.1 介面的電腦。

² 不支援第三方 USB 連接埠。

電腦要求

	台和作業系統版本	支援的電腦	● ₩ △ 声	虚理即复化法中	最小 RAM	建議	安裝硬	碟空間
电烟千7		「				RAM	驅動程式	應用程式
Windows [®] 作業系統 ¹	Windows [®] 2000 專業版 ⁵	列印、 PC Fax	USB、無線 802.11b/g	Intel [®] Pentium [®] II 或同等	64 MB	256 MB	110 MB	340 MB
	Windows [®] XP 家庭版 ²⁵ Windows [®] XP 專業版 ²⁵	發送 ⁴ 、 掃描、 卸除式磁 碟 ⁶	(僅適用於 MFC-J265W和 MFC-J415W)		128 MB		110 MB	340 MB
	Windows [®] XP 專業版 x64 版本 ²			支援 64 位 (Intel [®] 64 或 AMD64) 的 CPU	256 MB	512 MB	110 MB	340 MB
	Windows Vista ^{® 2}			Intel [®] Pentium [®] 4	512 MB	1 GB	600 MB	530 MB
	Windows [®] 7 ²			或同等 支援64位(Intel [®] 64 或 AMD64)的CPU	1 GB (32 位) 2 GB (64 位)	1 GB (32位) 2 GB (64位)	650 MB	530 MB
	Windows Server [®] 2003 (僅透過網路列印)	列印 無線 802.11b/g	Intel [®] Pentium [®] III 或 同等	256 MB	256 MB	256 MB 512 MB	50 MB	N/A
	Windows Server [®] 2003 x64 版本 (僅透過網路列印)		(僅適用於 MFC-J265W和 MFC-J415W)	支援 64 位 (Intel [®] 64 或 AMD64) 的 CPU				
	Windows Server [®] 2003 R2 (僅透過網路 列印)			Intel [®] Pentium [®] III 或 同等				
	Windows Server [®] 2003 R2 x64 版本 (僅透過網路列印)			支援 64 位 (Intel [®] 64 或 AMD64) 的 CPU	512 MB	12 MB 1 GB 2 GB		
	Windows Server [®] 2008 (僅透過網路列 印)			Intel [®] Pentium [®] 4 或 同等支援 64 位 (Intel [®] 64 或 AMD64) 的 CPU	2 GB		2 GB	
	Windows Server [®] 2008 R2 (僅透過網路 列印)			支援 64 位 (Intel [®] 64 或 AMD64) 的 CPU				
Macintosh 作業系統	Mac OS X 10.4.11 \ 10.5.x	列印、PC Fax 發	USB ³ 、無線 802.11b/g	PowerPC G4/G5 Intel [®] Core™ 處理器	512 MB	1 GB	80 MB	400 MB
	Mac OS X 10.6.x	送 ⁴ 、掃 描、卸除 式磁碟 ⁶	(僅適用於 MFC-J265W和 MFC-J415W)	Intel [®] Core™ 處理器	1 GB	2 GB		

條件:

- ¹ Microsoft[®] Internet Explorer[®] 5.5 或更高版本。
- 對於 WIA,解析度為 1200 x 1200 dpi。Brother 掃描器公用程式可將解析度提高到 19200 x 19200 dpi。
- 3 不支援第三方 USB 連接埠。
- 4 PC Fax 僅支援黑白傳真。
- 5 PaperPort™ 11SE 支援 Microsoft® SP4 或更高版本 (適用於 Windows® 2000) 和 SP2 或更高版本 (適用於 XP)。(僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)
- 6 卸除式磁碟是 PhotoCapture Center™ (影像擷取中心)的一項功能。

如需獲取最新的驅動程式更新,請瀏覽

http://solutions.brother.com/ o

本使用說明書中的所有商標、品牌和產品名稱均屬於其 相應公司。

D

耗材

墨水

本設備使用單獨的黑色、黃色、靛藍色和洋紅色墨水 匣,墨水匣獨立於列印頭組件。

墨水匣使用壽命

當您首次安裝墨水匣時,設備會向墨水輸送管注入一定量的墨水,以實現高品質列印輸出。此過程僅執行一次。此過程完成後本設備附帶的墨水匣比標準墨水匣的容量小(65%)。其後的所有墨水匣均可以列印出墨水匣上標注的頁數。

更換耗材

< 黑色 > LC39BK、< 靛藍色 > LC39C < 洋紅色 > LC39M、< 黃色 > LC39Y

黑色 - 大約 300 頁 ¹

黄色、靛藍色和洋紅色 - 大約 260 頁 1

1 墨水匣的沂似容量符合 ISO/IEC 24711 標準。

有關更換耗材的更多資訊,請瀏覽 http://www.brother.com/pageyield。

什麼是 Innobella™?

Innobella™ 是由 Brother 提供的一系列原裝耗材。
"Innobella™"一詞取材自"創新"和"Bella"(意大利語,
意指"美麗"),寓意以"創新"的技術為您呈現"美麗"和
"持久"的列印效果。



如果您想列印照片影像,Brother 建議您使用 Innobella™ 相片紙 (BP71 系列),以實現高品質列印。透過配合使用 Innobella™ 墨水和紙張,您可以更輕鬆地實現絢麗多彩的列印效果。

網路 (僅適用於 MFC-J265W 和 MFC-J415W)

②註釋

有關網路規格的完整資訊,請參閱網路使用說明書。

區域網路 本設備支援網路列印、網路掃描、PC Fax 發送和從

PhotoCapture Center™ (影像擷取中心)¹ 存取照片。

隨機附帶 Brother BRAdmin Light ² 網路管理軟體。

無線網路安全 SSID (32 chr)、WEP 64/128 位、WPA-PSK (TKIP/

AES) \ WPA2-PSK (AES)

設定支援公用程式 AOSS™ 是

WPS 是

¹ 請參閱第 108 頁中的電腦要求表。

² 如果您需要更高級的印表機管理,可從 <u>http://solutions.brother.com/</u> 下載最新版本的 Brother BRAdmin 專業版公用程式。

索引

A	列印設定
ADF(自動進稿器)22 Apple Macintosh 請參閱軟體使用說明書。	品質
В	預覽照片53 Presto! PageManager
Brother CreativeCenter5	請參閱軟體使用說明書。另請參閱 Presto! PageManager 應用程式中的說 明。
С	Т
ControlCenter 請參閱軟體使用說明書。 F	TAD(電話答錄機) [,] 外置27, 39 接收模式27 連接39 錄製 OGM39
FaxStream [®] Duet31	wax ogw
Innobella™109	Windows [®] 請參閱軟體使用說明書。 一
LCD (液晶螢幕)82 亮度10	一線兩號制式響鈴 設定響鈴模式33, 37 關閉33, 37
M	四書
Macintosh 請參閱軟體使用說明書。	內置有 OCR 的 PaperPort™11SE 請參閱軟體使用說明書。另請參閱
P	PaperPort™11SE 應用程式中的說明。 分機,使用41
PhotoCapture Center™(影像擷取中心) Memory Stick PRO™	万機,使用 41 手動 接收 27 撥號 43 文字,輸入 98 特殊字元 98 日常維護 更換墨水匣 58

. 58

五書 信封13, 14, 20, 21 卡紙 原稿69 故障排除73 紙張70 卡紙70 如果有問題 可掃描區域23 外置電話,連接40 PhotoCapture Center™(影像擷取中 列印73 列印接收的傳真75 列印 來電76 卡紙70 原稿卡紙69 可列印區域16 掃描77 到小尺寸紙張15 軟體 78 問題73,75 電話線路或連接75 規格106 網路79 解析度106 複印77 請參閱軟體使用說明書。 原稿卡紙69 多線連接 (PABX)40 液晶螢幕上的錯誤訊息64 灰階102, 105 重撥/暫停44 自動 音量,設定 傳真接收27 揚聲器 10 傳真檢測30 蜂鳴器9 **攀**给 9 七畫 序號 如何搜尋 原稿 請參閱內部封面 裝入 22, 23 快速撥號 紙張18, 101 速撥 尺寸17 使用43 可列印區域16 設定兩位數的速撥位置46 原稿尺寸22 變更47 容量21 搜尋43 裝入 11, 13 群組撥號 裝入信封和明信片13 變更47 類型17, 20 耗材109 來電顯示 來電顯示記錄45

十一畫

控制面板概述	6
接收模式	
手動	
外置答錄機	
傳真 / 電話	
僅傳真	27
掃描	
請參閱軟體使用說明書。	٠.
液晶螢幕上的錯誤訊息	
卡紙	
未註冊43	
沒有墨水匣	
原稿卡紙	
缺紙	
記憶體已滿	
通訊錯誤	
剩餘數據	
無法列印65	•
無法初始化	
無法掃描	
無法清潔	
無法檢測	65
僅黑白列印	64
蓋子打開	65
墨水不足	66
墨水收集器幾乎滿	
墨水收集器滿	66
清潔	
列印頭	
掃描器	
選紙滾軸	
設備程式設計	82
連接	
外置答錄機	
外置電話	40
速撥	
使用	
設定	
變更	
透明膠片18, 21,	101

十二畫

單條線路上的自訂電話功能	76
分機	
外置電話	40
無線電話	41
無線網路	
請參閱快速設置指導手冊和網路使	用說
明書。	
答錄設備 (TAD)	39
連接	
十三畫	
(東京) 東京 (東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	
傳真 / 電話模式 FaxStream [®] Duet	31
在分機上應答40	
遠端取消啟動代碼40), 4 1 7
遠端啟動代碼40	
多点	
春	23
使用	41
遠端取消啟動代碼40	
遠端啟動代碼	
變更	
傳真檢測	
傳真,透過電腦	00
請參閱軟體使用說明書。	
傳真,單機	
接收	27
F/T 響鈴時間,設定	29
FaxStream® Duet	31
問題	75
透過分機40	0, 41
傳真檢測	
電話線路干擾	80
響鈴次數,設定	29
·····································	24
問題	
電話線路干擾	
傳送傳真或傳真日誌報告	68

解析度	
列印10	
掃描10	5
傳真102	2
複印10	3
電話線路	
干擾8	0
多線 (PABX)4	0
問題7	
連接39	
十四畫	
網路	
列印	
うりにり 請參閱網路使用說明書。	
胡多阅附近使用就明音· 掃描	
請參閱軟體使用說明書。	
說明 液晶螢幕訊息82	2
	S
遠端設定 - 注:	
請參閱軟體使用說明書。	
十五畫	
墨水匣	
更换5	
墨水點計數器5	8
撥號	
手動4	
來電顯示記錄4	5
速撥4	3
撥出電話4	4
±	4
暫停4	
暫停4/ 模式,進入	
	6
模式,進入	6 6
模式,進入 掃描	6 6 6
模式 [,] 進入 掃描 傳真	6 6 6
模式,進入 掃描 傳真 圖像處理	6 6 6
模式 [,] 進入 掃描 傳真 圖像處理 複印	6 6 6 6
模式,進入 掃描 傳真 圖像處理 複印 複印	6 6 6 6 2

二十一書

響鈴次數,設定29




請瀏覽我們的全球網站: http://www.brother.com

本設備僅允許在購買國使用。當地 Brother 公司或其經銷商僅為在該國購買的設備提供技術支援。



進階使用說明書

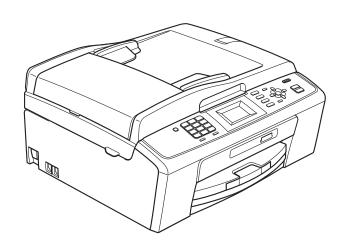

MFC-J220 MFC-J265W MFC-J410 MFC-J415W

使用說明書及提供方式

說明書名稱	說明書描述	提供方式
安全及法規	設置本設備前,請閱讀安全說明。	印刷物/包裝箱內
快速設置指導手冊	請先閱讀此手冊。遵循其中的說明設置 本設備及安裝作業系統與所用連接類型 的驅動程式和軟體。	印刷物/包裝箱內
基本使用說明書	獲悉傳真、複印、掃描和 PhotoCapture Center™ (影像擷取中 心) 的基本操作方法以及如何更換耗 材。參閱故障排除提示。	印刷物 / 包裝箱內
進階使用說明書	瞭解更高級的操作方法:傳真、複印、 安全功能、列印報告及執行日常維護。	PDF 檔案 / 說明書 光碟
軟體使用說明書	請遵循這些說明進行列印、掃描、網路 掃描 (僅適用於 MFC-J265W 和 MFC-J415W)、PhotoCapture Center™ (影像擷取中心)操作、PC- Fax 發送和使用 Brother ControlCenter 公用程式。	PDF 檔案 / 說明書 光碟
網路使用說明書 (僅適用於 MFC-J265W 和 MFC-J415W)	該說明書提供有關設置無線網路連接的 更高級資訊。此外,您還可以從中查找 有關網路公用程式、網路列印、故障排 除提示和所支援網路規格的資訊。	PDF 檔案 / 說明書 光碟

i

目錄

1	一般設定	1
	記憶體儲存	1
	設定夏令時間	1
	休眠模式	
	液晶螢幕顯示	
	液晶螢幕對比度	
	設定背光燈設置	
	模式計時器	
2		4
	安全功能	4
	發送鎖定	4
	設定和變更發送鎖定密碼	4
	開啟 / 關閉發送鎖定	5
3	發送 傳真	6
<u> </u>		_
	其他發送選項	
	使用多項設定發送傳真	
	對比度	
	變更傳真解析度	
	將變更設定為新預設值	
	將傳真設定恢復到出廠設定	
	其他發送操作	
	手動發送傳真	
	雙向存取(僅適用於黑白傳真)	
	多址發送(僅適用於黑白傳真)	
	實時發送	
	海外模式	
	查看並取消等待中的工作	11
4	接收傳真	12
	其他接收操作	
	縮印接收的傳真	
	無紙接收	12
5	撥打與儲存號碼	13
	甘州怒鳴場作	12
	其他撥號操作	
	組合快速撥號號碼	
	儲存號碼的其他方法	
	將撥出電話號碼儲存為速撥號碼	
	將來電顯示記錄中的號碼儲存為速撥號碼	
	設定多址發送群組	15

6	列印報告	17
	傳真報告	17
	傳輸驗證報告	17
	傳真日誌 (傳真記錄報告)	17
	報告	18
	如何列印報告	18
7	複印	19
	複印設定	19
	·····································	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19
	放大或縮小複印影像	20
	N 合 1 複印或海報製作 (版面配置)	21
	使用自動進稿器排序 (僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)	22
	調整濃度	23
	將變更設定為新預設值	23
	將所有設定恢復到出廠設定	23
8	列印記憶卡中的照片	24
	PhotoCapture Center™ (影像擷取中心) 操作	24
	記憶卡資料夾結構	
	列印影像	25
	列印索引 (縮圖)	
	列印照片	
	列印所有照片	26
	DPOF 列印	
	PhotoCapture Center™(影像擷取中心)列印設定	27
	列印品質	28
	紙張選項	28
	調整亮度、對比度和色彩	29
	裁剪	
	無邊列印	
	日期列印	
	將變更設定為新預設值	
	將所有設定恢復到出廠設定	
	掃描到記憶卡	
	如何設定新預設值	
	如何恢復出廠設定	31

Α	日常維護	32
	清潔和檢查設備	32
	清潔設備的外部	32
	清潔印表機壓滾軸	33
	檢查墨水餘量	33
	包裝和運輸設備	
В	術語表	37
С	索引	41

一般設定

記憶體儲存

使用**功能**鍵選擇的設定會被永久儲存,即使發生斷電,也不會丟失。同樣,如果您選擇了設定新預設值,則您在**傳真、複印和圖像處理**模式按鍵選單中的設定也不會丟失。您可能需要重置日期和時間。

設定夏令時間

您可以設定設備以符合夏令時間。在春天,設備會將時間重設為提前一小時;在秋天,設備會將時間重設為推後一小時。確保您已在日期 & 時間設定中設定正確的日期和時間。

- **1** 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇常規設定。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇變更時鐘。按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇關 (或開)。按確定鍵。
- 5 按停止/退出鍵。

休眠模式

您可以選擇設備進入休眠模式前的閒置時長 (1~60分鐘)。如果在設備閒置時執行了任何操作,計時器將重新開始計時。

- **1** 按**功能**鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇常規設定。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇休眠模式。 按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 1 分鐘、2 分鐘、3 分鐘、5 分鐘、10 分鐘、30 分鐘或 60 分鐘。
 按確定鍵。
- 5 按停止/退出鍵。

液晶螢幕顯示

液晶螢幕對比度

您可以調整液晶螢幕的對比度,以實現更清晰、更逼真的顯示效果。如果 您難以看清液晶螢幕上的訊息,請嘗 試變更對比度設定。

- **1** 按**功能**鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇常規設定。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇液晶螢幕設定。 按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇液晶螢幕對比度。按確定鍵。
- 5 按 ◀鍵使螢幕顯示變得更亮,或者 按 ▶ 鍵使螢幕顯示變得更暗。 按確定鍵。
- **6** 按**停止 / 退出**鍵。

設定背光燈設置

您可以設定最後一次按鍵後液晶螢幕 背光燈的亮顯時長。

- **1** 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇常規設定。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇液晶螢幕設定。按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇背光燈設置。按確定鍵。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 10 秒、20 秒、30 秒或關。按確定鍵。
- **6** 按**停止/退出**鍵。

模式計時器

本設備的控制面板上有四個臨時模式鍵:**傳真、掃描、複印和圖像處理**。您可以變更設備從上次掃描、複印或圖像處理操作恢復到傳真模式所需的時間。如果您選擇關,在預設狀態下,設備將保持您上次使用的模式。



- **1** 按**功能**鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇常規設定。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇模式計時器。按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 0 秒、30 秒、1 分 鐘、2 分鐘、5 分鐘或關。 按**確定**鍵。
- 5 按停止/退出鍵。

2 安全功能

發送鎖定

此功能可以防止未經授權的用戶存取 本設備。

當發送鎖定功能開啟時,您可以執行 以下操作:

■接收傳真

當發送鎖定功能開啟時,您無法執行 以下操作:

- ■發送傳真
- ■複印
- ■電腦列印
- ■掃描
- ■圖像處理
- ■透過控制面板操作

②註釋

如果您忘記了發送鎖定密碼,請聯絡 Brother 的經銷商。

設定和變更發送鎖定密碼



如果您已設定密碼,則無需重新設 定。

設定密碼

- **1** 按**功能**鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇傳真。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇其他。
 按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇發送鎖定。按確定鍵。
- 5 輸入一個 4 位數的密碼。 按**確定**鍵。
- ⑥ 液晶螢幕上顯示驗證:時,再次輸入密碼。 按**確定**鍵。
- 7 按**停止 / 退出**鍵。

變更密碼

- **1** 按**功能**鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇傳真。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇其他。
 按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇發送鎖定。按確定鍵。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇設定密碼。按確定鍵。
- 6 輸入 4 位數的舊密碼。 按**確定**鍵。
- 輸入一個 4 位數的新密碼。 按確定鍵。
- 8 液晶螢幕上顯示驗證:時,再次輸入密碼。 按**確定**鍵。
- 9 按停止/退出鍵。

開啟/關閉發送鎖定

開啟發送鎖定

- **1** 按**功能**鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇傳真。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇其他。
 按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇發送鎖定。按確定鍵。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇設定發送鎖定。按確定鍵。
- 6 輸入已註冊的 4 位數密碼。 按**確定**鍵。 設備離線,液晶螢幕上會顯示發 送鎖定模式。

關閉發送鎖定

- **1** 按功能鍵。
- ② 輸入已註冊的4位數密碼。
 按確定鍵。
 發送鎖定功能會自動關閉。

②註釋

如果您輸入的密碼錯誤,液晶螢幕 上會顯示密碼錯誤。設備將一直保 持離線及發送鎖定狀態,直到您輸 入正確的密碼。

3 發送傳真

其他發送選項

使用多項設定發送傳真

發送傳真時,您可以選擇以下設定的 隨意組合:解析度、對比度、掃描尺 寸等。

1 按 (**傳真**) 鍵。 液晶螢幕上會顯示:



- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您想變更的設定。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇所需選項。 按確定鍵。
- 4 返回步驟 2 變更其他設定。

②註釋

- 大多數設定都是臨時設定,傳真發送完成後設備會恢復其預設設定。
- 您可以儲存最常用的設定,只需將 其設置為預設設定即可。在您再次 變更設定前,這些設定會一直保持 不變。(請參閱第7頁上的 將變更 設定為新預設值。)

對比度

如果原稿顏色太淺或太深,您可能需要變更對比度。對於大多數原稿,您可以使用出廠設定自動。設備會根據原稿自動選擇最佳對比度。 發送淺色原稿時,請選擇淺。 發送深色原稿時,請選擇深。

- 🚺 按 👜 (傳真)鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇對比度。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇自動、淺或深。按確定鍵。

全註釋

在以下情況,即使您選擇淺或深,設備仍會使用自動設定發送傳真:

- 發送彩色傳真時。
- 傳真解析度設定為照片時。

變更傳真解析度

透過變更傳真解析度,您可以提高傳 真品質。

- 1 按 (傳真)鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇傳真解像度。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇所需解析度。 按確定鍵。

②註釋

您可以為黑白傳真選擇四種解析度 設定,為彩色傳真選擇兩種解析度 設定。

黑白 標準 適用於傳真大多數列印 文件。 精細 適用於傳真小號字體列 印文件,發送速度比標 準解析度略低。 超精細 適用於傳真小號字體列 印文件或藝術作品,發 **送速度比精細解析度低。** 適用於傳真有多種灰度 照片 底紋的文件或照片,照 片的發送速度最低。

彩色標準 適用於傳真大多數列印文件。精細 適用於傳真照片,發送時間比標準解析度長。

如果您選擇超精細或照片,然後按 **彩色啟動**鍵發送傳真,設備將使用 精細設定發送傳真。

將變更設定為新預設值

您可以儲存傳真解像度、對比度、實 時發送和平台掃描尺寸選項最常用的 傳真設定,只需將其設置為預設設定 即可。在您再次變更設定前,這些設 定會一直保持不變。

- **1** 按 **(傳真**) 鍵。
- ② 按▲或▼鍵選擇您想變更的選單選項,然後按確定鍵。按▲或▼鍵 選擇新選項。 按確定鍵。

重複執行此步驟變更各項設定。

- ③ 變更最後一項設定後,按 ▲ 或 ▼ 鍵 選擇設定新預設值。按確定鍵。
- 4 按數字鍵 1 選擇是。
- **5** 按**停止 / 退出**鍵。

將傳真設定恢復到出廠設定

您可以將已變更的傳真解像度、對比 度、實時發送和平台掃描尺寸等傳真 設定恢復到出廠設定。

- (傳真)鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇出廠設定。按確定鍵。
- 3 按數字鍵 1 選擇是。
- 4 按**停止 / 退出**鍵。

其他發送操作

手動發送傳真

透過手動發送傳真,您可以聽到撥號 音、響鈴和傳真接收音頻。

②註釋

(僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)

若要發送多頁傳真,請使用自動進 稿器。

- 1 按 👜 (傳真)鍵。
- 2 放入您的文件。
- 3 若要聆聽撥號音,請按**免提撥號** 鍵或拿起外置電話的聽筒。
- 4 撥打傳真號碼。
- 5 聽到傳真音頻後,按**黑白啟動**或 **彩色啟動**鍵。 如果您正在使用掃描器玻璃,請 按設備上的數字鍵 **1** 發送傳真。
- 6 將聽筒放回原處。

雙向存取 (僅適用於黑白傳真)

即使設備正從記憶體發送傳真、接收傳真或者列印電腦資料,您也可以同時進行撥號並將傳真掃描到記憶體。 液晶螢幕上會顯示新工作的序號和剩餘記憶體。

視乎頁面上列印的資料,您可以掃描 到記憶體的頁面數量會有所不同。

②註釋

如果螢幕上顯示記憶體已滿訊息, 請按**停止/退出**鍵取消掃描,或者 按**黑白啟動**鍵發送已掃描的頁面。

多址發送 (僅適用於黑白傳真)

多址發送用於自動將同一條傳真訊息發送到兩個或以上的傳真號碼。您可以將群組、速撥號碼與最多 50 個手動撥打的號碼加入同一個多址發送操作中。

多址發送完成後,設備將列印一份多 址發送報告。

- **1** 按 👜 (**傳真**)鍵。
- 2 放入您的文件。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇多址發送。按確定鍵。

- 4 您可以採用以下方法將號碼加入 多址發送操作中:
 - ■按▲或▼鍵選擇新增號碼,然後按確定鍵。使用撥號盤輸入一個號碼。按確定鍵。
 - ■按▲或▼鍵選擇速撥,然後按確 定鍵。按▲或▼鍵選擇字母順 序或數字順序,然後按確定鍵。 按▲或▼鍵選擇一個號碼,然 後按確定鍵。
- 5 重複執行步驟 ④ 輸入所有傳真號碼後,按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇完成。按確定鍵。
- 6 按黑白啟動鍵。

②註釋

- 如果您沒有使用群組中的任何號碼,您可以將傳真"多址發送"到90個不同號碼。
- 視乎記憶體中儲存的工作類型和多 址發送的位置數量,記憶體的剩餘 空間會有所不同。如果多址發送的 號碼達到最大允許數量,您將無法 使用雙向存取功能。
- 如果螢幕上顯示記憶體已滿訊息, 請按停止/退出鍵取消掃描,或者 按黑白啟動鍵發送已掃描的頁面。

取消進行中的多址發送

- **1** 按**功能**鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇傳真。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇剩餘工作。 按確定鍵。 液晶螢幕上會顯示正在撥打的傳 真號碼和多址發送的工作序號。
- 4 按**確定**鍵。 液晶螢幕上會顯示以下問題: 取消工作? 是 → 按 1 鍵 否 → 按 2 鍵
- 5 按數字鍵 1 取消正在撥打的傳真號碼。 隨後,液晶螢幕上將顯示多址發 送的工作序號。
- 6 按確定鍵。液晶螢幕上會顯示以下問題:取消工作?是 → 按 1 鍵否 → 按 2 鍵
- 7 若要取消多址發送,請按數字鍵 1。
- 8 按停止/退出鍵。

實時發送

發送傳真時,設備會在發送前將文件 掃描到記憶體。然後,當電話線路空 閒時,設備將開始撥號並發送傳真。

在某些情況下,您可能需要立即發送 重要文件,而不想等待記憶體發送。 您可以透過開啟實時發送功能來立即 發送文件。

- 1 按 (傳真) 鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇實時發送。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇開(或關)。
 按確定鍵。

②註釋

• (僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)

如果記憶體已滿,而您正在使用自動進稿器發送黑白傳真,設備將實時發送該文件(即使實時發送設定為關)。清除記憶體中的一些資料之前,無法使用掃描器玻璃發送傳直。

執行實時發送時,如果您正在使用 掃描器玻璃,則無法使用自動重撥 功能。

海外模式

如果由於電話線路的干擾而導致海外 傳真發送困難,Brother 建議您啟用海 外模式。使用此功能發送傳真後,此 功能將自動關閉。

- 1 按 (傳真) 鍵。
- 2 放入您的文件。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇海外模式。按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇開(或關)。按確定鍵。

查看並取消等待中的工作

您可以查看記憶體中仍在等待發送的工作,也可以取消工作。 (如果記憶體中沒有工作,液晶螢幕上會顯示無等待之工作。)

- 1 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇傳真。按確定鍵。
- ③ 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇剩餘工作。 按**確定**鍵。 液晶螢幕上會顯示等待發送的工 作。
- 4 按▲或▼鍵滾動顯示等待發送的工作,並選擇您想取消的工作。
 按確定鍵。
- 5 執行以下操作之一:
 - 若要取消,請按數字鍵 **1** 選擇 是。

如果您想取消其他工作,請轉 到步驟 **4**。

- 若要退出而不取消工作,請按 數字鍵 2 選擇否。
- 6 操作完成後,按**停止/退出**鍵。

4 接收傳真

其他接收操作

縮印接收的傳真

如果您選擇開,設備會自動縮小接收的每頁傳真,以符合 A4、Letter 或Legal 尺寸的紙張。設備會根據傳真頁面尺寸和您的紙張尺寸設定來計算縮小比例。(請參閱基本使用說明書第 2章中的 Paper Size (紙張尺寸)。)

- **1** 按**功能**鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇傳真。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇設定接收。按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇自動縮小。
 按確定鍵。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇開(或關)。 按確定鍵。
- **6** 按**停止/退出**鍵。

無紙接收

傳真接收過程中,如果紙匣內的紙張 耗盡,液晶螢幕上會立即顯示紙匣無 紙。將紙張裝入紙匣。(請參閱*基本* 使用說明書第 2 章中的 Loading paper and other print media (裝入紙 張和其他列印媒體)。)

如果記憶體中有足夠的空間,設備將 繼續接收傳真,並將剩餘頁面儲存到 記憶體中。

設備也會將之後收到的傳真儲存到記憶體中,直到記憶體的空間耗盡。記憶體存滿時,設備將停止自動應答來電。若要列印記憶體中儲存的傳真,請將紙張裝入紙匣。

5

撥打與儲存號碼

其他撥號操作

組合快速撥號號碼

發送傳真時,您可能想選擇特定的長途電話營運商。視乎時間和接收傳真一方所處區域,費用可能會有所不同。您可以將長途電話營運商的存取代碼和信用卡號碼儲存為速撥號碼,從而充分利用低價優勢。透過將長撥號序列分開並設定為獨立的速撥號馬級協合,您甚至可以在組合中新增使用撥號磨組合,您甚至可以在組合中新增使用撥號盤手動撥打的號碼。(請參閱基本使用說明書第7章中的 Storing Speed Dial numbers (儲存速撥號碼)。)

例如,速撥:03 位置儲存了"555", 而速撥:02 位置儲存了"7000",便可 以透過依次按以下按鍵撥打 "555-7000":

- 1 按 ¼ (速撥) 鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇搜尋。按確定鍵。
- 3 輸入 03。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇速撥。按確定鍵。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇搜尋。
 按確定鍵。
- 6 輸入 02。

7 按**黑白啟動**或**彩色啟動**鍵。 您將撥出 "555-7000"。

若要暫時變更號碼,您可以使用撥號盤手動替換部分數字。例如,若要將上述號碼變更為 555-7001,您可以按 (速撥)鍵,選擇搜尋,然後在撥號盤上按數字鍵 03,然後按數字鍵7001。

②註釋

如果您在撥號序列中必須等待另一個撥號音頻或訊號,請按**重撥/暫** 停鍵在號碼中建立暫停。每按一次 鍵就會新增 3.5 秒的延遲。

儲存號碼的其他方法

將撥出電話號碼儲存為速撥號碼

您也可以將撥出電話歷史記錄中的號 碼儲存為速撥號碼。

- 1 按**重撥/暫停**鍵。 您也可以按 👜 (**傳真**)鍵選擇 撥出記錄。
- 2 按▲或▼鍵選擇您想儲存的名稱或號碼。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇新增到速撥號。按確定鍵。
- 4 按▲或▼鍵選擇您想將號碼儲存到的2位數速撥位置。按確定鍵。
- 5 執行以下操作之一:
 - ■使用撥號盤輸入名稱(最多 16 位字元)。 按**確定**鍵。

(有關輸入字母的說明資訊,請參閱基本使用說明書附錄 C中的 Entering Text (輸入文字)。)

- 若要儲存無名稱的號碼,請按 **確定**鍵。
- 6 按確定鍵確認傳真或電話號碼。
- 7 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇完成。
 按確定鍵。
- **8** 按**停止 / 退出**鍵。

將來電顯示記錄中的號碼儲存為 速撥號碼

如果您在電話公司登記了來電顯示服務,您也可以將來電顯示記錄中的號碼儲存為速撥號碼。(請參閱基本使用說明書第6章中的 Caller ID (來電顯示)。)

- 1 按**重撥/暫停**鍵,然後按 * 鍵。 您也可以按 (**傳真**) 鍵選擇 來電顯示記錄。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您想儲存的號碼。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇新增到速撥號。按確定鍵。
- 4 按▲或▼鍵選擇您想將號碼儲存到的2位數速撥位置。 按確定鍵。
- 5 執行以下操作之一:
 - ■使用撥號盤輸入名稱(最多 16 位字元)。 按**確定**鍵。

(有關輸入字母的說明資訊,請參閱基本使用說明書附錄 C 中的 $Entering\ Text\ (輸入文字)$ 。)

- 若要儲存無名稱的號碼,請按 確定鍵。
- 6 按確定鍵確認傳真或電話號碼。
- 7 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇完成。按確定鍵。
- **8** 按**停止 / 退出**鍵。

設定多址發送群組

透過儲存在速撥位置上的群組,您只需按 [□] (**速撥**)、搜尋、**確定**、兩位數位置序號和**黑白啟動**鍵,即可將同一條傳真訊息發送到多個傳真號碼。

首先,您需要將各傳真號碼儲存到速撥位置。然後,您便可以將它們加入群組。每個群組佔用一個速撥位置。您最多可以設定六個小群組,或者設定一個最多可包含 39 個號碼的大群組。

(請參閱第 8 頁上的 *多址發送 (僅適用於黑白傳真)* 和*基本使用說明書第 7 章*中的 *Storing Speed Dial numbers (儲存速撥號碼)。*)

- 1 按 ☆ (速撥) 鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇設定群組撥號。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 GROUP1、
 GROUP2、GROUP3、GROUP4、
 GROUP5 或 GROUP6 用作將用於
 儲存傳真號碼的群組名稱。
 按確定鍵。
- 4 按▲或▼鍵選擇您想新增到群組中的兩位數速撥號位置。按確定鍵。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇新增號碼。按確定鍵。
- 6 若要將號碼新增到群組中,請按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇字母順序或數字順序,然後按確定鍵。按 ▲ 或 ▼ 鍵 選擇一個號碼,然後按確定鍵。

- 7 執行以下操作之一:
 - 若要將其他號碼新增到群組, 請重複執行步驟 **⑤** 和 **⑥**。
 - ■如果您已完成將號碼新增到群組,請按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇完成。按確定鍵。
- 8 執行以下操作之一:
 - 若要儲存其他多址發送群組, 請重複執行步驟 **③** 到 **⑦**。
 - 若要結束儲存多址發送群組, 請按**停止/退出**鍵。

②註釋

您可以輕鬆列印一份速撥號碼清單。群組欄中會標示出群組中的所有號碼。(請參閱第 18 頁上的 報告。)

變更群組名稱

- 1 按 (**速撥**) 鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇設定群組撥號。按確定鍵。
- ③ 按▲或▼鍵選擇您想變更的群組名稱。 按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇變更群組名稱。按確定鍵。

②註釋

如何變更儲存的名稱或號碼:

若要變更某個字元,請使用 ◀ 或 ▶ 鍵 將游標移到需要變更的字元下方,然 後按**清除**鍵。重新輸入字元。

- 5 使用撥號盤輸入新名稱(最多 16 位字元)。 按**確定**鍵。 (請參閱*基本使用說明書附錄 C* 中的 *Entering Text (輸入文字)*。 例如,輸入 NEW CLIENTS (新客戶)。)
- 6 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇完成。按確定鍵。
- **7** 按**停止 / 退出**鍵。

刪除群組

- 1 按 ☆ (速撥) 鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇設定群組撥號。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您想刪除的群組。按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇刪除。按確定鍵。按數字鍵 1 確認。
- 5 按停止/退出鍵。

刪除群組中的號碼

- 1 按 ¼ (速撥)鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇設定群組撥號。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您想變更的群組。 按**確定**鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您想刪除的號碼。按確定鍵。按數字鍵 1 確認。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇完成。
 按確定鍵。
- 6 按**停止/退出**鍵。

列印報告

傳真報告

您需要使用**功能**按鍵設定傳輸驗證報 告和日誌週期。

傳輸驗證報告

您可以使用傳輸驗證報告來證明您發送了傳真。(有關設定所需報告類型的詳細資訊,請參閱基本使用說明書第 4 章中的 Transmission Verification Report (傳輸驗證報告)。)

傳真日誌(傳真記錄報告)

您可以設定設備按特定間隔(每50份傳真,每6、12或24小時,每2或7天)列印傳真日誌。即使此間隔設定為關,您仍可以遵循第18頁上的如何列印報告中的步驟列印報告。出廠設定為每50份傳真。

- 1 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇傳真。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇報告設定。
 按確定鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇日誌週期。按確定鍵。

- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇所需間隔。按確定鍵。如果您選擇每 50 份傳真,請轉到步驟 ③。
 - ■6、12、24 小時,2 或7天

設備將在選定時間列印報告,然 後刪除記憶體中的所有工作。如 果設備記憶體中儲存的工作在設 定時間到達前已滿 200 個,設 備將提前列印日誌並刪除記憶體 中的所有工作。如果您想在預定 時間到達前額外列印一份報告, 您可以列印報告而不刪除記憶體 中的工作。

- 每 50 份傳真 當儲存的工作數量達到 50 個 時,設備將列印日誌。
- 6 輸入 24 小時制的列印開始時間。 按**確定**鍵。 (例如,輸入 19:45,表示 7:45 PM。)
- 勿果您選擇每7天,液晶螢幕上會 顯示訊息提示您選擇七天倒數計 時的第一天。
- 8 按停止/退出鍵。

報告

您可以選擇列印以下幾種報告:

■傳輸驗證

列印您上次發送的傳真傳輸驗證報告。

■說明選單

說明如何對您的設備進行程式設計。

■凍撥

列出儲存在速撥記憶體中的名稱和 號碼(按字母或數字順序)。

■傳真日誌

列出上次接收和發送傳真的相關資訊。 (TX:發送。)(RX:接收。)

■用戶設定

列出您的設定。

■ 網路設置 (僅適用於 MFC-J265W 和 MFC-J415W)

列出您的網路設定。

■ WLAN 報表 (僅適用於 MFC-J265W 和 MFC-J415W)

列印無線區域網路連接報告。

■ 來電顯示記錄

列出接收的最後 30 通傳真和電話的來電顯示資訊(如適用)。

如何列印報告

- **1** 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇列印報告。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您需要的報告。按確定鍵。
- 4 (僅適用於速撥)請按▲或▼鍵選擇字母順序或數字順序。按確定鍵。
- **5** 按**黑白啟動**鍵。
- 6 按停止/退出鍵。

複印

複印設定

您可以為多份複印暫時變更複印設定。 複印完成 1 分鐘後,或者如果模式計時器將設備恢復到傳真模式,設備會

時器將設備恢復到傳真模式,設備會 自動恢復其預設設定。(請參閱第 3 頁上的 *模式計時器*。)

若要變更設定,請按**複印**鍵,然後按 ▲ 或 ▼ 鍵滾動顯示複印設定。加亮顯 示所需設定時,請按**確定**鍵。

如果您已完成選項設定,請按**黑白啟動**或**彩色啟動**鍵。

全註釋

您可以儲存最常用的設定,只需將 其設置為預設設定即可。在您再次 變更設定前,這些設定會一直保持 不變。(請參閱第 23 頁上的 *將變 更設定為新預設值*。)

停止複印

若要停止複印,請按停止/退出鍵。

變更複印速度和品質

您可以從一系列速度和品質設定中選 擇所需設定。出廠設定為正常。

■快速

此模式的複印速度高,墨水耗用量最少,所需時間較短,用於複印待校對的文件或大容量文件,或者用於進行多份複印。

■正常

進行普通列印時,建議使用此模式。此模式的複印速度較高,複印品質也較好。

■最佳

此模式用於複印如照片之類的精確 影像,其複印解析度最佳,而複印 速度也最低。

- **1** 按 **(複印)**鍵。
- 2 放入您的文件。
- 3 輸入您需要的複印數量。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇品質。按確定鍵。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇快速、正常或最佳。按確定鍵。
- 6 如果您不想變更其他設定,請按 **黑白啟動**或**彩色啟動**鍵。

放大或縮小複印影像

您可以選擇放大或縮小的比例。如果 您選擇符合頁面,設備會自動調整尺 寸以符合您設定的紙張尺寸。

- **1** 按 **1** (**複印**) 鍵。
- 2 放入您的文件。
- 3 輸入您需要的複印數量。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇放大 / 縮小。按確定鍵。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 100%、放大、縮小、符合頁面或 自訂 (25-400%)。
- 6 執行以下操作之一:
 - ■如果您選擇放大或縮小,請按確定鍵,然後按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您需要的放大或縮小比例。按確定鍵。
 - 如果您選擇自訂 (25-400%), 請按**確定**鍵,然後輸入放大或 縮小比例,數值範圍為 25% ~ 400%。

按確定鍵。

■如果您已選擇 100% 或符合頁面,請按**確定**鍵,然後轉到步驟 **⑦**。

198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
142% A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
(僅適用於 MFC-J220 和 MFC-J265W) 83%
(僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)
83% LGL→A4
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
符合頁面

7 如果您不想變更其他設定,請按 **黑白啟動**或**彩色啟動**鍵。

② 註釋

自訂 (25-400%)

- 版面配置選項不能與放大/縮小選項同時使用。
- 版面配置和排序選項(僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)不能與 符合頁面選項同時使用。
- 當掃描器玻璃上的文件歪斜超過3度時,無法正常使用符合頁面選項。請將文件正面朝下放在掃描器玻璃的左上角,對準左側和上端的文件指示線。
- 使用自動進稿器時,符合頁面選項 不可用。

N合1複印或海報製作(版面配置)

透過 N 合 1 複印功能,您可以將兩頁 或四頁文件複印在一張紙上,從而有 效地節約紙張。

您也可以製作海報。當您使用海報功能時,設備會先將文件分成幾個部分,然後再將各部分放大,以便您將它們合併成海報。如果您想列印海報,請使用掃描器玻璃。

1 重要事項

- 確保紙張尺寸設定為 A4 或 Letter。
- 使用 N 合 1 複印和海報功能時,放大/縮小和堆疊/排序設定(僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)不可用。
- N 合 1 彩色複印功能不可用。
- (縱向)表示縱向,(橫向)表示橫向。
- 每次僅可以製作一張海報。

②註釋

排序 (僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W) 和放大 / 縮小選項不能與版面配置選項同時使用。

- **1** 按 **1** (**複印**) 鍵。
- 2 放入您的文件。
- 3 輸入您需要的複印數量。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇版面配置。按確定鍵。

- 5 按▲或▼鍵選擇關(1合1)、2合1(縱向)、2合1(橫向)、4合1(橫向)、4合1(橫向)、4合1(橫向)或海報(3x3)。
 按確定鍵。
- 6 如果您不想變更其他設定,請按 **黑白啟動**或**彩色啟動**鍵掃描此頁 面。 如果您已將文件放入自動進稿器 或正在製作海報,設備會掃描文 件並開始列印。

如果您正在使用掃描器玻璃,請 轉到步驟 **6**。


- 7 待設備掃描目前頁面後,按數字鍵 1 掃描下一頁。
- 8 將下一頁放在掃描器玻璃上。 按**確定**鍵。
- ⑨ 重複執行步驟 ⑦ 和 ⑧ 完成所有 頁面掃描。
- 10 掃描全部頁面後,按數字鍵 2 結束操作。

全註釋

如果您已選擇照片紙作為 N 合 1 複印的紙張類型,設備將如同選擇了普通紙般列印影像。

請按下圖所示方向將文件正面朝下放 置:

■2合1(縱向)

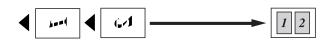

■2合1(横向)



■4合1(縱向)




■4合1(横向)



■海報 (3 x 3)

您可以製作尺寸與海報相當的照片 副本。

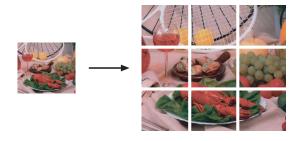

使用自動進稿器排序 (僅適用於 MFC-J410 和 MFC-J415W)

您可以對多份副本進行排序,將頁面排序為 321、321、321等。

- **1** 按 **1** (**複印**) 鍵。
- 2 放入您的文件。
- 3 輸入您需要的複印數量。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇堆疊 / 排序。 按**確定**鍵。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇排序。按確定鍵。
- 6 如果您不想變更其他設定,請按 **黑白啟動**或**彩色啟動**鍵。



符合頁面和版面配置選項不能與排序選項同時使用。

調整濃度

透過調整複印濃度,您可以使副本變 暗或變亮。

- 1 按 (複印)鍵。
- 2 放入您的文件。
- 3 輸入您需要的複印數量。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇濃度。按確定鍵。
- 5 按 ◀鍵增加副本的亮度,或者按▶ 鍵降低副本的亮度。按確定鍵。
- 6 如果您不想變更其他設定,請按 **黑白啟動**或**彩色啟動**鍵。

將變更設定為新預設值

您可以儲存最常用的複印設定(品質、放大/縮小、濃度和版面配置),只需 將其設置為預設設定即可。在您再次 變更設定前,這些設定會一直保持不 變。

- 1 按 () () 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您的新設定。按確定鍵。重複執行此步驟變更各項設定。
- ③ 變更最後一項設定後,按▲或▼鍵 選擇設定新預設值。 按**確定**鍵。
- 4 按數字鍵 1 選擇是。
- **5** 按**停止 / 退出**鍵。

將所有設定恢復到出廠設定

您可以將已變更的複印設定(品質、放大/縮小、濃度和版面配置)恢復到出廠設定。

- 1 按 1 (複印) 鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇出廠設定。按確定鍵。
- 3 按數字鍵 1 選擇是。
- **4** 按**停止 / 退出**鍵。

8

列印記憶卡中的照片

PhotoCapture Center™ (影像擷取中心)操作

記憶卡資料夾結構

您的設備兼容先進的數位相機影像檔案和記憶卡,但為了避免發生錯誤, 請閱讀以下說明:

- ■影像檔案的副檔名必須為 .JPG (無法識別 .JPEG、.TIF、.GIF 等其他影像檔案副檔名)。
- 不使用電腦而列印 PhotoCapture Center™(影像擷取中心)中的資料時,必須與透過電腦執行的PhotoCapture Center™(影像擷取中心)操作分開進行。(不可以同時操作。)
- ■本設備可以讀取記憶卡中最多 999 個檔案。
- ■記憶卡中的 DPOF 檔案必須為有效 的 DPOF 格式。(請參閱第 27 頁 上的 DPOF 列印。)

請注意以下事項:

- ■當列印索引或影像時,即使有一個或多個影像已損壞,PhotoCapture Center™(影像擷取中心)仍然會列印全部有效影像,但不列印已損壞的影像。
- ■(記憶卡用戶)

您的設備可以讀取使用數位相機格 式化的記憶卡。

數位相機會在格式化記憶卡時,建立用於儲存影像資料副本的特殊資料夾。如果您需要使用電腦修改儲存在記憶卡中的影像資料,我們建議您不要修改由數位相機建立的資料夾結構。當將新建或修改的影像檔案儲存到記憶卡時,我們也建議您將其儲存到數位相機所用的資料來中。否則,設備可能無法讀取檔案或列印影像。

8

列印影像

列印索引(縮圖)

PhotoCapture Center™ (影像擷取中心)會自行指定影像序號 (例如:1號、2號、3號等)。




PhotoCapture Center™ (影像擷取中心)使用這些序號識別各圖像。您可以列印縮圖頁面,列出記憶卡中的所有圖像。

②註釋

索引頁上僅列印由 8 位或以下字元組成的檔案名稱。

- 1 確保您已將記憶卡插入正確的插槽。按 □ (圖像處理)鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇列印索引。按確定鍵。
- 3 按▲或▼鍵選擇每行6個圖片或每 行5個圖片。 按**確定**鍵。

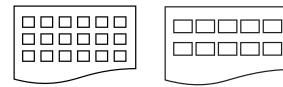

印品質也更佳。

每行 6 個圖片 每行 5 個圖片 相較於每行 6 個圖片,每行 5 個 圖片需要的列印時間較長,但列

4 執行以下操作之一:

■按▲或▼鍵選擇紙張類型,按確 定鍵,然後按▲或▼鍵選擇您 正在使用的紙張類型: 普通紙、噴墨專用紙、 Brother BP71、 Brother BP61 或 其它相片紙。

按確定鍵。

■按▲或▼鍵選擇紙張尺寸,按確 定鍵,然後按▲或▼鍵選擇您 正在使用的紙張尺寸:A4 或 Letter。

按確定鍵。

- 如果您不想變更紙張設定,請轉到步驟 ⑤。
- 5 按彩色啟動鍵開始列印。

列印照片

列印某個影像前,您必須先知道該影 像的序號。

- 1 確保您已將記憶卡插入正確的插槽。按 □ (圖像處理)鍵。
- ② 列印索引。(請參閱第 25 頁上的 列印索引(縮圖)。)
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇列印照片。
 按確定鍵。
- 4 輸入您想列印的影像在索引頁面縮圖中的序號。 按**確定**鍵。
- 重複執行步驟 4 ,直到輸入您想
 列印的所有影像的序號。

②註釋

- 您可以透過使用*鍵輸入逗號或#鍵輸入連字符,即可一次輸入多個序號。例如,輸入1、*、3、*和6可以列印1號、3號和6號影像;輸入1、#和5可以列印1~5號影像。
- 輸入需要列印的影像的序號時,您可 以輸入最多 12 位字元 (包括逗號)。
- 6 選擇影像序號後,再次按**確定**鍵。
- 7 使用撥號盤輸入您需要的副本數量。
- 8 執行以下操作之一:
 - 變更列印設定。(請參閱第 27 頁上的 PhotoCapture Center™(影像擷取中心)列 印設定。)
 - 如果您不想變更任何設定,請 按**彩色啟動**鍵開始列印。

列印所有照片

您可以列印記憶卡中的全部照片。

- 1 確保您已將記憶卡插入正確的插槽。按 □ (圖像處理)鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇列印所有照片。按確定鍵。
- ④ 使用撥號盤輸入您需要的副本數量。
- 4 執行以下操作之一:
 - 變更列印設定。(請參閱第 27 頁上的 PhotoCapture Center™(影像擷取中心)列 印設定。)
 - 如果您不想變更任何設定,請 按**彩色啟動**鍵開始列印。

DPOF 列印

DPOF 表示 Digital Print Order Format (數碼列印命令格式)。

此標準由主要的數位相機製造商(佳能公司、柯達公司、富士照相軟片股份有限公司、松下電器產業股份有限公司和索尼公司)共同建立,旨在簡化數位相機影像的列印操作。

如果您的數位相機支援 DPOF 列印,您便可以在數位相機螢幕上選擇您想列印的影像和副本數量。

您只需將包含 DPOF 資訊的記憶卡插入本設備,即可以輕鬆地列印選定的影像。

- 1 確保您已將記憶卡插入正確的插槽。按 (圖像處理)鍵。設備將在液晶螢幕上顯示提示以詢問您是否想使用 DPOF 設定。記憶卡中的 DPOF 檔案必須為有效的 DPOF 格式。
- 2 按數字鍵 1 選擇是。
- 3 執行以下操作之一:
 - 變更列印設定。(請參閱第 27 頁上的 PhotoCapture Center™(影像擷取中心)列 印設定。)
 - 如果您不想變更任何設定,請 按**彩色啟動**鍵開始列印。

全註釋

如果在相機上建立的列印指令已損壞,則可能會發生 DPOF 檔案錯誤。此時,請透過相機刪除並重新建立列印指令,以解決此問題。有關刪除或重新建立列印指令的說明,請瀏覽相機製造商的支援網站或參閱相機附帶的說明書。

PhotoCapture Center™ (影像擷取中心)列印設定

您可以暫時變更列印設定。

列印完成 3 分鐘後,或者如果模式計時器將設備恢復到傳真模式,設備會自動恢復其預設設定。(請參閱第 3 頁上的 *模式計時器*。)

②註釋

您可以儲存最常用的列印設定,只需將其設置為預設設定即可。(請參閱第30頁上的將變更設定為新預設值。)



1 列印數量

(對於查看照片) 您可以查看將要列印的照片總數。

(對於列印所有照片、列印照片) 您可以查看將要列印的各照片的副本 數量。

(對於 DPOF 列印) 不顯示該資訊。

列印品質

- 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇列印品質。按確定鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇正常或照片。按確定鍵。
- 3 如果您不想變更其它設定,請按 **彩色啟動**鍵開始列印。

紙張選項

紙張類型

- 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇紙張類型。按確定鍵。
- ② 按▲或▼鍵選擇您正在使用的紙張類型:普通紙、噴墨專用紙、 Brother BP71、 Brother BP61或其它相片紙。 按確定鍵。
- 3 如果您不想變更其它設定,請按 彩色啟動鍵開始列印。

紙張和列印尺寸

- 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇紙張尺寸。按確定鍵。
- 2 按▲或▼鍵選擇您正在使用的紙張尺寸:10x15cm、13x18cm、A4 或 Letter。 按確定鍵。
- 3 如果您已選擇 A4 或 Letter,請按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇列印尺寸。按確定鍵。

例如: A4 紙張的列印位置				
1	2	3		
8 x 10cm	9 x 13cm	10 x 15cm		
4	5	6		
13 x 18cm	15 x 20cm	最大尺寸		

4 如果您不想變更其它設定,請按 **彩色啟動**鍵開始列印。

調整亮度、對比度和色彩

亮度

- 1 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇亮度。按確定鍵。
- ② 按 ◀鍵增加列印亮度,或者按 ▶ 鍵降低列印亮度。
 按確定鍵。
- 3 如果您不想變更其它設定,請按 **彩色啟動**鍵開始列印。

對比度

您可以選擇對比度設定。增加對比度 可以使影像更清晰,色彩更鮮明。

- 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇對比度。按確定鍵。
- 2 按 ◀ 或 ▶ 鍵變更對比度。按確定鍵。
- 3 如果您不想變更其它設定,請按 **彩色啟動**鍵開始列印。


裁剪

如果您的照片太長或太寬而不符合選 定版面配置的可用空間,設備會自動 裁剪掉部分影像。


出廠設定為開。如果您想列印整個影像,請將此設定變更為關。當您將裁剪設定為關時,請同時將無邊列印設定為關。(請參閱第30頁上的無邊列印。)

- 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇裁剪。按確定鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇關(或開)。按確定鍵。
- 3 如果您不想變更其它設定,請按 **彩色啟動**鍵開始列印。

裁剪:開

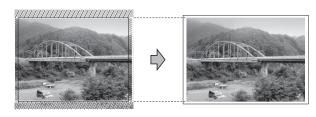

裁剪:關

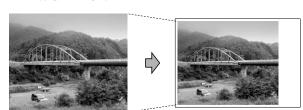

無邊列印

此功能將可列印區域擴展至整頁紙 張。列印時間將稍微延長。

- 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇無邊列印。按確定鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇關(或開)。按確定鍵。
- 3 如果您不想變更其它設定,請按 彩色啟動鍵開始列印。

日期列印

如果您的照片資料中包含日期,您便可以列印該日期。日期將會列印在照片的右下角。如果資料中不包含日期資訊,則此功能不可用。

- 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇日期列印。按確定鍵。
- ② 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇開(或關)。 按確定鍵。
- 3 如果您不想變更其它設定,請按 **彩色啟動**鍵開始列印。

將變更設定為新預設值

您可以儲存最常用的列印設定,只需 將其設置為預設設定即可。在您再次 變更設定前,這些設定會一直保持不 變。

- 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您的新設定。按確定鍵。重複執行此步驟變更各項設定。
- ② 變更最後一項設定後,按 ▲ 或 ▼ 鍵 選擇設定新預設值。 按**確定**鍵。
- 3 按數字鍵 1 選擇是。
- 4 按**停止 / 退出**鍵。

將所有設定恢復到出廠設定

您可以將已變更的圖像處理設定(列 印品質、紙張類型、紙張尺寸、亮 度、對比度、裁剪、無邊列印和日期 列印)恢復到出廠設定。

- 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇出廠設定。按確定鍵。
- 2 按數字鍵 1 選擇是。
- 3 按**停止/退出**鍵。

8

掃描到記憶卡

如何設定新預設值

您可以儲存最常用的掃描到媒體卡設定(品質和檔案類型),只需將其設置 為預設設定即可。在您再次變更設定 前,這些設定會一直保持不變。

- 1 按 (掃描)鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇掃描到媒體卡。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇設定新預設值。按確定鍵,然後按數字鍵 1 選擇 是。
- **4** 按**停止 / 退出**鍵。

如何恢復出廠設定

您可以將已變更的掃描到媒體卡設定(品質和檔案類型)恢復到出廠設定。

- 1 按 📤 (掃描)鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇掃描到媒體卡。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇出廠設定。按確定 鍵,然後按數字鍵 1 選擇是。
- 4 按**停止 / 退出**鍵。

日常維護

清潔和檢查設備


清潔設備的外部

● 重要事項


- 請使用中性洗滌劑。使用如稀釋劑 或苯之類的揮發性液體會損壞設備 的外部表面。
- 切勿使用含氨的清潔材料。
- 切勿使用異丙醇清除控制面板上的 污漬,否則可能會損壞面板。

請遵循以下說明清潔設備的外部:


1 從設備中完全拉出紙匣 (1)。

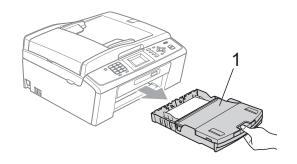

2 用*乾燥的*無絨軟布拭去設備外部 的灰塵。

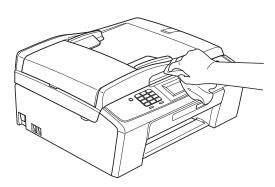

- 3 抬起出稿紙匣蓋,清除附著在紙 匣內部的污物。
- 4 用*乾燥的*無絨軟布拭去紙匣上的 灰塵。

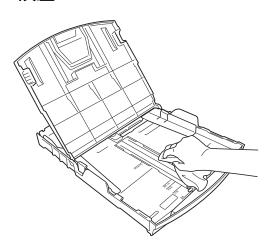


5 關上出稿紙匣蓋,並將出稿紙匣 完全推入設備。

清潔印表機壓滾軸

▲ 注意

清潔印表機壓滾軸之前,請務必從電源插座上拔掉設備電源線插頭。

- 1 抬起掃描器頂蓋,直到其牢固地 鎖定在打開位置。
- 清潔設備的印表機壓滾軸 (1) 及 其四周,用*乾燥的*無絨軟布拭去 散落的墨水。

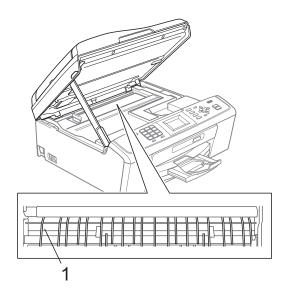

檢查墨水餘量

雖然液晶螢幕上會顯示墨水餘量圖示,您仍然可以使用**功能**鍵查看顯示各墨水匣中墨水餘量的大圖表。

- **1** 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇墨水管理。按確定鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇剩餘墨水量。按確定鍵。液晶螢幕上會顯示墨水餘量。
- 4 按停止/退出鍵。

②註釋

您可以在電腦上查看墨水餘量。 (請參閱*軟體使用說明書*中的 *Printing (列印)* (適用於 Windows[®]) 或 *Printing and Faxing (列印和傳真)* (適用於 Macintosh)。)


包裝和運輸設備

當您運輸設備時,請使用隨機附帶的包裝及保護材料。請遵循以下說明正確包裝設備。運輸過程中造成的設備 損壞不屬於保修範圍。

● 重要事項


列印工作完成後,請務必待設備的 列印頭"歸位"後才中斷電源。拔 掉設備電源線插頭前,請仔細傾聽 設備發出的聲響,以確保沒有任何 機械操作聲。如果在列印頭沒有完 全歸位時中斷電源,則可能會造成 列印故障或損壞列印頭。


- 1 打開墨水匣蓋。
- 2 移除全部四個墨水匣。按各個墨水匣上面的墨水釋放桿釋放墨水匣。(請參閱基本使用說明書附錄 A 中的 Replacing the ink cartridges (更換墨水匣)。)
- 3 安裝綠色保護部件,然後關上墨水匣蓋。

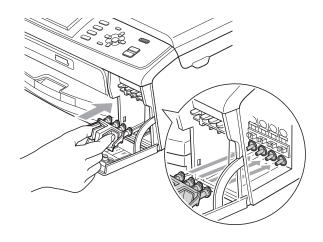

① 重要事項


• 確保綠色保護部件 (1) 兩側的塑膠 護耳均已穩妥地嵌入位置 (2)。

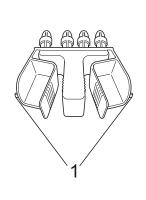

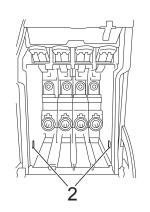


如果您找不到綠色保護部件,運輸前切勿取出墨水匣。運輸設備前,必須安裝綠色保護部件或將墨水匣穩妥地裝入設備。否則,運輸過程中會造成設備損壞,而此類損壞不屬於保修範圍。如果運輸時墨水匣仍保留在設備中,請保持設備直立,以防止墨水泄漏。

4 抬起設備前端,將綠色保護部件 的護耳鉤入位於紙匣底部的鍵控 開口(1),然後將保護部件閂在紙 匣(2)的凸出部分上。

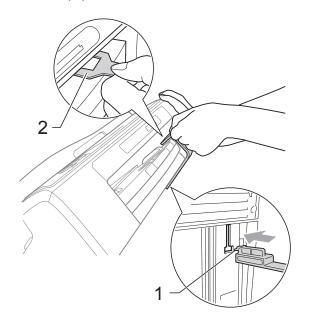



- 5 從電話的牆上插座上拔掉設備插頭,並從設備上拔掉電話線。
- 6 從電源插座上拔掉設備電源線插 頭。
- 7 用雙手握住設備兩側的塑膠護耳 抬起掃描器頂蓋,直到其牢固地 鎖定在打開位置。然後,從設備 上拔掉介面線(如果已連接)。

8 抬起掃描器頂蓋 (①) 以釋放鎖定 桿。用雙手向下輕推掃描器頂蓋支 架(②),並關上掃描器頂蓋(③)。

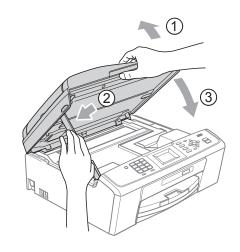


9 用塑膠袋包著設備。

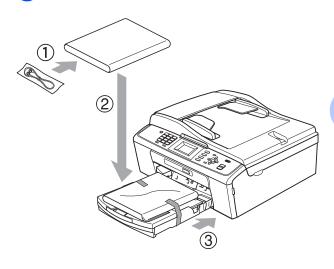

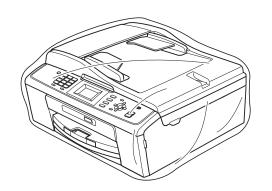

10 將設備和列印材料連同原包裝材料一起裝入原裝紙箱(如下圖所示)。請勿將使用過的墨水匣裝入紙箱。

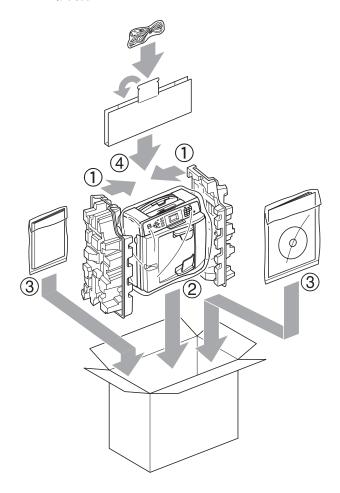

11 關上紙箱,然後用膠帶密封。

術語表

該綜合列表列出了在 Brother 各手冊中出現的功能及術語。機件可用功能隨所購買型號的不同而有所差異。

ADF(自動進稿器)

您可以將文件放入自動進稿器,每 次自動掃描一個頁面。

自動縮小

縮小接收傳真的尺寸。

自動傳真傳輸

無需拿起外置電話的聽筒即可發送傳真。

自動重撥

此功能開啟時,如果傳真撥號因線 路繁忙而未能接通,五分鐘後設備 會自動重撥上次撥打的傳真號碼。

蜂鳴器音量

設備在您按鍵或操作錯誤時所發出嗶嗶聲的音量設定。

亮度

變更亮度可以使整個影像變得更亮 或更暗。

多址發送

用於將同一條傳真訊息同時發送到 兩個或以上的傳真號碼。

來電顯示

電話公司提供的一項收費服務,讓您能夠查看撥號方的電話號碼(或 名稱)。

CNG 音頻

傳真設備在自動發送傳真的過程中 發出的特殊音頻(嗶嗶聲),提示 接收設備目前有來電。

編碼方式

對文件中所包含訊息進行編碼的方式。所有傳真設備必須使用改進型哈夫曼 (MH) 的最低標準。如果接收設備支援,本設備可以使用二維壓縮編碼 (MR)、改進型二維壓縮編碼 (MMR) 和 JPEG 等更先進的壓縮方式。

通訊錯誤(通訊錯誤)

傳真發送或接收過程中發生的錯 誤,通常由線路雜訊或靜電引起。

兼容群組

傳真設備之間的通訊能力。ITU-T 各群組之間相互兼容。

對比度

用於深色或淺色文件的補償設定,可以使深色文件的傳真或副本變得 更亮、淺色文件的傳真或副本變得 更語。

濃度

變更濃度可以使整個影像變的更亮 或更暗。

雙向存取

本設備在發送記憶體中的傳真或者 接收或列印接收的傳真時,可以將 外發傳真或預定工作掃描到記憶 體。

ECM(錯誤修正模式)

檢測傳真發送過程中的錯誤,並重 新發送出錯的傳真頁面。

分機電話

與傳真設備共用一條線路,但插在 獨立式牆上電話插座的電話。

外置電話

連接到本設備的 TAD (電話答錄機) 或電話。

F/T 攀鈴時間

Brother 設備響鈴 (接收模式設定為傳真/電話時)提示您接聽設備已應答的語音來電的時長。

FaxAbility (僅適用於紐西蘭)

電話公司提供的一項收費服務,讓您能夠在現有電話線路上設置另一個電話號碼。Brother 傳真設備將此號碼專用於收發傳真。

傳真檢測

此功能開啟時,如果您應答了傳真來電而使傳真中斷,設備可以自動 回應 CNG 音頻。

傳真日誌

列出最後 200 個收發傳真的資訊。 TX 表示發送, RX 表示接收。

傳真音頻

發送方和接收方的傳真設備進行通 訊時發出的訊號。

傳真/電話

您可以接收傳真和電話來電。使用電話答錄機 (TAD) 時,請勿使用此模式。

精細解析度

解析度為 203 × 196 dpi, 適用於傳真小號字體列印文件和圖形。

灰階

複印、掃描和傳真照片時可以使用 的灰度底紋。

群組編號

儲存在速撥位置的速撥號碼組合[,] 用於多址發送。

說明選單

當您沒有基本使用說明書時,您可 以列印一份完整的選單表,以幫助 您對本設備進行程式設計。

Innobella™

Innobella™ 是由 Brother 提供的一系列原裝耗材。Brother 建議您使用 Innobella™ 墨水和紙張,以實現最佳列印效果。

日誌周期

自動列印傳真日誌報告的預定時間 周期。您可以隨時列印傳真日誌, 而不影響日誌周期。

LCD(液晶螢幕)

進行螢幕程式設計時,設備的螢幕 上會顯示交互訊息;設備閒置時, 螢幕上則顯示日期和時間。

手動傳真

當您拿起外置電話聽筒時,聽到接收傳真設備的應答音頻後,按**黑白 啟動**或**彩色啟動**鍵開始發送傳真。

選單模式

用於變更設備設定的程式設計模式。

OCR (光學字元識別)

內置有 OCR 的 ScanSoft™
PaperPort™11SE 或 Presto!
PageManager 軟體應用程式能夠將
影像文字轉化為可以編輯的文字。

海外模式

暫時變更傳真音頻,以適應海外電 話線路上的雜訊和靜電干擾。

暫停

使用撥號盤撥號或儲存速撥號碼時,您可以在撥號序列中插入 3.5 秒的延遲。按**重撥/暫停**鍵相應次數(視乎需要),以插入所需暫停的時長。

PhotoCapture Center™ (影像擷取中心)

您能夠以高解析度直接列印數位相 機中的數位照片,實現照片級的列 印效果。

照片解析度(僅適用於黑白照片)

使用不同的灰度底紋,再現照片的 最佳效果。

脈衝(不適用於紐西蘭)

電話線路上的一種旋轉撥號方式。

速撥清單

按數字順序列出儲存在速撥記憶體 中的名稱和電話號碼。

實時發送

記憶體已滿時,您可以執行實時發 送傳真。

剩餘工作

您可以查看記憶體中等待的傳真工 作,也可以單獨取消工作。

遠端啟動代碼

使用分機或外置電話應答傳真來電時,需按此代碼 (* 51 (紐西蘭用戶請按 * 91))。

遠端取消啟動代碼 (僅適用於傳真/電話模式)

設備應答語音來電時會發出 F/T 響鈴。您可以透過按此代碼 (# 5 1 (紐西蘭用戶請按 # 9 1)) 在分機電話上接聽來電。

解析度

每英寸縱向和橫向線條的行數。解 析度分為:標準、精細、超精細和 照片。

響鈴次數

設備在僅傳真和傳真/電話模式下 應答來電前的響鈴次數。

響鈴音量

設備響鈴的音量設定。

掃描

將紙質文件的電子影像傳輸到電腦 的處理過程。

掃描到媒體卡

您可以將黑白或彩色文件掃描到記憶卡。黑白影像檔案可以儲存為TIFF或 PDF 檔案格式,彩色影像檔案可以儲存為 PDF 或 JPEG 檔案格式。

搜尋

電子清單,按數字或字母順序列出 已儲存的速撥號碼和群組號碼。

速撥

預先設定的電話號碼,用於簡易撥號。若要開始撥號,您必須依次按 (速撥)和確定鍵,輸入兩位數 代碼,然後按黑白啟動或彩色啟動 鍵。

標準解析度

203 × 97 dpi。適用於常規字號列印文件,傳輸速度最高。

本機標識

顯示在傳真頁面頂端的預先儲存資 訊,包含發送方的名稱和傳真號 碼。

超精細解析度(僅適用於黑白文件)

392 × 203 dpi。最適用於小號字體列印文件或藝術作品。

TAD(電話答錄機)

您可以將外置電話答錄機連接到本 設備。

臨時設定

您可以為每次傳真發送和複印設定 某些選項,而不變更預設設定。

音頻(不適用於紐西蘭)

按鍵式電話的電話線路上使用的一 種撥號形式。

傳輸

透過電話線路將傳真從本設備發送 到接收傳真設備的過程。

傳輸驗證報告

列出每份已發送傳真的日期、時間 和工作序號。

用戶設定

顯示設備目前設定的列印報告。

無線區域網路報告

顯示無線區域網路連接結果的列印 報告。

左索引

	=□ line _ Li
Apple Macintosh	記憶卡31 透過電腦
 請參閱軟體使用說明書。	請參閱軟體使用說明書。
H13 > 130 17(1212/13H2073 L)	無邊30
C	裁剪29
	Presto! PageManager
ControlCenter	請參閱軟體使用說明書。另請參閱
請參閱軟體使用說明書。	Presto! PageManager 應用程式中的說
	明。
<u> </u>	,,
_CD (液晶螢幕)	W
-00 (水間虽 称) 背光燈設置3	
對比度	
說明選單18	請參閱軟體使用說明書。
1007125 T	m =
M	四畫
	內置有 OCR 的 PaperPort™11SE
Macintosh	請參閱軟體使用說明書。另請參閱
請參閱軟體使用說明書。	PaperPort™11SE 應用程式中的說明。
	手動
<u> </u>	發送8
PhotoCapture Center™ (影像擷取中心)	
DPOF 列印27	五畫
列印	
所有照片26	包裝和運輸設備34
索引25	土書
照片26	<u> </u>
列印設定	休眠模式2
日期列印30	列印
亮度29	·····································
品質27, 28	請參閱軟體使用說明書。
恢復到出廠設定30	多址發送8
紙張類型和尺寸28	設定群組15
設定新預設值30	多址發送群組15
對比度29	存取代碼,儲存和撥號13

掃描到媒體卡

七畫

快速撥號
多址發送8
使用群組8
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 在來電顯示記錄中設定14
在撥出電話中設定14
群組撥號
3
變更16
瑟足10 儲存14
简1于 ······ 14
八畫
來電顯示
來電顯示記錄報告18
取消
等待重撥的工作11
守付里份的工作11
九畫
北哈北岭
故障排除 檢查墨水餘量33
燃生率小脉里
十畫
記憶體儲存1
心心思阻け
十一畫
掃描
請參閱軟體使用說明書。
清潔
7月/ネ - 印表機壓滾軸33
レレンズ 1以 2至 / 仅 千山 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

十二書

報告	17
用戶設定	18
如何列印	18
快速撥號清單	18
來電顯示	18
來電顯示記錄報告	18
傳真日誌	18
日誌週期	17
傳輸驗證	17, 18
網路設置	18
說明選單	18
無線網路	
請參閱快速設置指導手冊和網路傾	も用説
明書。	
發送鎖定	
開啟/關閉	5
十三畫	
傳真,透過電腦	
请	
傳真,單機	
接收	
到記憶體	12
無紙接收	
縮小以適合紙張	
發送	
手動	
多址發送	
恢復到出廠設定	
海外	
從記憶體(雙向存取)	
從記憶體取消	
設定新預設值	
解析度	
實時發送	
對比度	
解析度	
為下一份傳真設定	7
運輸設備	
電源故障	

十四畫

網路

列印
請參閱網路使用說明書。
掃描
請參閱軟體使用說明書。
遠端設定
請參閱軟體使用說明書。
十五畫
墨水匣
檢查墨水餘量33
撥號
群組8
模式,進入
計時器3
複印
使用自動進稿器22
放大 / 縮小20
版面配置 (N 合 1)21
品質19
恢復到出廠設定23
排序(僅適用於自動進稿器)22
設定新預設值23
濃度23
十七畫
縮小
份數20
接收的傳真12
1. A see
十八畫
雙向存取8



請瀏覽我們的全球網站: http://www.brother.com

本設備僅允許在購買國使用。當地 Brother 公司或其經銷商僅為在該國購買的設備提供技術支援。